E-MANUAL

Merci d'avoir acheté ce produit Samsung.
Pour obtenir un service plus complet, veuillez enregistrer votre produit à :

www.samsung.com/register

Modèle_____ No de série_____

Contenu

Branchement d'une antenne et d'appareils externes

Branchement de l'antenne

Connexion d'appareils vidéo

2 Branchement HDMI

3 Branchement d'une composante

4 Connexion composite (A/V)

Connexions d'entrée et de sortie audio

5 Branchement audio numérique (optique)

6 Branchement d'une sortie audio

Connexion à un ordinateur

7 Connexion au moyen du port HDMI

8 Connexion à l'aide d'un câble DVI-HDMI

9 Connexion au moyen de Samsung Link

9 Connexion par DLNA en utilisant votre réseau domestique

Connexion à un appareil mobile

11 Mise en miroir de l'écran

13 Connecter des appareils mobiles sans utiliser de routeur sans fil (Wi-Fi Direct)

13 Connexion au moyen de Samsung Link

14 Connexion par DLNA en utilisant votre réseau domestique

14 Préciser le nom du téléviseur sur un réseau

Passage d'une source vidéo à une autre

15 Autres fonctions disponibles lorsque vous affichez la Liste source

15 La fonction de télécommande universelle

Utilisation de la télécommande et des périphériques

16 Affichage et utilisation de la télécommande à l'écran

Commande des appareils externes avec la télécommande – Utilisation de la télécommande universelle

17 Connexion du câble de rallonge IR

18 Configuration de la télécommande universelle

19 Fonctions de la télécommande universelle

Commander le téléviseur à l'aide d'un clavier

20 Branchement d'un clavier

20 Utilisation du clavier

Commander le téléviseur à l'aide d'une souris

21 Branchement d'une souris

22 Utilisation de la souris

Saisir du texte à l'aide du clavier QWERTY à l'écran

23 Utilisation de fonctions supplémentaires

Connexion Internet

Connexion à Internet câblée

24 Utilisation de câbles LAN CAT 7

25 Connexion automatique à un réseau Internet câblé

26 Connexion manuelle à un réseau Internet câblé

Connexion à Internet sans fil

28 Connexion automatique à un réseau Internet sans fil

29 Connexion manuelle à un réseau Internet sans fil

30 Connexion à un réseau Internet sans fil avec WPS

Résolution de problèmes de connectivité à Internet

31 Résolution de problèmes de connectivité câblée à Internet

32 Résolution de problèmes de connectivité sans fil à Internet

Vérification de l'état de la connexion réseau

Fonctions Smart

Smart Hub

34 Essai des connexion Smart Hub

35 Ouvrir l'Premier Écran

36 Passage à l'écran Panneau

36 Utilisation de la fonction Didacticiel Smart Hub

36 Réinitialiser Smart Hub

Utiliser Smart Hub à l'aide d'un compte Samsung

37 Création d'un compte Samsung

39 Se connecter à un compte Samsung

40 Lier votre compte Samsung à des comptes de services externes

41 Ajouter des renseignements à un compte Samsung, ou les modifier

41 Supprimer un compte Samsung du téléviseur

Utilisation du panneau SAMSUNG APPS

43 Utiliser les fonctions prises en charge des applications téléchargées à l'aide du menu contextuel

44 Utiliser les fonctions prises en charge des applications recommandées à l'aide du menu contextuel

44 Installer une application

Utilisation de la fonction e-Manual

46 Lancement du guide électronique

46 Fonctions supplémentaires du guide électronique

47 Accès au menu à partir du guide électronique

47 Chargement des pages de référence

47 Mise à jour du guide électronique en fonction de la version la plus récente

48 Utilisation du mode Web Browser

52 Déplacer une application à l'écran des applications.

52 Supprimer une application du téléviseur

53 Classement ou évaluation d'une application

53 Mise à jour des applications

54 Utiliser les fonctions des autres applications

Lire le contenu multimédia (photos, vidéos et musique)

55 Lecture du contenu média enregistré sur une clé USB

56 Lire du contenu multimédia enregistré sur un ordinateur ou un appareil mobile

58 Lecture de fichiers photos

59 Lecture de fichiers vidéo

61 Lecture des fichiers de musique

62 Fonctions dans l'écran de la liste des contenus média

Visionnement d'émissions de télévision

Aperçu de la diffusion numérique

63 Utilisation de la fonction Guide

64 Affichage de l'information détaillée

64 Vérification de l'information actuelle sur les émissions

64 Changer le signal de diffusion

64 Information sur le signal des chaînes numériques et la puissance du signal

Configuration de l'option Planifier un visionnement

65 Planification du visionnement d'une chaîne numérique

66 Planifier le visionnement d'une chaîne analogique

67 Annuler la planification d'un visionnement

67 Modifier la planification d'un visionnement

Utilisation de la fonction Liste des chaînes

Enregistrer, retirer et modifier des chaînes

69 Enregistrement et suppression de chaînes

70 Modifier les chaînes enregistrées

71 Verrouill. émissions

Créer une liste personnelle de chaînes favorites

74 Enregistrement de chaînes dans la liste de chaîne favorites

75 Faire des sélections uniquement à partir de la liste des chaînes favorites

Modifier la liste de chaînes favorites

76 Modifier les éléments du menu de l'écran Favoris

Rendre les émissions de sport plus réalistes avec le mode « Soccer »

79 Activer la Mode Soccer

Fonctions de soutien au visionnement de la télévision

80 Affichage des sous-titres

82 Activer le guide audio pour la description vidéo

82 Diffusion des émissions ISI

83 Recherche des chaînes disponibles

83 Sélection de la langue audio de diffusion

84 Réglage précis de l'écran

84 Suppression des chaînes brouillées.

Réglages de l'image et du son

Changement du mode d'image et ajustement de la qualité d'image

85 Sélection du mode d'image approprié pour l'environnement de visionnement

86 Ajustement de la qualité de l'image pour chaque mode d'image.

87 Réglages précis de chaque mode d'image (Réglages avancés)

89 Réglage de l'image pour avoir une meilleure qualité de visionnement (Options d'image)

Visionnement 3D

91 Démarrage de la fonction 3D

92 Changement du mode 3D

93 Ajustement de l'effet 3D

Fonctions de prise en charge de l'image

94 Diffusion des émissions ISI

95 Modifier la position et la taille de l'image

96 Lecture audio seulement avec l'écran éteint (Image Non)

96 Réinitialiser les réglages du mode Image

Changer de mode Son et utiliser les effets sonores

97 Sélection du mode Son approprié pour l'environnement

97 Utilisation des effets sonores

Fonctions de prise en charge du son

98 Sélection des haut-parleurs

98 Détermination du type d'installation du téléviseur

99 Activation de la sortie sonore numérique

99 Écouter le son 3D en mode 3D

99 Réinitialisation de tous les réglages du son

Général

Configuration de l'heure et utilisation du minuteur

100 Réglage de l'heure actuelle

101 Utilisation des minuteurs

Utilisation des fonctions Protection contre la brûlure d'écran et Économie d'énergie

104 Prévention des brûlures d'écran

104 Utilisation des fonctions d'économie d'énergie

Mise à jour du logiciel du téléviseur

105 Mettre à jour

105 En ligne

106 Manuellement, à l'aide d'une clé USB.

107 Activation de la mise à jour automatique du logiciel

Protection du téléviseur contre les intrusions informatiques et les programmes malveillants

107 Vérification du téléviseur et du support de données branché

108 Balayage automatique du téléviseur à la mise sous tension

108 Ajouter le code malveillant automatiquement à la liste bloquée

Utilisation des autres fonctions

109 Ajouter un mot de passe

109 Changer la langue des menus

109 Vérifier les notifications

109 Ajustement de la transparence des menus

110 Texte blanc sur un arrière-plan noir (Contraste élevé)

110 Agrandissement de la zone de l'objectif Smart Hub

110 Verrouillage/déverrouillage des touches du panneau

110 Afficher/masquer le logo Samsung au démarrage

110 Activation du mode Jeu

111 Profiter de couleurs riches et d'une qualité d'image supérieure (BD Wise)

111 Enregistrement du téléviseur comme appareil certifié DivX (pour voir les films DivX payants).

112 Rétablissement des réglages du téléviseur aux réglages définis par défaut

112 Utiliser le téléviseur comme modèle de démonstration (seulement pour les magasins de détail).

Dépannage

Obtenir du soutien technique

113 Soutien technique par l'entremise de la fonction Gestion à distance

114 Trouver l'information sur le service pour lequel vous désirez de l'aide

Demande de soutien

Problème concernant l'image

115 Tester l'image

Le son n'est pas clair

117 Tester le son

Les images 3D ne sont pas claires

118 Effectuer un essai de la qualité des images 3D

Problème concernant la diffusion

Je n'arrive pas à connecter mon ordinateur.

Impossible de se connecter à Internet.

J'ai de la difficulté à lancer ou utiliser des applications.

Impossible de lire mon fichier.

Je veux réinitialiser le téléviseur.

Autres problèmes

Annexe

À lire avant d'utiliser le mode de visionnement 3D

123 Précautions à suivre pour visionner du contenu 3D

Résolutions prises en charge pour les modes 3D

126 HDMI

126 Composante

126 Chaîne numérique

126 Vidéos ou photos

126 Connexion à un ordinateur à l'aide d'un câble HDMI

À lire avant d'utiliser les applications

À lire avant d'utiliser le Web Browser

Instructions à lire avant de lire des fichiers photo, vidéo ou de musique

130 Restrictions d'utilisation des photos, vidéos et fichiers musicaux

130 Dispositifs de stockage compatibles pour un transfert de fichiers

131 Sous-titres externes pris en charge

131 Sous-titre internes pris en charge

132 Formats de fichiers d'image et résolutions pris en charge

132 Codecs et formats de fichiers de musique pris en charge

133 Codecs vidéo pris en charge

À lire après avoir installé le téléviseur

135 Dimensions de l'image et signaux d'entrée

135 Installation du système antivol

136 À lire avant de configurer une connexion à Internet sans fil

Instructions à lire avant de procéder à la connexion d'un ordinateur (résolutions prises en charge)

137 Séries à DEL 5300, 5200, 5100, 6100 et 6200

137 IBM

137 MAC

138 VESA DMT

139 Téléviseurs à DEL de série 4500, 4300 ou 4200

139 IBM

139 MAC

139 VESA DMT

Résolutions prises en charge pour les signaux vidéo

140 CEA-861

Licence

Lexique

Branchement de l'antenne

Si vous ne branchez pas de câblosélecteur ou de récepteur satellite au téléviseur, une antenne ou un service de câblodistribution doit être branché afin que le téléviseur puisse recevoir les signaux de diffusion.

Branchez le câble de l'antenne ou du câblodistributeur dans le connecteur ANT IN, tel qu'illustré dans le diagramme ci-dessous.

Il n'est pas nécessaire de brancher l'antenne si vous utilisez un câblosélecteur ou un récepteur satellite.

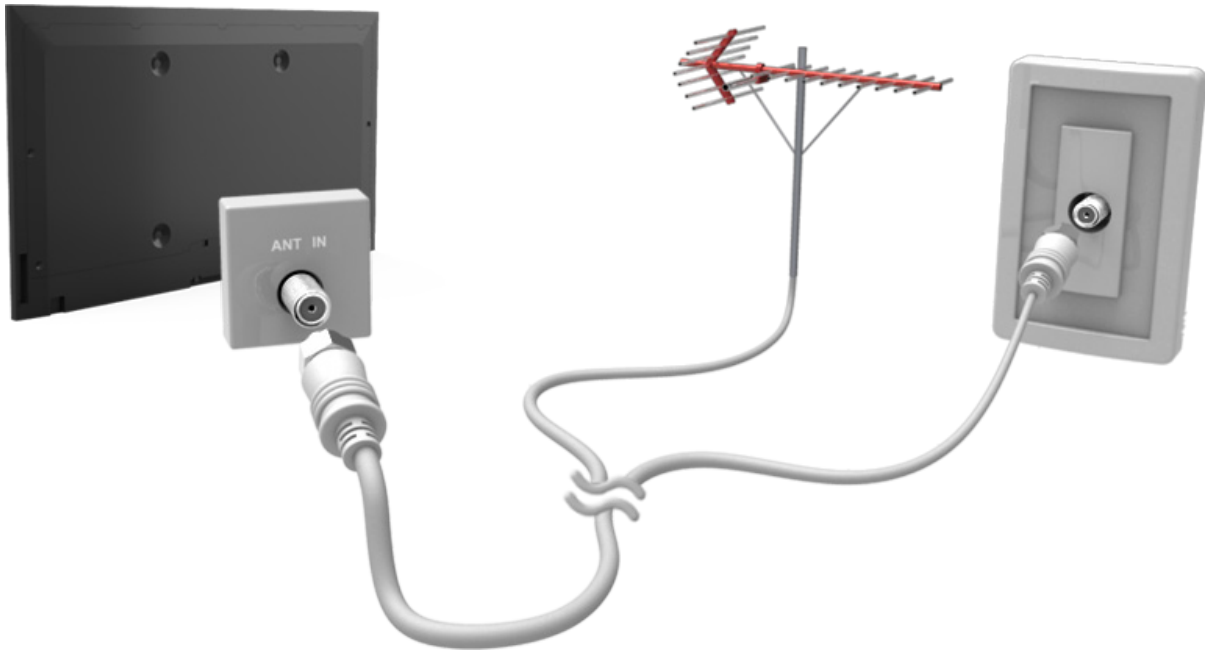

Connexion d'appareils vidéo

Ce téléviseur possède un large éventail de connecteurs pour les appareils externes comme les câblosélecteurs, les récepteurs satellite, les lecteurs Blu-ray, les lecteurs DVD, les caméscopes et les consoles de jeux. Voici une liste de connecteurs disponibles classés selon une qualité d'image décroissante.

- HDMI
- Composante
- Composite (A/V)

Branchez un appareil vidéo au téléviseur à l'aide d'un connecteur HDMI afin d'obtenir la meilleure qualité d'image. Si l'appareil n'est pas pourvu d'un connecteur HDMI, essayez d'utiliser un connecteur de composante pour obtenir la meilleure qualité d'image.

Le nombre de connecteurs ainsi que leur nom et emplacement peuvent varier en fonction du modèle du téléviseur.

Reportez-vous au guide d'utilisation de l'appareil externe pour son branchement au téléviseur. Le nombre de connecteurs ainsi que leur nom et emplacement peuvent varier en fonction du fabricant.

Branchement HDMI

Il est recommandé d'utiliser l'un des câbles HDMI suivants :

- Câble HDMI haute vitesse
- Câble HDMI haute vitesse avec Ethernet

Utiliser un câble HDMI d'une épaisseur de 14 mm (0,55 po) ou moins.

L'utilisation d'un câble HDMI non-certifié peut causer une absence d'image ou une erreur de connexion.

Certains câbles et appareils HDMI peuvent ne pas être compatibles avec le téléviseur en raison de spécifications HDMI différentes.

Ce téléviseur ne prend pas en charge le canal Ethernet HDMI. Ethernet est un réseau local (LAN) formé de câbles coaxiaux respectant la norme IEEE.

Consultez le schéma et branchez le câble HDMI au connecteur de sortie HDMI de l'appareil vidéo et au connecteur d'entrée HDMI du téléviseur.

Le nombre de connecteurs ainsi que leur nom et emplacement peuvent varier en fonction du modèle du téléviseur.

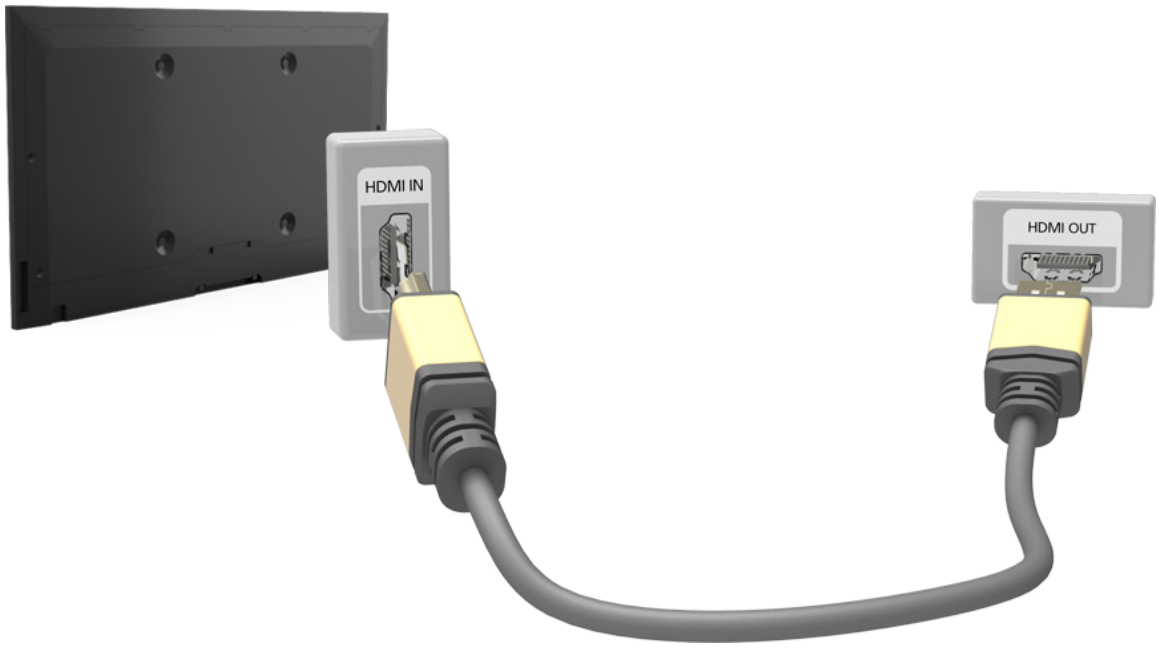

Lorsque la connexion est établie, appuyez sur la touche **SOURCE** pour sélectionner l'appareil externe connecté.

Branchement d'une composante

Consultez le schéma et branchez le câble composante aux connecteurs d'entrée composante du téléviseur et aux connecteurs de sortie composante de l'appareil.

Assurez-vous que les couleurs des câbles correspondent aux couleurs du connecteur.

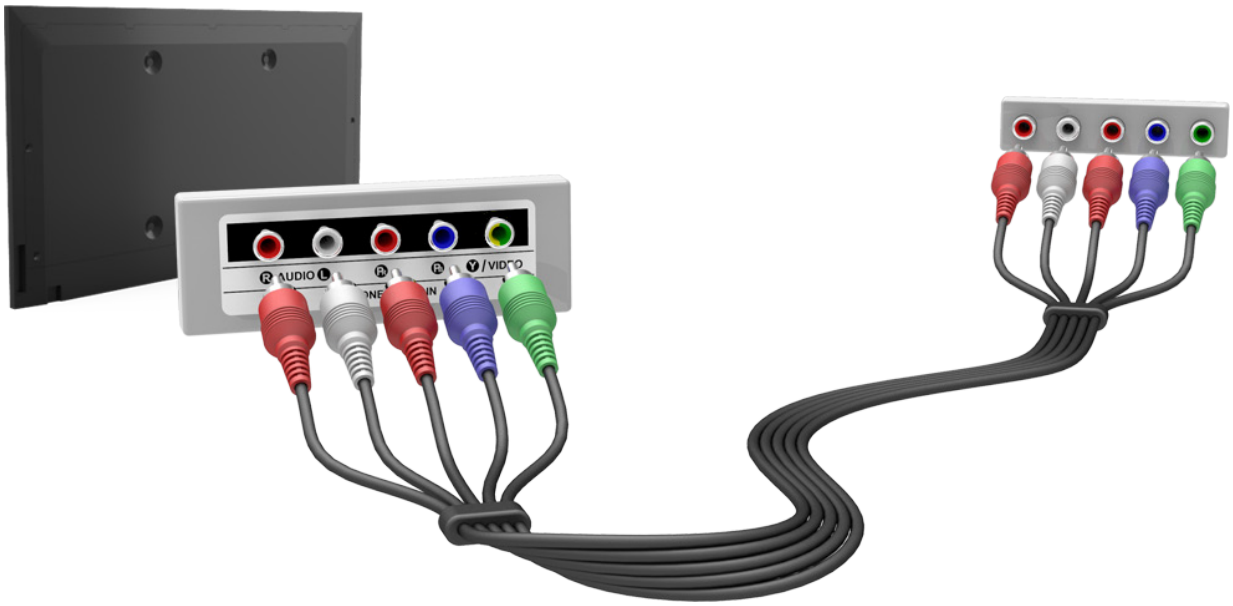

Lorsque la connexion est établie, appuyez sur la touche **SOURCE** pour sélectionner l'appareil externe connecté.

Connexion composite (A/V)

Reportez-vous au diagramme et branchez le câble AV aux connecteurs d'entrée AV du téléviseur et aux connecteurs de sortie AV de l'appareil.

Si vous utilisez les connecteurs d'entrée AV du téléviseur, utilisez un connecteur en Y pour connecter la sortie audio de l'appareil au téléviseur.

Lorsque la connexion est établie, appuyez sur la touche **SOURCE** pour sélectionner l'appareil externe connecté.

Connexions d'entrée et de sortie audio

Votre téléviseur est doté de diverses entrées pour les appareils comme les lecteurs de Blu-ray ou de DVD et de diverses sorties vers des appareils comme des amplificateurs. Voici une liste des connexions prises en charge.

- Audio numérique (optique)
- Audio (analogique)

Il est recommandé d'utiliser un récepteur AV pour obtenir une meilleure qualité audio.

Le nombre de connecteurs ainsi que leur nom et emplacement peuvent varier en fonction du modèle du téléviseur.

Reportez-vous au guide d'utilisation de l'appareil externe pour son branchement au téléviseur. Le nombre de connecteurs ainsi que leur nom et emplacement peuvent varier en fonction du fabricant.

Lorsque vous connectez l'appareil externe au haut-parleur externe, veillez à connecter en premier le haut-parleur au téléviseur, et ensuite connectez l'appareil externe. Si l'ordre de connexion est inversé, il peut en résulter des problèmes de synchronisation.

Branchement audio numérique (optique)

Le branchement d'un récepteur AV au connecteur audio numérique (câble audio optique) du téléviseur vous permet d'écouter une sortie audio numérique.

Le branchement de l'appareil à l'aide d'un câble optique n'éteint pas automatiquement les haut-parleurs du téléviseur. Pour désactiver les haut-parleurs du téléviseur, réglez **Sortie du son du téléviseur** (**Son** > **Paramètres haut-parleur** > **Sortie du son du téléviseur**) à un autre élément que les haut-parleurs du téléviseur.

Réglez le volume de l'appareil audio en utilisant la télécommande de celui-ci.

Un bruit inhabituel venant de l'appareil audio en cours d'utilisation peut indiquer un problème avec l'appareil audio lui-même. Si cela se produit, demandez de l'aide au fabricant de l'appareil audio.

L'audio numérique est disponible seulement avec les diffusions à canaux 5.1.

Consultez le schéma et branchez le câble optique au connecteur de sortie audio numérique du téléviseur et au connecteur d'entrée audio numérique de l'appareil.

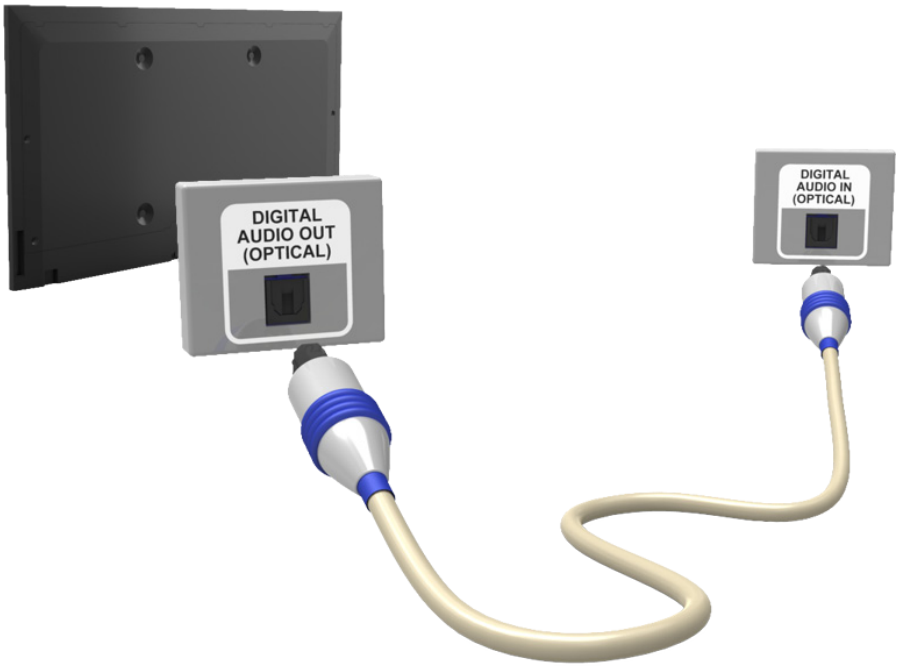

Branchement d'une sortie audio

Reportez-vous au diagramme et branchez un câble audio au connecteur de sortie audio du téléviseur et au connecteur d'entrée audio de l'appareil.

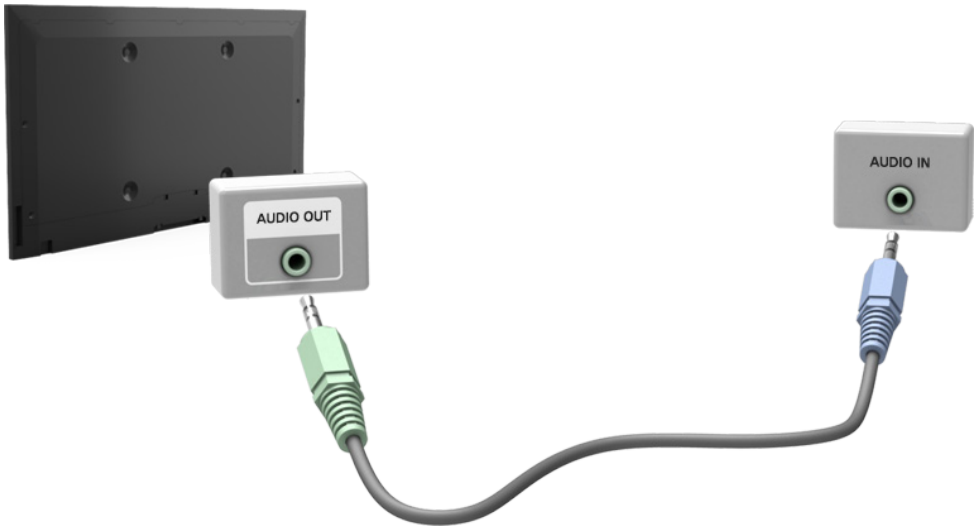

Lorsque la connexion est établie, appuyez sur la touche **SOURCE** pour sélectionner l'appareil externe connecté.

Connexion à un ordinateur

Vous pouvez connecter un ordinateur au téléviseur, comme si le téléviseur devenait l'écran de l'ordinateur, grâce à un câble HDMI ou DVI vers HDMI. Vous pouvez également connecter un ordinateur au téléviseur à l'aide de votre réseau domestique afin d'obtenir accès aux fichiers média enregistrés sur l'ordinateur. Voici une liste des connexions que vous pouvez établir.

Pour utiliser le téléviseur comme un écran d'ordinateur

- Branchez le téléviseur grâce au port HDMI et à un câble HDMI.

  Vous pouvez connecter un ordinateur au téléviseur et ainsi afficher sur le téléviseur ce qui se trouverait à l'écran grâce à un câble HDMI.

- Branchez-vous au port HDMI (DVI) grâce à un câble DVI vers HDMI.

  Vous pouvez brancher un ordinateur au téléviseur en reliant le port DVI de l'ordinateur au port HDMI du téléviseur à l'aide d'un câble DVI vers HDMI, et ainsi utiliser le téléviseur comme un écran d'ordinateur.

Pour accéder aux fichiers médias situés sur un ordinateur et les lire à l'aide du téléviseur

- Établissez la connexion à l'aide de Samsung Link.

  Accédez rapidement aux fichiers audio, vidéo ou d'images enregistrés sur un ordinateur sur lequel vous avez installé le logiciel Samsung Link, même si vous ne connectez pas directement le téléviseur à l'ordinateur.

- Établissez une connexion en DLNA par l'entremise de votre réseau domestique.

  Accédez rapidement aux fichiers audio, vidéo ou d'images enregistrés sur un ordinateur en branchant le téléviseur et le téléviseur au même routeur ou point d'accès.

Connexion au moyen du port HDMI

Pour une connexion HDMI, nous recommandons un des types de câbles HDMI suivants :

- Câble HDMI haute vitesse
- Câble HDMI haute vitesse avec Ethernet

Utiliser un câble HDMI d'une épaisseur de 14 mm (0,55 po) ou moins. L'utilisation d'un câble HDMI non-certifié peut causer une absence d'image ou une erreur de connexion.

Certains câbles et appareils HDMI peuvent ne pas être compatibles avec le téléviseur en raison de spécifications HDMI différentes.

Ce téléviseur ne prend pas en charge le canal Ethernet HDMI. Ethernet est un réseau local bâti sur des câbles coaxiaux standardisés par l'IEEE.

Beaucoup d'adaptateurs graphiques n'ont pas de ports HDMI, mais des ports DVI. Si votre adaptateur graphique a un port DVI, connectez l'ordinateur au téléviseur à l'aide d'un câble DVI-HDMI. Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la section « Connexion à l'aide d'un câble DVI-HDMI ».

Conformément au diagramme, connectez un câble HDMI au connecteur de sortie HDMI de l'ordinateur et au connecteur d'entrée HDMI du téléviseur.

Le nombre de ports ainsi que leur nom et emplacement peuvent différer en fonction du modèle.

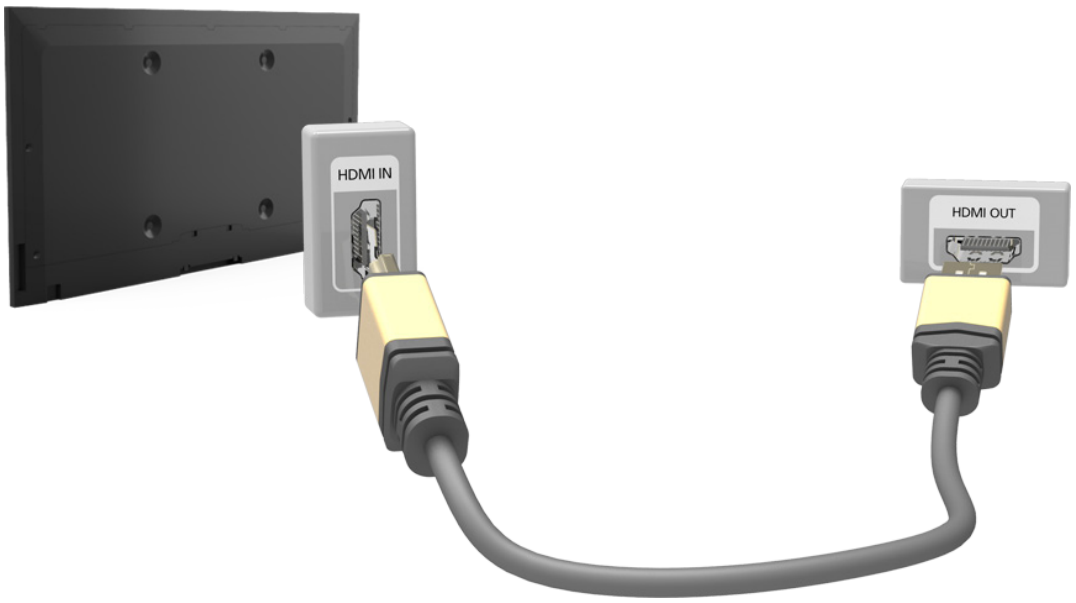

Lorsque la connexion est établie, appuyez sur la touche **SOURCE** pour sélectionner l'appareil externe connecté.

Connexion à l'aide d'un câble DVI-HDMI

Si la carte graphique de votre ordinateur ne prend pas en charge l'interface HDMI, connectez l'ordinateur au téléviseur grâce à un câble DVI (Digital Visual Interactive) vers HDMI. Veuillez remarquer que la connexion DVI vers HDMI est uniquement prise en charge par le port HDMI (DVI), et ne prend pas en charge la transmission du signal audio. Pour entendre le son provenant de l'ordinateur, branchez les haut-parleurs externes au connecteur de sortie audio de l'ordinateur.

> Pour connaître les formats de résolutions pris en charge, reportez-vous à la section « Instructions à lire avant de procéder à la connexion d'un ordinateur (résolutions prises en charge) ».

Consultez le schéma et branchez le câble DVI vers HDMI du port HDMI (DVI) du téléviseur au port de sortie DVI de l'ordinateur.

Lorsque la connexion est établie, appuyez sur la touche **SOURCE** pour sélectionner l'appareil externe connecté.

Connexion au moyen de Samsung Link

Accédez rapidement aux fichiers de photos, de vidéos et de musique enregistrés sur un ordinateur sur lequel le logiciel Samsung Link a été installé. Vous pouvez également, grâce à Samsung Link, lire le contenu d'un ordinateur que vous avez enregistré à Samsung Link à l'aide de votre compte Samsung, et ce, même si l'ordinateur et le téléviseur ne sont pas connectés au même routeur ou point d'accès.

1. Sur un ordinateur, allez au portail de contenu et de services Samsung (http://link.samsung.com), puis connectez-vous à votre compte Samsung.

   Pour installer le logiciel de bureau Samsung Link, vous devez ouvrir une session sur votre compte Samsung. Si vous n'avez pas de compte Samsung, vous devrez tout d'abord en créer un.

2. Installez le logiciel Samsung Link sur un ordinateur de bureau. Une fois l'installation terminée, l'ordinateur sera enregistré grâce à Samsung Link.
3. Sélectionnez un dossier sur l'ordinateur connecté au téléviseur. Vous pouvez lire à l'aide du téléviseur les fichiers de photos, vidéos et de musique qui se trouvent dans le dossier en question.

   Pour de plus amples renseignements sur l'utilisation du logiciel Samsung Link pour ordinateurs de bureau, reportez à la section d'aide du logiciel.

Connexion par DLNA en utilisant votre réseau domestique

Vous pouvez accéder rapidement aux fichiers photo, vidéo et de musique enregistrés sur un ordinateur et les lire sur le téléviseur.

1. Connecter le téléviseur et l'ordinateur au même routeur ou point d'accès. Une fois les deux appareils connectés au même routeur ou point d'accès, vous devez configurer un réseau domestique.

   DLNA est une technologie qui permet de partager du contenu entre les téléviseurs, les ordinateurs et les appareils mobiles au moyen d'un routeur câblé ou sans fil.

2. Sur l'ordinateur, sélectionnez [Panneau de configuration] > [Réseau et Internet] > [Centre Réseau et partage] > [Modifier les paramètres de partage avancés], et ensuite cliquez sur [Choisir les options de diffusion de contenu multimédia] pour activer la diffusion de contenu multimédia.
3. À partir de la liste, réglez le téléviseur à [Autorisé].
4. Lancement de Windows Media Player sur un ordinateur. Sélectionnez [Paramètres] > [Gestion des bibliothèques], puis ajoutez l'endroit où les fichiers audio, vidéo ou d'image que vous désirez lire à l'aide du téléviseur se trouvent.

   Vous pouvez également déplacer les fichiers vers le dossier par défaut du Windows Media Player, puis les lire ensuite sur le téléviseur.

   Si le partage de fichiers est activé, des accès non autorisés peuvent se produire. Si vous n'avez pas besoin d'accéder à des données, désactivez le partage de fichiers.

Connexion à un appareil mobile

Vous pouvez connecter un appareil mobile comme un téléphone intelligent ou une tablette directement au téléviseur, ou le connecter au réseau et faire afficher l'écran de l'appareil mobile, ou lire son contenu, à l'aide du téléviseur. Voici une liste des connexions que vous pouvez établir.

- **Établir la connexion à l'aide d'une recopie d'écran de l'appareil sur le téléviseur**

  Vous pouvez connecter le téléviseur et l'appareil mobile à l'aide de la fonction effet miroir. Vous pouvez voir l'écran de l'appareil mobile sur l'écran du téléviseur.

  Cette option est disponible uniquement sur un appareil mobile qui prend en charge la fonction de miroitage.

- **Établir une connexion à un appareil mobile sans routeur sans fil (Wi-Fi Direct)**

  Wi-Fi Direct permet de connecter le téléviseur et l'appareil mobile sans avoir recours à un routeur ou un point d'accès. Vous pouvez accéder rapidement aux fichiers photo, vidéo et de musique enregistrés sur l'appareil mobile connecté et les lire sur le téléviseur.

  Cette option est disponible uniquement sur un appareil mobile qui prend en charge la fonction Wi-Fi Direct.

- **Établir une connexion à l'aide de Samsung Link**

  Samsung Link vous permet de lire facilement des fichiers photo, vidéo et de musique enregistrés sur un appareil mobile doté du logiciel Samsung Link sans avoir besoin d'établir une connexion avec le téléviseur.

- **Établir une connexion en DLNA par l'entremise de votre réseau domestique**

  Vous pouvez accéder facilement aux fichiers photo, vidéo et de musique enregistrés sur un appareil mobile en connectant ce dernier et le téléviseur au même routeur ou point d'accès.

Mise en miroir de l'écran

MENU > **Réseau** > **Screen Mirroring** Ess. maint.

Effectuez la connexion sans fil au téléviseur d'un appareil mobile dont la fonction de mise en miroir est activée, puis procédez à la lecture des fichiers vidéo et audio stockés dans l'appareil sur le téléviseur. La mise en miroir fait référence à la fonction qui effectue la lecture des fichiers vidéo et audio d'un appareil mobile sur le téléviseur et l'appareil mobile simultanément.

Pour utiliser la fonction de Recopie d'écran, l'appareil mobile doit prendre en charge une fonction de mise en miroir telle que AllShare Cast ou Recopie d'écran. Pour vérifier si votre appareil mobile prend en charge la fonction de recopie d'écran, veuillez visiter le site Web du fabricant de l'appareil mobile.

L'image ou le son pourrait s'interrompre par intermittence selon l'état du réseau.

Connexion par le biais d'un appareil mobile

1. Sur l'appareil mobile, lancez **Screen Mirroring**. L'appareil mobile recherche les appareils disponibles auxquels se connecter.
2. À partir de la liste des résultats de recherche, sélectionnez le téléviseur. Le téléviseur affiche un message contextuel dans la partie supérieure de l'écran.
3. Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez **Permet.** pour connecter l'appareil mobile.

   Tous les appareils mobiles autorisés antérieurement se connecteront automatiquement sans nécessiter d'approbation.

   Si vous sélectionnez **Bloquer**, l'appareil ne pourra pas se connecter. Et si vous réglez la connexion de l'appareil à « Bloquer », l'appareil ne pourra plus se connecter tant que vous ne modifierez pas l'état de la connexion. Pour modifier la connexion d'un dispositif bloqué, allez à **Réseau** > **Screen Mirroring** > **Gest. périph.**, sélectionnez le dispositif, puis sélectionnez **Permet.**.

Se connecter automatiquement en permettant les connexions

1. Allez à **Réseau** > **Screen Mirroring**, puis sélectionnez **Screen Mirroring**. La fonction **Screen Mirroring** s'active. Vous pouvez également lancer la recopie d'écran en appuyant sur la touche **SOURCE** de votre télécommande, puis en sélectionnant **Screen Mirroring** dans la liste qui se trouve dans la partie supérieure de l'écran.
2. Lancer la Recopie d'écran à partir de votre dispositif mobile. Le dispositif effectue une recherche d'appareils disponibles.
3. Sélectionnez le téléviseur dans la liste. Le téléviseur permet automatiquement la connexion, et le dispositif se connecte.

> Lorsque la connexion d'un appareil mobile s'avère impossible, essayez de mettre le téléviseur hors tension, puis de nouveau sous tension.

Gérer la connexion de dispositif mobiles que vous avez déjà connectés

> Cette fonction est uniquement disponible si vous avez déjà connecté des dispositifs au téléviseur, ou si vous avez fait une tentative qui a été bloquée.

1. Allez à **Réseau** > **Screen Mirroring** > **Gest. périph.**. Le téléviseur affiche une liste des dispositifs que vous avez connectés au téléviseurs auparavant, ou dont la connexion au téléviseur a déjà été bloquée. L'état de la connexion est également affiché (Permettre/Bloquer).
2. Sélectionnez un dispositif. Une fenêtre contextuelle s'affiche.
3. Dans la fenêtre contextuelle, vous pouvez choisir de Permettre la connexion, de la Bloquer ou de Supprimer le dispositif de la liste.

Connecter des appareils mobiles sans utiliser de routeur sans fil (Wi-Fi Direct)

Allez à **MENU** > **Réseau** > **Wi-Fi Direct** Ess. maint.

Vous pouvez connecter un appareil mobile qui prend en charge la fonction Wi-Fi Direct directement au téléviseur, sans utiliser un routeur ou un point d'accès sans fil. Après avoir connecté un appareil mobile au téléviseur à l'aide de la fonction **Wi-Fi Direct**, vous pouvez lire sur le téléviseur des fichiers vidéo, de musique et de photos enregistrés sur l'appareil mobile.

Cette option est disponible uniquement sur un appareil mobile qui prend en charge la fonction Wi-Fi Direct. Veuillez vérifier si votre appareil mobile prend en charge Wi-Fi Direct.

L'image ou le son pourrait s'interrompre par intermittence selon l'état du réseau.

1. Activez Wi-Fi Direct sur l'appareil mobile, et ensuite allez à **Réseau** et sélectionnez **Wi-Fi Direct** sur le téléviseur. Le téléviseur recherche automatiquement la liste des appareils disponibles et l'affiche. Le nom du téléviseur s'affiche également sur l'appareil mobile.
2. Sélectionnez l'appareil dans la liste pour effectuer la connexion. Si une demande de connexion est faite par le téléviseur, un message d'autorisation s'affiche sur l'appareil portatif et vice-versa.
3. Acceptez la connexion. Une connexion s'établit entre le téléviseur et l'appareil mobile.

Connexion au moyen de Samsung Link

Samsung Link pour permet de lire les fichiers vidéo, de photos et de musique enregistrés sur un appareil mobile pour lequel Samsung Link est activé. Vous pouvez également, grâce à Samsung Link, lire le contenu d'un appareil mobile que vous avez enregistré dans Samsung Link à l'aide de votre compte Samsung, et ce, même si l'appareil mobile et le téléviseur ne sont pas connectés au même routeur ou point d'accès.

1. Exécutez l'application Samsung Link sur l'appareil mobile, puis connectez-vous à votre compte Samsung.

   Pour utiliser Samsung Link, vous devez vous connecter à votre compte Samsung. Si vous n'avez pas de compte Samsung, vous devrez tout d'abord en créer un.

2. Accéder aux photos, vidéos et fichiers musicaux enregistrés sur un dispositif mobile, et les lire.

   Pour de plus amples renseignements sur l'utilisation du logiciel mobile Samsung Link, reportez à la section d'aide du logiciel.

Connexion par DLNA en utilisant votre réseau domestique

Vous pouvez accéder rapidement aux fichiers photo, vidéo et de musique enregistrés sur un appareil mobile et les lire sur le téléviseur.

1. Branchez le téléviseur et l'appareil mobile au même routeur ou point d'accès. Une fois qu'ils sont connectés à un seul routeur ou point d'accès, un réseau domestique est configuré.

   DLNA est une technologie qui permet de partager du contenu entre les téléviseurs, les ordinateurs et les appareils mobiles au moyen d'un routeur câblé ou sans fil.

2. Permettre le partage des fichiers d'un appareil mobile. Vous pouvez lire sur le téléviseur le contenu partagé sur l'appareil mobile.

   Tant que la fonction Partage de fichiers est activée, un accès non autorisé peut avoir lieu. Si vous n'avez pas besoin d'accéder à des données, désactivez le partage de fichiers.

Préciser le nom du téléviseur sur un réseau

MENU > **Réseau** > **Nom de l'appareil** Ess. maint.

Sélectionnez ou spécifiez une dénomination pour le téléviseur qui s'affiche sur les appareils mobiles et les ordinateurs portables.

1. Sélectionnez **Nom de l'appareil** à partir du menu **Réseau** puis choisissez un nom à partir de la liste qui s'affiche. Vous pouvez également sélectionner **Entrée util.** pour saisir un nom manuellement.
2. Vérifiez le nom à partir d'un appareil mobile ou un ordinateur portable.

Passage d'une source vidéo à une autre

Appuyez sur la touche **SOURCE** pour basculer d'un appareil externe branché au téléviseur à un autre. Par exemple, pour basculer à une console de jeux branchée au deuxième connecteur HDMI, appuyez sur la touche **SOURCE**. La **Liste source** s'affiche dans la partie supérieure de l'écran. Dans la **Liste source**, sélectionnez **HDMI2**.

Les noms des connecteurs peuvent varier selon le modèle.

Autres fonctions disponibles lorsque vous affichez la Liste source

Diverses fonctions figurent dans le menu contextuel **Options** lorsque le téléviseur affiche la Liste source. Les fonctions qui figurent dans le menu **Options** varient en fonction de la source sélectionnée dans la Liste source et de l'appareil externe connecté à cette source.

Pour afficher le menu **Options**, appuyez sur la touche **TOOLS** ou appuyez sur la touche ↵ et maintenez la pression.

Voici les fonctions qui peuvent figurer au menu **Options** :

- **Entrer le nom** : permet d'assigner un nom d'appareil à une source d'entrée, par exemple, Blu-ray à HDMI1. Pour assigner un nom d'appareil à une source d'entrée, suivez la procédure ci-après :

1. Ouvrez la **Liste source**. Cette liste s'affiche dans une ligne horizontale au haut de l'écran. À l'aide de votre télécommande, mettez en évidence la source à laquelle vous voulez donner un nom.
2. Sélectionnez **Entrer le nom** dans le menu **Options**. Le clavier s'affiche à l'écran.
3. Entrez un nouveau nom à l'aide du clavier. Vous pouvez saisir 15 caractères ou moins.
4. Quand vous aurez terminé, sélectionnez **DONE** sur le clavier, puis appuyez sur la touche ↵.

- **Information** : permet d'afficher de l'information détaillée sur les appareils branchés.
- **Retirer USB** : permet de retirer un appareil USB branché au téléviseur en toute sécurité. Cette option est disponible uniquement lorsque le dispositif USB a été sélectionné.
- **Supprimer** : permet de supprimer un appareil externe d'une source. Lorsque vous supprimez un appareil externe d'une source, vous supprimez les données sur l'appareil enregistrées par le téléviseur ainsi que le lien créé entre l'appareil et la source.

La fonction de télécommande universelle

Il est possible que cette fonction ne soit pas disponible dans tous les pays et pour tous les modèles.

Lorsque la Liste source s'affiche, la touche **Conf. téléc. universelle** s'affiche dans le coin supérieur droit de l'écran. Appuyez sur cette touche pour lancer la fonction de télécommande universelle. À l'aide de la fonction de télécommande universelle, vous pouvez commander des câblosélecteurs, des lecteurs Blu-ray, des chaînes de cinéma maison et d'autres appareils externes à l'aide de la télécommande de votre téléviseur. Reportez-vous à la section « Commande des appareils externes avec la télécommande - Utilisation de la télécommande universelle » pour de plus amples renseignements sur l'utilisation de la fonction de télécommande universelle.

Affichage et utilisation de la télécommande à l'écran

Il se peut que la touche **KEYPAD** ne soit pas disponible selon le modèle ou la région.

Appuyez sur la touche **KEYPAD** de la télécommande pour que la télécommande à l'écran s'affiche. Utilisez la télécommande à l'écran pour entrer des chiffres, régler la lecture du contenu et utiliser les fonctions du téléviseur, comme avec une vraie télécommande.

Les touches de télécommande à l'écran peuvent varier en fonction du modèle de téléviseur et des fonctions que vous utilisez.

Touche	Description
Web Browser	Permet de lancer le navigateur Web.
PIP	Permet d'afficher les vidéos provenant d'un appareil externe ou d'un ordinateur à l'écran principal et une émission télévisée dans une fenêtre image sur image.
P.Mode	Vous permet de sélectionner le Mode image.
Speaker Settings	Permet de sélectionner les haut-parleurs qui diffuseront le son du téléviseur. Vous devez brancher un système de cinéma maison ou un amplificateur avec des haut-parleurs externes au téléviseur pour utiliser cette fonction.
Gest. d'horaire	Permet d'afficher l'écran Gestionnaire d'horaire.
MEDIA PLAY	Permet de lire du contenu média enregistré sur des dispositifs USB.
MENU	Permet d'afficher le menu du téléviseur à l'écran.
e-Manual	Permet d'ouvrir le Guide électronique.

Commande des appareils externes avec la télécommande – Utilisation de la télécommande universelle

MENU > **Système** > **Config. télécommande universelle**

Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle ou de la région.

La fonction de télécommande universelle du téléviseur permet de contrôler le câblosélecteur, le lecteur Blu-ray, la chaîne de cinéma maison et d'autres appareils externes branchés au téléviseur à l'aide de la télécommande du téléviseur. Pour chacun des appareils externes que vous désirez commander, vous devez accomplir le processus de configuration de la télécommande universelle. La première étape de ce processus consiste à connecter le câble de relais IR (fourni) au téléviseur et à placer le bout du câble réservé au transmetteur devant l'appareil que vous désirez commander.

Certains appareils externes branchés au téléviseur pourraient ne pas prendre en charge la fonction de la télécommande universelle.

Connexion du câble de rallonge IR

La couleur et la conception du câble de rallonge IR peuvent varier selon le modèle.

Pour amorcer le processus de configuration de la télécommande universelle, branchez le câble de relais IR (fourni) à la sortie IR du téléviseur, tel qu'indiqué dans le diagramme. Placez ensuite le côté transmetteur du câble à 10 cm ou moins du capteur de signal de télécommande de l'appareil, et en direction du capteur.

Il ne doit pas y avoir d'obstacles entre l'extrémité transmetteur du câble de rallonge IR et l'appareil externe. Un obstacle constituerait une interférence à la transmission des signaux de la télécommande.

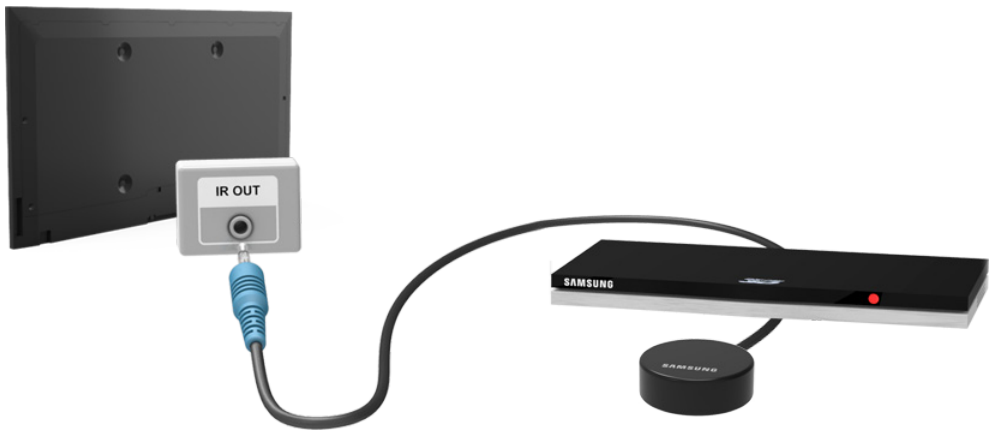

Configuration de la télécommande universelle

Si vous voulez régler les commandes dans le cas d'un décodeur, vous devez avoir à portée de main le code postal, l'adresse et le nom du fournisseur du câble avant de commencer. Si vous voulez régler les commandes dans le cas d'un lecteur Blu-ray ou d'un système de cinéma maison, vous avez besoin du nom du fabricant et du numéro de modèle.

1. Mettez en marche l'appareil externe que vous voulez commander la fonction de la télécommande universelle.
2. Appuyez sur la touche **SOURCE** de la télécommande pour afficher l'écran **Source**.
3. Sélectionnez l'icône **Conf. téléc. universelle**.

   Vous pouvez également lancer la configuration de la télécommande universelle à partir du menu de votre téléviseur. Allez à **Système** > **Config. télécommande universelle**.
4. Le téléviseur vérifier si le câble de relais IR est branché. S'il confirme la connexion, appuyez sur la touche .
5. Sélectionnez le type d'appareil que vous voulez commander, un décodeur, un lecteur Blu-ray ou un système de cinéma maison.
6. Suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration et enregistrer l'appareil. Les instructions diffèrent en fonction de l'appareil que vous voulez configurer.

   Si après avoir enregistré l'appareil externe, celui-ci ne répond pas, enregistrez-le de nouveau à l'aide de son numéro de modèle.

   Vous devez placer l'unité Extender IR de sorte qu'elle soit en face de l'appareil externe afin de pouvoir en assurer le contrôle.

Commander un appareil externe à l'aide de la télécommande du téléviseur

Durant le processus de configuration de la télécommande universelle, le téléviseur enregistre le connecteur (la source) à laquelle l'appareil externe est branché. Pour commander un appareil externe enregistré à l'aide de la télécommande du téléviseur, sélectionnez l'appareil externe dans la Liste source.

1. Appuyez sur la touche **SOURCE** de votre télécommande.
2. Sélectionnez la source (connecteur) à laquelle l'appareil est branché (HDMI1, HDMI2, etc.) S'il s'agit d"un lecteur Blu-ray, d'un système de cinéma maison ou d'un appareil similaire, l'écran d'accueil ou le menu de l'appareil en question s'affiche à l'écran du téléviseur. S'il s'agit d'un décodeur, une chaîne s'affiche à l'écran.
3. Pour commander l'appareil, pointer la télécommande vers le capteur IR du téléviseur.

Fonctions de la télécommande universelle

1. Appuyez sur la touche **SOURCE** pour afficher la liste **Source**.
2. Sélectionnez **Conf. téléc. universelle** dans la partie supérieure de l'écran. Le processus de configuration de la télécommande universelle s'amorce.
3. Sélectionnez un appareil externe enregistré à l'écran **Conf. téléc. universelle**. Les options suivantes sont disponibles :

- **Utiliser avec décodeur**

  Fonction audio d'un décodeur branché à un système de cinéma maison relié au téléviseur.

  Cette fonction est disponible uniquement si vous avez sélectionné un décodeur à l'étape 3 et qu'un système de cinéma maison est branché au téléviseur.

- **Utiliser avec lecteur Blu-ray**

  Fonction audio d'un lecteur Blu-ray branché à un système de cinéma maison relié au téléviseur.

  Cette fonction est disponible uniquement si vous avez sélectionné un lecteur Blu-ray à l'étape 3 et qu'un système de cinéma maison est branché au téléviseur.

- **Utiliser avec cinéma maison**

  Fonction audio d'un appareil externe branché à un système de cinéma maison.

  Cette fonction est disponible uniquement si vous avez sélectionné un décodeur ou un lecteur Blu-ray à l'étape 3 et qu'un système de cinéma maison est branché au téléviseur.

- **Config. de la source**

  Changer la source d'entrée du téléviseur pour l'appareil externe sélectionné.

- **Marche TV synchron.**

  Lorsqu'il est réglé sur On, le décodeur branché se désactive lorsque vous éteignez le téléviseur.

  Cette fonction est disponible uniquement si vous avez sélectionné un décodeur à l'étape 3. Vous pouvez synchroniser uniquement la mise sous tension du téléviseur avec un décodeur.

- **Renommer**

  Permet de renommer l'appareil externe enregistré. Le nouveau nom peut contenir jusqu'à 15 caractères.

- **Supprimer**

  Retirer l'appareil externe de la liste des appareils enregistrés. L'appareil n'est plus enregistré et vous ne pouvez plus le commander à l'aide de la fonction de télécommande universelle.

Commander le téléviseur à l'aide d'un clavier

MENU > **Système** > **Gest. périph.** > **Réglages du clavier** Ess. maint.

En branchant un clavier, vous pouvez contrôler en toute facilité la plupart des fonctions du téléviseur.

Certains modèles ne prennent pas en charge les claviers de classe USB HID.

Branchement d'un clavier

Branchement d'un clavier USB

Branchez le câble du clavier au port USB du téléviseur. Un message de connexion s'affiche à l'écran.

Utilisation du clavier

Utilisez les fonction de la télécommande ci-dessous grâce au clavier USB branché au téléviseur.

- Touches fléchées (modifient le focus), touche Windows (touche **MENU**), touche liste de menus (touche **TOOLS**), touche Entrée (sélection et activation des éléments), touche Échap (touche **RETURN**) et touches numériques (touches numériques).
- F1 (A), F2 (B), F3 (C), F4 (D), F5 (), F6 (touche **SOURCE**), F7 (**Liste CH**), F8 (touche), F9/F10 (touches de volume), F11/F12 (touches des chaînes)
- Page précédente/Page suivante : défiler vers le haut ou le bas dans le navigateur Web.

Changer de clavier Ess. maint.

Sélectionnez **Système** > **Gest. périph.** > **Réglages du clavier** > **Sélectionner clavier**. Permet de choisir le clavier à utiliser.

Il n'est possible d'utiliser qu'un seul clavier à la fois.

Saisie des langues, du type de clavier et changement de la clé langue

Sélectionnez **Système** > **Gest. périph.** > **Réglages du clavier** > **Options de clavier**. Les options suivantes sont disponibles : Ess. maint.

- **Langue du clavier**

  Si le clavier prend en charge plusieurs langues, sélectionnez celle que vous voulez utiliser dans la liste.

- **Type de clavier**

  Faites correspondre le type de clavier à la langue sélectionnée sous **Langue du clavier**.

  La liste **Type de clavier** varie en fonction de la langue sélectionnée dans **Langue du clavier**.

- **Changer langue saisie**

  Si le clavier prend en charge plusieurs langues, sélectionnez celui que vous voulez utiliser pour passer d'une langue à une autre.

Commander le téléviseur à l'aide d'une souris

MENU > **Système** > **Gest. périph.** > **Réglages de souris** Ess. maint.

En branchant une clavier, vous pouvez contrôler en toute facilité la plupart des fonctions du téléviseur.

Certains modèles ne prennent pas en charge les souris de classe USB HID.

Branchement d'une souris

Branchement d'une souris USB

Branchez le câble de la souris au port USB du téléviseur. Un message de connexion s'affiche à l'écran.

Utilisation de la souris

Si une souris USB est branchée au téléviseur, un pointeur s'affiche à l'écran tu téléviseur. Vous pouvez utiliser ce pointeur pour commander le téléviseur, exactement comme vous le feriez sur un ordinateur.

- **Sélection et exécution d'un élément**

  Faites un clic de gauche avec votre souris.

- **Affichage des touches TOOLS**

  En cliquant à droite, vous affichez les touches Outils à l'écran, ce qui vous permet d'utiliser facilement les fonctions du téléviseur.

  Les touches d'Outils peuvent varier selon la fonction que vous utilisez.

- **Défilement du menu ou de l'écran du téléviseur**

  Déplacez la molette de souris vers le haut ou le bas. Le menu ou l'écran du téléviseur défile alors vers le haut ou le bas.

- **Quitter le menu ou la fonction du téléviseur**

  Cliquez sur la touche X. Le menu se ferme.

  La touche X s'affiche sur le menu du téléviseur lorsqu'une souris est utilisée. Le fait de cliquer à gauche une fois en utilisant une fonction permet d'afficher la touche X sur l'écran en cours.

Changer de souris Ess. maint.

Sélectionnez **Système** > **Gest. périph.** > **Réglages de souris** > **Sélect. une souris**. Permet de choisir la souris à utiliser.

Vous pouvez utiliser une seule souris en même temps.

Modifier les boutons de la souris et la vitesse du pointeur Ess. maint.

Sélectionnez **Système** > **Gest. périph.** > **Réglages de souris** > **Options souris**. Les options suivantes sont disponibles :

- **Bouton principal**

  Sélectionnez la touche (gauche ou droite) à utiliser pour sélectionner et exécuter les options.

- **Vitess pointeur**

  Ajustez la vitesse de déplacement du pointeur apparaissant à l'écran.

Saisir du texte à l'aide du clavier QWERTY à l'écran

Un clavier QWERTY apparaît à l'écran lorsque vous devez saisir du texte (saisie du mot de passe réseau, ouverture de session de votre compte Samsung, etc.), vous permettant de saisir du texte à l'aide de votre télécommande.

Utilisation de fonctions supplémentaires

Sélectionnez à l'écran du clavier QWERTY. Les options suivantes sont disponibles :

- **Texte recommandé**

  Activer/désactiver la fonction Texte recommandé. L'activation de la fonction **Texte recommandé** vous permet de saisir rapidement du texte en commençant par les caractères que vous avez tapés en affichant les mots recommandés. Par exemple, pour saisir le mot « Internet », il vous suffit de taper « In » et de sélectionner le mot « Internet » dans la liste des mots suggérés. Le mot est mémorisé afin que vous puissiez saisir le même texte à nouveau plus facilement.

- **Restaurer les données texte recommandées**

  Supprimez les mots recommandés et les mots mémorisés pour effacer la liste.

- **Prédire la prochaine lettre**

  Activer/désactiver la fonction Prédiction textuelle. Lorsque la fonction Prédiction textuelle est activée, vous n'avez pas besoin de trouver les touches de caractères ou d'appuyer dessus. Par exemple, pour saisir le mot « Internet », sélectionnez « I ». Un mot suggéré s'affichera à côté de la lettre « I ». Il vous suffit de sélectionner le mot suggéré « Internet ».

  Cette fonction dépend des mots que vous avez ajoutés au dictionnaire préalablement.

Connexion à Internet câblée

Lorsque vous connectez le téléviseur à Internet, vous avez accès à des services en ligne et à des fonctions Smart, et vous pouvez mettre à jour rapidement et facilement le logiciel du téléviseur.

Utilisation de câbles LAN CAT 7

Nous vous recommandons d'utiliser des câbles réseau de catégorie 7.

> La vitesse de votre connexion à Internet doit être supérieure à 10 Mbps pour que le téléviseur puisse se connecter à Internet.

Vous pouvez brancher le téléviseur aux points d'accès Internet de trois façons. En utilisant des câbles Cat 7, branchez le téléviseur aux points d'accès Internet de l'une de façons illustrées ci-dessous.

- Modem externe

- ① Routeur IP + ② Modem externe

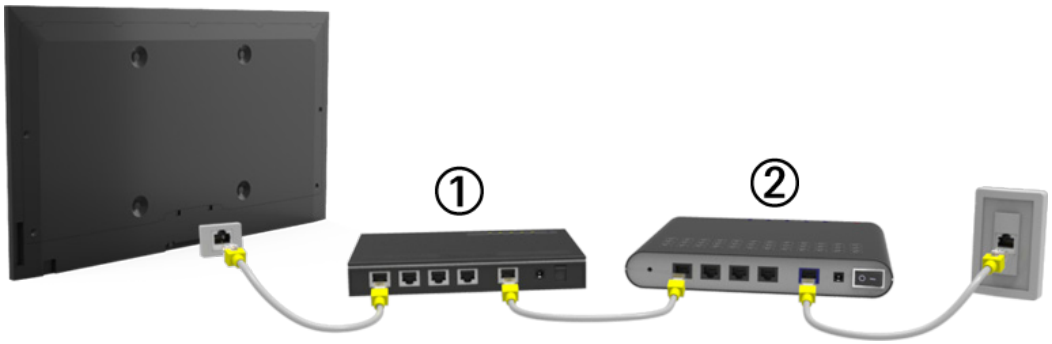

- Prise LAN murale

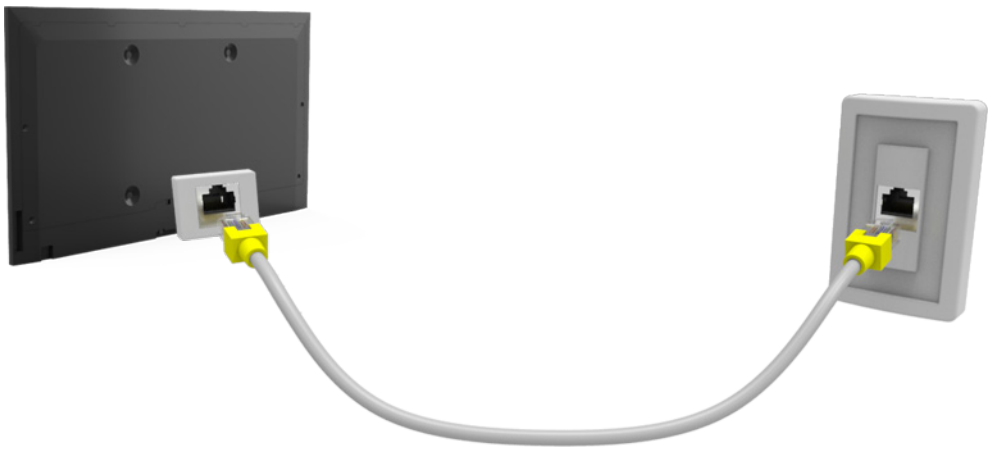

Connexion automatique à un réseau Internet câblé

MENU > **Réseau** > **Paramètres réseau** Ess. maint.

Connexion automatique au réseau disponible

1. Réglez le **Type de réseau** à **Câble**, puis sélectionnez **Connexion**.
2. Le téléviseur tente de se connecter à un réseau disponible. Une fois la connexion établie, un message de confirmation s'affiche. Sélectionnez **OK**. En cas d'échec, essayez à nouveau ou établissez la connexion manuellement.

Connexion manuelle à un réseau Internet câblé

MENU > **Réseau** > **Paramètres réseau**

Dans le cas où le réseau exige une adresse IP statique, saisissez l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle et les valeurs DNS permettant de se connecter manuellement au réseau. Communiquez avez votre fournisseur d'accès Internet pour obtenir ces données.

Pour de plus amples renseignements sur les adresse IP dynamiques et IP statiques, reportez-vous à la section « Adresses IP dynamiques et statiques ».

1. Réglez le **Type de réseau** à **Câble**, puis sélectionnez **Connexion**.

2. Sélectionnez **Arrêter** lorsque le téléviseur tente de se connecter au réseau. Une fois la connexion réseau interrompue, sélectionnez **Param. IP**.

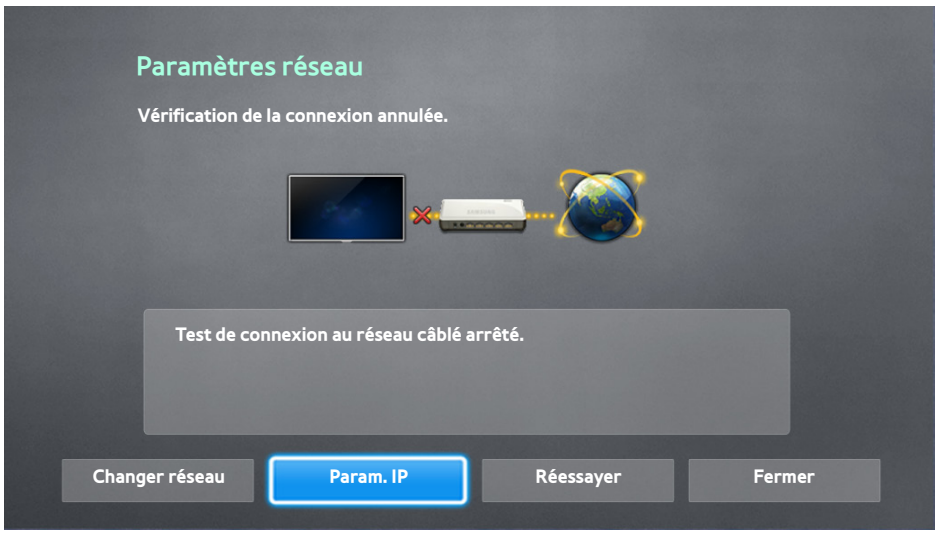

3. À l'écran Paramètres IP, réglez **Param. IP** à **Entrer manuellement**.

4. Sélectionnez **Adresse IP**. Lorsque la fenêtre de saisie d'adresse IP s'affiche, entrez trois chiffres dans chaque champ sur la ligne d'adresse IP. Si la valeur comporte moins de trois chiffres, ajoutez des zéros au début. Par exemple, pour entrer 10, entrez 010. Une fois que trois chiffres sont entrés dans un champ, la mise en évidence passe automatiquement au champ suivant.

   Entrez des chiffres en appuyant sur les touches chiffrées. Une fois tous les champs remplis, appuyez de nouveau sur la touche ↵.

5. Répétez ces étapes pour les champs **Masque s.-réseau**, **Passerelle** et **Serveur DNS**.

6. Une fois terminé, sélectionnez **OK**.

7. Le téléviseur tente à nouveau de se connecter au réseau à l'aide des paramètres saisis. Une fois la connexion établie, un message de confirmation s'affiche. Sélectionnez **OK**.

   La vitesse du réseau peut varier en fonction des réglages du serveur DNS.

   Pour de plus amples renseignements sur les réglages du serveur DNS, communiquez avec votre fournisseur de services Internet.

Connexion à Internet sans fil

Lorsque vous connectez le téléviseur à Internet, vous avez accès à des services en ligne et à des fonctions Smart, et vous pouvez mettre à jour rapidement et facilement le logiciel du téléviseur.

Connexion automatique à un réseau Internet sans fil

MENU > **Réseau** > **Paramètres réseau**

Connectez le téléviseur à l'Internet à l'aide d'un routeur sans fil. Assurez-vous d'être en possession du SSID (nom) et du mot de passe du routeur sans fil avant de tenter de vous connecter. Vous pouvez trouver le mot de passe sur l'écran de configuration du routeur sans fil.

1. À l'écran **Paramètres réseau**, réglez **Type de réseau** à **Sans fil**. Le téléviseur affiche automatiquement une liste des réseaux sans fil disponibles.
2. Sélectionnez un réseau. Si le routeur sans fil souhaité ne figure pas dans la liste, sélectionnez **Ajouter réseau** et saisissez manuellement le SSID (nom) du réseau.
3. Entrez le mot de passe à l'aide du clavier qui s'affiche à l'écran. Quand vous avez terminé, sélectionnez **Fait**. Si la fonction sécurité n'est pas activée sur le réseau sélectionné, le clavier n'apparaîtra pas à l'écran et le téléviseur tentera immédiatement une connexion.
   - Pour sélectionner un caractère sur le clavier à l'écran, mettez-le en évidence, puis sélectionnez-le. Sélectionnez la touche Maj pour voir les majuscules. Sélectionnez la touche 123#& pour voir d'autres caractères.
   - Pour voir les caractères que vous entrez, sélectionnez **Aff. mot de p.**.
4. Le téléviseur tente de se connecter au réseau. Une fois la connexion établie, le téléviseur affiche un message de confirmation. Sélectionnez **OK**. En cas d'échec, essayez à nouveau ou établissez la connexion manuellement.

Connexion manuelle à un réseau Internet sans fil

MENU > **Réseau** > **Paramètres réseau**

Dans le cas où le réseau exige une adresse IP statique, saisissez l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle et les valeurs DNS permettant de se connecter manuellement au réseau. Pour obtenir ces données, veuillez communiquer avec votre fournisseur d'accès Internet.

Pour de plus amples renseignements sur les adresse IP dynamiques et IP statiques, reportez-vous à la section « Adresses IP dynamiques et statiques ».

1. À l'écran des réglages de réseau, réglez **Type de réseau** à **Sans fil**. Le téléviseur affiche automatiquement une liste des réseaux sans fil disponibles.

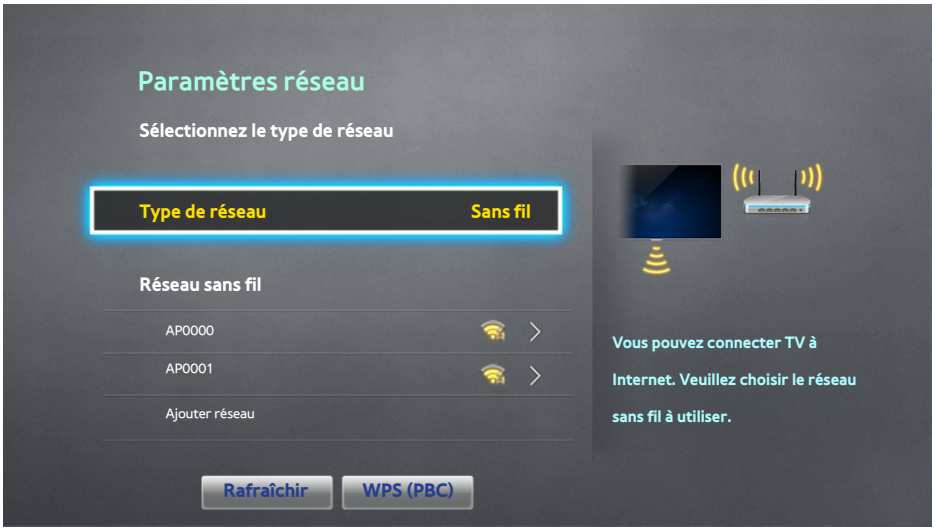

2. Sélectionnez un réseau. Si le routeur sans fil souhaité ne figure pas dans la liste, sélectionnez **Ajouter réseau** et saisissez manuellement le SSID (nom) du réseau.
3. Entrez le mot de passe à l'aide du clavier qui s'affiche à l'écran. Quand vous avez terminé, sélectionnez **Fait**. Si la fonction sécurité n'est pas activée sur le réseau sélectionné, le clavier n'apparaîtra pas à l'écran et le téléviseur tentera immédiatement une connexion.
   - Pour sélectionner un caractère sur le clavier à l'écran, mettez-le en évidence, puis sélectionnez-le. Sélectionnez la touche Maj pour voir les majuscules. Sélectionnez la touche 123#& pour voir d'autres caractères.
   - Pour voir les caractères que vous entrez, sélectionnez **Aff. mot de p.**.
4. Sélectionnez **Arrêter** lorsque le téléviseur tente de se connecter au réseau. Une fois la connexion réseau interrompue, sélectionnez **Param. IP**.

5. À l'écran Paramètres IP, réglez **Param. IP** à **Entrer manuellement**.

6. Sélectionnez **Adresse IP**. Lorsque la fenêtre de saisie d'adresse IP s'affiche, entrez trois chiffres dans chaque champ sur la ligne d'adresse IP. Si la valeur comporte moins de trois chiffres, ajoutez des zéros au début. Par exemple, pour entrer 10, entrez 010. Une fois que trois chiffres sont entrés dans un champ, la mise en évidence passe automatiquement au champ suivant.

   Entrez des chiffres en appuyant sur les touches chiffrées. Une fois tous les champs remplis, appuyez de nouveau sur la touche ↵.

7. Répétez ces étapes pour les champs **Masque s.-réseau**, **Passerelle** et **Serveur DNS**.
8. Une fois terminé, sélectionnez **OK**.
9. Le téléviseur tente à nouveau de se connecter au réseau à l'aide des paramètres saisis. Une fois la connexion établie, un message de confirmation s'affiche. Sélectionnez **OK**.

   La vitesse du réseau peut varier en fonction des réglages du serveur DNS.

   Pour de plus amples renseignements sur les réglages adéquats du serveur DNS, communiquez avec votre fournisseur de services Internet.

Connexion à un réseau Internet sans fil avec WPS

MENU > **Réseau** > **Paramètres réseau**

Si le routeur est pourvu d'une touche WPS, vous pouvez l'utiliser pour connecter automatiquement le téléviseur au routeur. WPS configurera automatiquement les clés SSID et WPA.

- Le routeur doit prendre en charge la technologie WPS afin de pouvoir utiliser la fonctionnalité WPS.

1. À l'écran **Paramètres réseau**, réglez **Type de réseau** à **Sans fil**. Le téléviseur affiche automatiquement une liste des réseaux sans fil disponibles.
2. Sélectionnez **WPS (PBC)** puis appuyez sur la touche WPS ou PBC du routeur dans les deux minutes.
3. Le téléviseur obtient automatiquement les réglages associés au SSID et au mot de passe, puis se connecte au réseau. Une fois la connexion établie, le téléviseur affiche un message de connexion. Sélectionnez **OK**.

Résolution de problèmes de connectivité à Internet

Si vous ne pouvez pas brancher le téléviseur à Internet, lisez les renseignements ci-dessous.

Résolution de problèmes de connectivité câblée à Internet

Aucun câble réseau détecté Éss. maint. Éss. maint.

Vérifiez que le câble réseau est branché. Si c'est le cas, vérifiez que le routeur est sous tension. Dans ce cas, éteignez-le et rallumez-le.

Échec de la configuration automatique de l'adresse IP Éss. maint.

Effectuez les étapes suivantes ou configurez le réglage **Param. IP** manuellement.

1. Veillez à ce que le serveur DHCP soit activé sur le routeur et réinitialisez le routeur.
2. Si la configuration ne fonctionne toujours pas, communiquez avec votre fournisseur Internet pour en savoir davantage.

Impossible de se connecter au réseau Éss. maint.

Suivez les étapes ci-après :

1. Vérifiez toutes les valeurs dans **Param. IP**.
2. Veillez à ce que le serveur DHCP soit activé sur le routeur. Puis, débranchez et rebranchez le routeur.
3. Si la configuration ne fonctionne toujours pas, communiquez avec votre fournisseur Internet pour en savoir davantage.

La connexion au réseau local a été établie, mais impossible de se connecter à Internet Éss. maint.

1. Vérifiez que le câble LAN Internet est branché correctement au port LAN externe du routeur.
2. Vérifiez les valeurs DNS dans **Param. IP**.
3. Si le problème persiste, communiquez avec votre fournisseur Internet.

La configuration du réseau est terminée, mais impossible de se connecter à Internet Ess. maint.

Si le problème persiste, communiquez avec votre fournisseur Internet.

Résolution de problèmes de connectivité sans fil à Internet

La connexion au réseau sans fil a échoué, Ess. maint. Ess. maint.

Le routeur sans fil sélectionné introuvable. Allez à **Paramètres réseau** et sélectionnez le bon routeur.

Impossible de se connecter à un routeur sans fil Ess. maint. Ess. maint.

Essayez les solutions suivantes :

1. Vérifiez que le routeur est sous tension. Si c'est le cas, éteignez-le et rallumez-le.
2. Entrez le bon mot de passe, si nécessaire.

Échec de la configuration automatique de l'adresse IP Ess. maint.

Effectuez les étapes suivantes ou configurez le réglage **Param. IP** manuellement.

1. Veillez à ce que le serveur DHCP soit activé sur le routeur. Puis, débranchez et rebranchez le routeur.
2. Entrez le bon mot de passe, si nécessaire.
3. Si la configuration ne fonctionne toujours pas, communiquez avec votre fournisseur Internet pour en savoir davantage.

Impossible de se connecter au réseau Ess. maint.

Suivez les étapes ci-après :

1. Vérifiez toutes les valeurs dans **Param. IP**.
2. Entrez le bon mot de passe, si nécessaire.
3. Si la configuration ne fonctionne toujours pas, communiquez avec votre fournisseur Internet pour en savoir davantage.

La connexion au réseau local a été établie, mais impossible de se connecter à Internet Ess. maint.

1. Vérifiez que le câble LAN Internet est branché correctement au port LAN externe du routeur.
2. Vérifiez les valeurs DNS dans **Param. IP**.
3. Si le problème persiste, communiquez avec votre fournisseur Internet.

La configuration du réseau est terminée, mais impossible de se connecter à Internet Ess. maint.

Si le problème persiste, communiquez avec votre fournisseur Internet.

Vérification de l'état de la connexion réseau

MENU > **Réseau** > **État du réseau** Ess. maint.

Selon le modèle de votre téléviseur, le menu affiché peut différer de l'image ci-dessus.

Visualisez l'état actuel du réseau et d'Internet.

Smart Hub

MENU > **Smart Hub** > **Ouvrir Smart Hub** Ess. maint.

Smart Hub vous permet de naviguer sur le Web et de télécharger des applications.

- Vous devez payer pour obtenir certains services Smart Hub. Pour utiliser un service à la carte, vous devez avoir un compte auprès d'un fournisseur de services, ou encore un compte Samsung Apps pour votre téléviseur. Reportez-vous à la section « Utiliser Smart Hub à l'aide d'un compte Samsung » pour avoir plus de renseignements.
- Le téléviseur doit être connecté à Internet pour accéder à Smart Hub.
- Il est possible que certaines fonctions de Smart Hub ne soient pas disponibles en fonction du fournisseur de service, de la langue ou de la région.
- Pour utiliser Smart Hub, vous devez accepter le contrat d'utilisation et la politique de confidentialité. Si vous ne le faites pas, vous n'aurez pas accès aux fonctions et aux services associés à ces documents. Vous pouvez voir l'ensemble du texte des **Conditions et politique** en vous rendant à **Smart Hub** > **Conditions et politique**. Si vous désirez cesser d'utiliser Smart Hub, vous pouvez résilier l'entente. Ess. maint.
- Des interruptions de services de Smart Hub peuvent être causées par des perturbations de votre service Internet.

Essai des connexion Smart Hub

MENU > **Support technique** > **Autodiagnostic** > **Test de connexion à Smart Hub**

Si Smart Hub ne fonctionne pas, allez à **Support technique** > **Autodiagnostic** > **Test de connexion à Smart Hub**. Diagnostiquez le problème en vérifiant la connexion Internet, votre fournisseur d'accès Internet, le serveur Samsung et les panneaux d'applications Samsung.

- Une fois le test terminé, si Smart Hub continue à présenter des problèmes, communiquez avec votre fournisseur de services Internet ou un centre de service à la clientèle Samsung.

Ouvrir l'Premier Écran

Appuyez sur la touche alors que vous regardez la télévision pour ouvrir l'**Premier Écran**.

À l'**Premier Écran**, cherchez dans les applications, chaînes ou sources favorites, et accédez aux fonctions lancées antérieurement ou fréquemment utilisées.

Configuration de votre élément favori

1. Appuyez sur la touche pour ouvrir l'**Premier Écran**, puis passez à un élément désiré.
2. Appuyez sur la touche et maintenez la pression. Le menu Options s'affiche.
3. Dans le menu Options, sélectionnez **Ajouter aux favoris** pour ajouter l'élément sélectionné à la liste de favoris; celui-ci parviendra alors au haut de liste.

   Pour supprimer un élément favori, sélectionnez-le, et ensuite appuyez sur la touche en maintenant la pression pour afficher le menu contextuel. Ensuite, sélectionnez **Supprimer des favoris**.

Suppression de l'historique de navigation

1. Appuyez sur la touche pour ouvrir l'option **Premier Écran**, et sélectionnez **Effacer tout**. Le programme vous demandera de confirmer votre sélection.
2. Sélectionnez la touche **OK** à l'écran. Votre historique de navigation est entièrement effacé.

   Toutefois, les éléments de la liste de favoris ne seront pas supprimés.

   Vous pouvez également supprimer l'historique de votre navigation en sélectionnant la fonction **Effacer tout** au menu **Smart Hub** > **Paramètres Premier Écran**.

Passage à l'écran Panneau

Appuyez sur la touche pour ouvrir l'**Premier Écran**, puis sélectionnez l'icône Panneau. À l'écran Panneau, pour chaque panneau de service, les éléments suivants sont disponibles :

- **SAMSUNG APPS**

  Vous pouvez profiter de diverses applications gratuites et à la carte dans les domaines des actualités, des sports, de la météo et des jeux, comme vous le feriez sur un téléphone intelligent ou une tablette.

Utilisation de la fonction Didacticiel Smart Hub

MENU > **Support technique** > **Didacticiel Smart Hub**

Sélectionnez **Support technique** > **Didacticiel Smart Hub**. Le tutoriel offre une introduction aux connaissances de base nécessaires pour utiliser Smart Hub et les panneaux Smart Hub.

Réinitialiser Smart Hub

MENU > **Fonctions Smart** > **Réinitialisation de Smart Hub**

La fonction de réinitialisation Smart Hub Reset vous permet de supprimer de votre téléviseur tous les comptes Samsung et tous les éléments associés, y compris les applications. Pour accéder à la fonction Smart Hub Reset, vous devez entrer votre mot de passe Smart Hub.

Pour utiliser Smart Hub à nouveau après l'avoir réinitialisé, vous devez de nouveau accepter les modalités.

Ouvrez le menu **Système**, sélectionnez l'option **Configuration**, et suivez la procédure de configuration initiale.

Utiliser Smart Hub à l'aide d'un compte Samsung

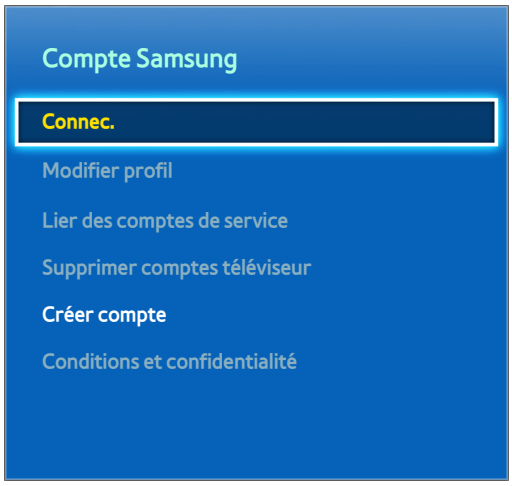

Selon le modèle de votre téléviseur, le menu affiché peut différer de l'image ci-dessus.

Création d'un compte Samsung

MENU > **Smart Hub** > **Compte Samsung**

Vous devez payer pour obtenir certains services Smart Hub. Pour utiliser un service à la carte, vous devez avoir un compte auprès d'un fournisseur de services, ou encore un compte Samsung Apps pour votre téléviseur.

Vous pouvez créer un compte Samsung en utilisant votre adresse de courriel comme nom d'utilisateur.

Vous devez accepter le contrat d'utilisation et la politique de confidentialité pour créer un compte Samsung. Sinon, vous ne pouvez créer un compte Samsung. Vous pouvez voir le contrat dans son intégralité en vous dirigeant vers **Smart Hub** > **Compte Samsung** > **Conditions et confidentialité**.

Vous pouvez également créer un compte Samsung au http://content.samsung.com. Une fois votre compte créé, vous pouvez utiliser le même nom d'utilisateur sur votre téléviseur et sur le site Web de Samsung.

Créer un compte Samsung grâce au menu de création de compte Samsung

1. Appuyez sur la touche **MENU** de votre télécommande, puis sélectionnez **Smart Hub** > **Compte Samsung** > **Créer compte** > **Créer un compte Samsung**. L'écran des Conditions générales s'affiche.
2. Appuyez sur la touche ↵ pour accepter les Conditions d'utilisation, puis appuyez de nouveau sur la touche ↵.

   Pour consulter les Conditions générales, sélectionner les touches Afficher les détails.
3. Sélectionnez le champ Courriel. Une fenêtre contextuelle apparaît et affiche un clavier. Entrez votre adresse de courriel. Utilisez les touches directionnelles pour passer d'un caractère à l'autre, et ensuite appuyez sur la touche ↵ pour sélectionner un caractère. Appuyez sur la touche **Caps** situé à gauche pour entrer des lettres majuscules. Appuyez sur la touche 123#& pour voir et sélectionner des symboles additionnels. Sélectionnez **.com** au bas du clavier pour entrer .com.
4. Lorsque c'est fait, sélectionnez **Fait** sur le clavier. L'écran **Créer compte** s'affiche.
5. Entrez un mot de passe, votre prénom et votre nom de famille de la même façon.

   Si vous désirez protéger votre compte à l'aide d'un mot de passe, sélectionnez « Mot de passe (sécurité : élevée) » dans le champ qui se trouve sous le champ Mot de passe. Si vous le ne souhaitez pas, sélectionnez « Pas de mot de passe requis ». Vous devrez créer un mot de passe malgré tout. D'autres fonctions de votre compte exigent que vous entriez un mot de passe.

   Laissez la case « Connecter automatiquement » cochée si vous désirez que le téléviseur se connecte automatiquement à votre compte lorsque vous mettez le téléviseur sous tension.
6. Sélectionnez le champ Date de naissance, et sélectionnez les chiffres grâce aux flèches vers le haut et le bas. Sur une télécommande standard, utilisez le pavé numérique. Pour passer vers les années, mois ou jours, utilisez les flèches vers la droite et la gauche. Appuyez sur la touche **RETURN** de la télécommande standard lorsque vous avez terminé.
7. Quand vous en aurez terminé dans ces champs, sélectionnez **Suivant**. L'écran de sélection d'images s'affiche.
8. Sélectionnez une image qui identifiera votre compte. L'écran « Compte créé » s'affiche. Appuyez sur la touche ↵. Vous êtes connecté à votre compte Samsung.

   Si vous avez déjà enregistré un compte sur le téléviseur, vous devez vous en déconnecter pour être en mesure de créer de nouveaux comptes sur le téléviseur.

Créer un compte Samsung à partir d'un compte Facebook

Si vous avez un compte Facebook, vous pouvez l'utiliser pour créer un compte Samsung.

1. Appuyez sur la touche **MENU** de votre télécommande, puis sélectionnez **Smart Hub** > **Compte Samsung**. Ensuite, sélectionnez **Connec.**. L'écran Connexion s'affiche.
2. Sélectionnez ⊕, puis sélectionnez **Créer avec Facebook** à l'écran Connexion.
3. Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe Facebook et sélectionnez **Connexion**.
4. L'écran des Conditions générales s'affiche.
5. Appuyez sur la touche ↵ pour accepter les Conditions d'utilisation, puis appuyez de nouveau sur la touche ↵.
6. Pour créer un compte Samsung, suivez les directives qui figurent à l'écran Créer compte.
7. Dès qu'un compte Samsung a été créé, vous y êtes automatiquement connecté.

> Si vous avez utilisé votre compte Facebook pour créer un compte Samsung, les deux comptes seront automatiquement liés.

Se connecter à un compte Samsung

MENU > **Smart Hub** > **Compte Samsung** > **Connec.**

1. Appuyez sur la touche **MENU** de votre télécommande, puis sélectionnez **Smart Hub** > **Compte Samsung** > **Connec.**.
2. À l'écran Connexion, sélectionnez votre compte. Sélectionnez la fonction **Connexion** à l'écran Connexion.
3. Si vous n'avez pas besoin d'entrer de mot de passe, la connexion s'amorce. Si vous devez entrer un mot de passe, un clavier s'affiche à l'écran. Entrez votre mot de passe. Quand vous avez terminé, sélectionnez **Fait**.

Lier votre compte Samsung à des comptes de services externes

MENU > **Smart Hub** > **Compte Samsung** > **Lier des comptes de service**

Lorsque vous liez votre compte Samsung à d'autres comptes, vous vous connectez automatiquement à ces comptes en vous connectant à votre compte Samsung. Par exemple, vous pourriez télécharger l'application Facebook afin d'accéder à Facebook à partir de votre téléviseur et puis lier votre compte Samsung à votre compte Facebook. En vous connectant à votre compte Samsung, vous vous connecterez automatiquement à votre compte Facebook et pourrez ainsi accéder à Facebook directement à partir de votre téléviseur.

Pour utiliser **Lier des comptes de service**, vous devez d'abord ouvrir une session dans votre compte Samsung.

Lier un compte de service

1. Connectez-vous à votre compte Samsung.
2. Allez à **Smart Hub** > **Compte Samsung**, puis sélectionnez **Lier des comptes de service**. Les comptes que vous pouvez lier à votre compte Samsung s'affichent.
3. Sélectionnez un compte dans la liste. La fenêtre Lier aux autres comptes apparaît à l'écran.
4. Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe actuels permettant de se connecter au compte, puis sélectionnez **OK**.
5. Une fois la connexion effectuée, le compte sera lié à votre compte Samsung.

Déconnexion d'un compte lié

1. Allez à **Smart Hub** > **Compte Samsung** et sélectionnez **Lier des comptes de service**. Sélectionnez un compte dont vous souhaitez briser le lien.
2. Une boîte de confirmation apparaît. Sélectionnez **Oui** pour briser le lien entre les comptes.

Ajouter des renseignements à un compte Samsung, ou les modifier

MENU > **Smart Hub** > **Compte Samsung**

Vous pouvez gérer votre compte Samsung à partir du menu de celui-ci.

Pour modifier les renseignements sur votre compte, vous devez vous connecter à votre compte Samsung.

1. Allez à **Smart Hub** > **Compte Samsung**, puis sélectionnez **Modifier profil**. Le clavier s'affiche.
2. Entrez votre mot de passe, puis sélectionnez **Fait**. L'écran Modifier profil s'affiche.

L'écran Modifier profil vous permet de faire ce qui suit :

- **Modifier votre image de profil**

  Sélectionnez **Modifier l'image de profil** pour modifier votre image de profil.

- **Sélectionner une méthode de connexion à votre compte Samsung.**

  Sélectionnez **Mode de connex** et choisissez une méthode de connexion dans le menu déroulant qui s'affiche.

- **Activer ou désactiver la connexion automatique**

  Sélectionnez **Connecter automatiquement**. La connexion automatique vous connecte automatiquement à votre compte Samsung lorsque vous mettez votre téléviseur sous tension. Quand la case est cochée, la connexion automatique est activée.

- **Entrer les renseignements de base sur l'utilisateur**

  Vous pouvez entrer votre prénom, votre nom de famille et votre date de naissance.

- **Ajouter une carte de crédit à votre compte Samsung.**

  Sélectionnez **Ajouter une carte** pour ajouter une carte de crédit à votre compte Samsung. Le fait d'ajouter une carte de crédit à votre compte vous permet d'acheter plus facilement des films et des émissions. Suivez les directives simples qui s'affichent à l'écran.

- **S'abonner au bulletin Samsung**

  Vous pouvez recevoir des courriels contenant des renseignements sur les produits Samsung, les annonces de nouveaux services, les offres spéciales et les événements.

Supprimer un compte Samsung du téléviseur

MENU > **Smart Hub** > **Compte Samsung** > **Supprimer comptes téléviseur**

Allez à **Smart Hub** > **Compte Samsung**, puis sélectionnez **Supprimer comptes téléviseur**. Les renseignements associés au nom d'utilisateur et au mot de passe du compte actuellement connecté sont supprimés du téléviseur. Les renseignements associés aux comptes externes liés au compte actuellement connecté sont également supprimés du téléviseur.

Seuls les renseignements associés au compte actuellement connecté sont supprimés. Les renseignements associés aux autres compte enregistrés sur le téléviseur demeurent.

Utilisation du panneau SAMSUNG APPS

La convivialité dépend de votre modèle particulier et de la région.

Smart Hub vous offre un éventail de contenus gratuits (nouvelles, sports, météo et jeux) que vous pouvez télécharger et dont vous pouvez profiter directement sur votre téléviseur. La première ligne qui s'affiche à l'écran comprend les applications recommandées par Samsung. Ces applications sont automatiquement téléchargées sur votre téléviseur dès que vous configurez Smart Hub. Les lignes d'applications qui suivent la première comprennent des applications qui ont été automatiquement téléchargées sur votre téléviseur et d'autres applications que vous avez sélectionnées et téléchargées.

Pour qu'il soit possible d'utiliser **SAMSUNG APPS**, le téléviseur doit être connecté à Internet.

Lorsque vous lancez Smart Hub pour la première fois, les applications par défaut sont installées automatiquement. Les applications installées par défaut peuvent varier en fonction de la région.

Utiliser les fonctions prises en charge des applications téléchargées à l'aide du menu contextuel

Déplacez l'objectif vers une application de la deuxième rangée ou d'une autre rangée puis appuyez sur la touche ↵ et maintenez la pression. Le menu Outils s'affiche et vous présente les fonctions ci-dessous.

- **Déplacer**

  Vous permet de changer la position d'une application à l'écran.

- **Supprimer**

  Vous permet de supprimer l'application sélectionnée de votre téléviseur.

- **Suppressions multiples**

  Vous permet de supprimer un groupe d'applications de votre téléviseur.

- **Afficher les détails**

  Permet d'afficher de l'information détaillée sur l'application sélectionnée.

- **Modifier le mode d'affichage**

  Vous permet de modifier la façon dont les applications sont triées à l'écran, soit par **Personnalisé** ou par **Plus joués**.

- **Verr./Déverr.**

  Vous permet de verrouiller ou de déverrouiller une application.

- **M. à jour app.**

  Présente une liste d'applications pour lesquelles des mises à jour sont disponibles. Vous pouvez sélectionner les applications qui seront mises à jour.

Utiliser les fonctions prises en charge des applications recommandées à l'aide du menu contextuel

Déplacez l'objectif vers une application recommandée de la rangée supérieure, puis appuyez sur la touche ↵ et maintenez la pression. Un menu déroulant comportant les fonctions ci-dessous s'affiche.

- **Afficher les détails**

  Permet d'afficher de l'information détaillée sur l'application sélectionnée.

- **M. à jour app.**

  Vous permet de mettre les applications à jour quand des mises à jour sont disponibles.

- **Verrouiller/Déverrouiller**

  Vous permet de verrouiller ou de déverrouiller une application.

Installer une application

Installation rapide

1. À l'écran **SAMSUNG APPS**, sélectionnez **Les plus populaires**, **Nouveautés**, ou **Catégories**.

   Les fonctions **Les plus populaires** et **Nouveautés** vous présentent respectivement les applications Samsung les plus populaires, et les plus récentes. Pour consulter l'intégralité de la liste d'applications par genre, sélectionnez **Catégories**. Lorsque l'écran Catégories s'affiche, sélectionnez une icône de catégorie afin de voir les applications qui y correspondent.

2. Déplacez la cible de saisie sur une application, puis appuyez sur la touche ↵ et maintenez la pression. Un menu contextuel s'affiche.
3. Dans le menu contextuel, sélectionnez **Téléch.**.

   Il est gratuit d'installer la plupart des applications.

   Lors de l'installation d'une application, la barre de progression s'affiche au bas de l'icône de l'application, ce qui vous permet de constater où en est l'installation.

4. L'application sélectionnée est installée dans le téléviseur.

   Vous pouvez voir les applications installées à l'écran **SAMSUNG APPS**.

Installer une application à partir de l'écran d'information détaillée

1. À l'écran **SAMSUNG APPS**, sélectionnez **Les plus populaires**, **Nouveautés**, ou **Catégories**.

   Les fonctions **Les plus populaires** et **Nouveautés** vous présentent respectivement les applications Samsung les plus populaires, et les plus récentes. Pour consulter l'intégralité de la liste d'applications par genre, sélectionnez **Catégories**. Lorsque l'écran Catégories s'affiche, sélectionnez une icône de catégorie afin de voir les applications qui y correspondent.

2. Sélectionnez une application dans la liste. Les renseignements détaillés sur votre sélection apparaissent à l'écran.

3. Sélectionnez **Téléch.** pour installer l'application sélectionnée sur le téléviseur.

   Il est gratuit d'installer la plupart des applications.

   Lors de l'installation d'une application, la barre de progression s'affiche au bas de l'icône de l'application, ce qui vous permet de constater où en est l'installation.

4. Une fois l'installation terminée, la touche **Téléch.** passe à **Ouvrir**.

   Vous pouvez voir les applications installées à l'écran **SAMSUNG APPS**.

Remarques supplémentaires

Si l'espace disponible dans la mémoire interne du téléviseur ne permet pas l'installation d'une application, vous pouvez installer cette application sur une clé USB.

Vous pouvez voir les icônes des applications enregistrées sur une clé USB à l'écran Applications seulement si le dispositif est branché au téléviseur. Vous pouvez utiliser une application installée sur une clé USB uniquement lorsque la clé USB est branchée au téléviseur. L'application se ferme si la clé USB est retirée pendant l'exécution de l'application.

Vous pouvez utiliser une application installée sur une clé USB sur un ordinateur, ou un autre téléviseur.

Lancement d'une application

Sélectionnez une application à l'écran **SAMSUNG APPS**, puis appuyez sur la touche ↵. Vous pouvez également lancer une application à partir de son écran Détails.

Utilisation de la fonction e-Manual

Lancement du guide électronique

MENU > **Support technique** > **e-Manual**

Le guide électronique intégré contient de l'information sur les principales fonctions du téléviseur.

Vous pouvez aussi télécharger une copie du guide électronique à partir du site Web de Samsung et le lire sur votre ordinateur ou l'imprimer.

Les mots apparaissant en jaune (par ex., **Image Mode**) indiquent qu'il s'agit d'un élément de menu item et les mots en gras apparaissant en blanc (par ex., **Smart Hub**) indiquent qu'il s'agit de touches sur la télécommande.

Les flèches servent à indiquer le chemin du menu. (Exemple : **MENU** > **Image** > **Image Mode**)

1. Appuyez sur la touche **E-MANUAL** de la télécommande. Vous pouvez également sélectionner **Support technique** > **e-Manual** dans le menu du téléviseur.
2. Sélectionnez une catégorie à gauche de l'écran. Lorsqu'une sélection est effectuée, le contenu de la catégorie sélectionnée s'affiche du côté droit de l'écran.
3. Sélectionnez un élément dans la liste. Le guide électronique s'ouvre alors à la page correspondante.

Si une description ne peut être affichée dans un seul écran...

- Placez le pointeur sur la page à afficher / à l'écran. Appuyez sur le bouton ∧ ou le bouton ∨ pour faire défiler la page vers le haut ou vers le bas.

Fonctions supplémentaires du guide électronique

Chargement de pages à l'aide de mots clés

Sélectionnez **Recherche** pour afficher l'écran de recherche. Entrez le terme à rechercher, puis sélectionnez **Fait**. Sélectionnez un élément à partir des résultats de la recherche pour charger la page correspondante.

Chargement des pages à partir de la page d'index

Sélectionnez **Index** pour afficher l'écran de l'index. Sélectionnez un sujet dans la liste pour accéder à la page correspondante.

Utilisation de l'historique pour charger les pages lues antérieurement

Sélectionnez **Page ouverte**. La liste des pages lues antérieurement s'affiche. Sélectionnez une page. Le guide électronique se déplace à la page sélectionnée.

Accès au menu à partir du guide électronique

Sélectionnez (Ess. maint.) à droite sur une page de description d'une option pour accéder à l'élément de menu correspondant et essayez d'exécuter immédiatement l'option en question. Si vous voulez lire une rubrique du guide électronique portant sur une fonction de menu d'écran particulière :

– Appuyez sur la touche **e-Manual** de la télécommande pour télécharger la page correspondante du guide électronique.

Certains menus à l'écran ne permettent pas d'accéder au Guide électronique.

Chargement des pages de référence

Sélectionnez (Lien) du côté droit d'une page de description de fonction pour accéder à la page de référence correspondante.

Mise à jour du guide électronique en fonction de la version la plus récente

Vous pouvez mettre à jour le guide électronique de la même façon que vous mettez à jour les applications.

1. Appuyez sur la touche pour ouvrir le **Premier Écran**, puis sélectionnez l'icône du Panneau. L'écran Panneau s'affiche.
2. Allez à l'écran **SAMSUNG APPS** et mettez en évidence le **e-Manual**.
3. Appuyez sur la touche et maintenez la pression. Le menu « Outils » s'affiche.
4. Sélectionnez la fonction **Met. app. à j.** dans le menu Outils. Une fenêtre contextuelle s'affiche.
5. Sélectionnez **e-Manual** dans la fenêtre contextuelle, et ensuite **Mise à j**.

Configuration de la mise à jour automatique

MENU > **Smart Hub** > **Réglage des app.**

Pour mettre à jour automatiquement le guide électronique, allez au menu **Smart Hub** > **Réglage des app.**, puis réglez l'option **Mise à jour auto** à **Activer**. Le guide électronique est mis à niveau automatiquement si de nouvelles versions sont disponibles.

Utilisation du mode Web Browser

Web Browser est une application vous permettant de naviguer sur Internet.

Utilisez le clavier et la souris pour naviguer de manière plus conviviale.

La page de navigation peut être différente de celle d'un ordinateur.

Méthodes de navigation

L'option Web Browser offre deux méthodes de navigation : Les fonctions **Navig. par pointeur** et **Navig. par lien**. **Navig. par pointeur** vous permettent de déplacer le pointeur pour effectuer une sélection alors que la fonction **Navig. par lien** permet d'utiliser les flèches directionnelles pour déplacer la cible de saisie.

La méthode de navigation par défaut du mode Web Browser est **Navig. par pointeur**. Pour activer l'option **Navig. par lien**, sélectionnez l'icône .

Aperçu de la barre d'état et de commande

Ouvrir le Web Browser pour afficher la barre d'état et de commande en haut de l'écran. Les éléments suivants sont disponibles :

- **Retour**

  Retourner à la page précédente.

- **Suivante**

  Aller à la page suivante.

- **Signets et historique**

  Permet de passer à l'écran **Signets et historique**. À cet écran, vous pouvez ajouter la page en cours aux Favoris, ou déplacer, modifier ou supprimer une page mise dans les Favoris. L'accès aux pages visitées est facilité en naviguant à l'écran Historique.

- **Page d'accueil**

  Permet de passer à l'écran principal.

- **Barre d'adresse**

  Permet de vérifier l'adresse de la page en cours ou d'entrer la page Web pour aller à la page choisie.

- **Rafraîchir** / **Arrêter**

  Permet de recharger la page en cours ou d'interrompre le téléchargement.

- **Add to Bookmarks**

  Permet d'ajouter la page en cours aux Favoris.

- **Recherche**

  Permet de faire une recherche par mot clé en utilisant le moteur de recherche propre à l'utilisateur.

  > Pour changer de moteur de recherche, sélectionnez l'icône et ensuite sélectionnez un moteur de recherche dans les paramètres Moteur de recherche.

- 100% **Zoom**

  Permet de faire un zoom rapproché ou éloigné de la page Web en cours.

- **ISI**

  Permet d'utiliser le Web Browser tout en regardant une émission télévisée sur le même écran.

- **Navig. par lien** / **Navig. par pointeur**

  Permet de sélectionner une des deux méthodes prises en charge par le Web Browser.

- **Réglage**

  Permet de configurer les paramètres Web Browser. Pour plus d'information, reportez-vous à la section « Préférences de navigation ».

- **Fermer**

  Permet de quitter le mode Web Browser.

- **Nouv ongl.**

  Permet d'ouvrir un nouvel onglet.

Préférences de navigation

Sélectionnez l'élément à l'écran. Permet de configurer les paramètres de navigation selon vos besoins ou à votre convenance.

Certains éléments peuvent ne pas être disponibles en fonction de la page Web. Les éléments qui ne sont pas disponibles sont en gris.

- **Sites approuvés**

  Pour empêcher les enfants d'avoir accès à des pages Web au contenu inapproprié, vous pouvez limiter l'accès aux pages Web pré-enregistrées.

  On vous demandera d'entrer un mot de passe lorsque vous sélectionnerez l'option **Sites approuvés**. Entrez le mot de passe. Le mot de passe par défaut est 0000.

  Fonction d'approbation de sites : permet d'activer et de désactiver l'option **Fonction d'approbation de sites**.

  Réinitial. mot de passe sites approuvés : permet de modifier le mot de passe.

  Ajout site actuel : permet d'ajouter la page en cours aux Sites approuvés.

  Gérer les sites approuvés : permet d'entrer l'adresse de la page Web que vous souhaitez ajouter aux Sites approuvés, ou de sélectionner un site dans la liste et de le supprimer.

  Lorsque l'on désactive l'option **Fonction d'approbation de sites** et qu'il n'y a aucune page Web dans la liste, l'accès à toute page Web s'en trouve restreint.

- **Navigation privée activée** / **Navigation privée désactivée**

  Activer et désactiver l'option **Navigation privée**. Lorsque l'on active l'option **Navigation privée**, l'historique de navigation n'est pas sauvegardé.

  Lorsque l'on active l'option **Navigation privée**, l'icône s'affiche au début de la barre d'adresse.

- **Définir moteur de rech.**

  Permet de définir le moteur de recherche par défaut dans la liste.

- **Config. navigateur Web**

  Permet de configurer les Config. navigateur Web, comme les comportements de navigation ou la sécurité.

  Déf. page d'accueil : permet de sélectionner une page Web et de la définir comme la page d'accueil.

  Bloc. fen. pub. : permet de bloquer ou débloquer les fenêtres contextuelles.

  Blocage de pages : permet de bloquer ou débloquer les pages comme les pages commerciales. Permet de gérer une liste de pages à bloquer en entrant l'adresse d'une page Web.

  Général : permet de supprimer l'historique de navigation ou les informations d'utilisation d'Internet ou de réinitialiser le Web Browser. Utilisez la navigation confidentielle pour restreindre l'accès à votre système par des codes malveillants ou des sites d'hameçonnage.

  Encodage : permet de régler l'encodage à Auto, ou de sélectionner une méthode d'encodage dans la liste.

  Curseur : permet de régler la vitesse du pointeur en mode Navig. par pointeur, ou de changer la méthode d'accès aux liens.

  Infos sur le navigateur : permet de vérifier la version en cours du mode Web Browser.

- **Aide**

  Cette fonction vous permet de vous familiariser avec les bases du mode Web Browser.

Déplacer une application à l'écran des applications.

1. À l'écran **SAMSUNG APPS**, sélectionnez l'application que vous désirez déplacer.
2. Appuyez sur la touche ↵ et maintenez la pression. Un menu contextuel s'affiche.
3. Dans le menu contextuel, sélectionnez **Déplacer**.

   Il est possible qu'on vous demande de passer au mode d'affichage Personnalisé.
4. Mettez en évidence une application que vous désirez déplacer. Déplacez l'application à l'endroit désiré grâce aux touches de flèches.
5. Lorsque l'application se trouve à son nouvel endroit, appuyez sur la touche ↵.

   Vous ne pouvez pas déplacer les applications recommandées.

Supprimer une application du téléviseur

Si une application est supprimée, les données qui lui sont associées sont également supprimées.

Supprimer une application

1. À l'écran **SAMSUNG APPS**, déplacez l'application que vous désirez retirer.
2. Appuyez sur la touche ↵ et maintenez la pression. Un menu contextuel s'affiche.
3. Dans le menu contextuel, sélectionnez **Supprimer**. Une fenêtre de confirmation de suppression s'affiche.
4. Sélectionnez **Oui**. L'application sélectionnée est supprimée.

Supprimer plusieurs applications

1. À l'écran **SAMSUNG APPS**, déplacez l'application que vous désirez retirer.
2. Appuyez sur la touche ↵ et maintenez la pression. Un menu contextuel s'affiche.
3. Dans le menu contextuel, sélectionnez **Suppr. multi**. Une case à cocher s'affiche sur les icônes des applications.
4. Sélectionnez toutes les applications que vous souhaitez supprimer. Un crochet s'affiche sur chacune des applications que vous avez sélectionnées. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez la fonction **Supprimer** dans la partie inférieure de la page. Une fenêtre de confirmation de suppression s'affiche.
5. Sélectionnez **Oui**. Les applications sélectionnées sont supprimées.

Classement ou évaluation d'une application

À l'écran d'information détaillée sur l'application, vous pouvez évaluer l'application ou soumettre une critique au développeur.

Pour évaluer une application ou soumettre une critique, vous devez être connecté à votre compte Samsung. Vous pouvez seulement soumettre une évaluation ou une critique d'une application ou d'un jeu à partir du téléviseur que vous avez utilisé pour acheter l'application.

Mise à jour des applications

1. À l'écran **SAMSUNG APPS**, sélectionnez une application.
2. Appuyez sur la touche ↵ et maintenez la pression. Un menu contextuel s'affiche.
3. Dans le menu contextuel, sélectionnez **Met. app. à j.**. Une fenêtre contextuelle s'affichera et dressera la liste des applications qui peuvent être mises à jour.
4. Sélectionnez les applications que vous souhaitez mettre à jour, puis sélectionnez **Mise à j**. Les dernières versions de toutes les applications sélectionnées sont installées.

   Pour sélectionner toutes les applications qui figurent dans la fenêtre de mise à jour, sélectionnez Choisir tout.

Configuration de la mise à jour automatique des applications

Pour que les applications soient mises à jour automatiquement, allez à **Smart Hub** > **Réglage des app.** et réglez **Mise à jour auto** à **Activer**. Les applications seront alors mises à jour automatiquement si de nouvelles versions sont disponibles.

Utiliser les fonctions des autres applications

MENU > **Smart Hub** > **Réglage des app.** Ess. maint.

Vous pouvez configurer des fonctions supplémentaires de vos applications.

Configuration des notifications forcées

La fonction de Notifications forcées permet aux éditeurs de certaines applications installées sur votre téléviseur d'envoyer des alertes contenant des nouvelles au sujet de leurs applications, des renseignements sur les modifications, etc. Les messages s'affichent à l'écran du téléviseur.

1. Allez à **Smart Hub** > **Réglage des app.** > **Param. de notification forcée**, puis réglez **Notification poussée** à **Activer**.
2. À l'écran **Notification poussée**, sélectionnez les applications desquelles vous désirez recevoir des notifications forcées.

   La liste des applications qui offrent les **Notification poussée** comprend seulement les applications qui prennent en charge les **Param. de notification forcée**.

Utiliser les applications associées à des chaînes.

Une telle application est associée à une chaîne en particulier. Elle offre en temps réel des services ou renseignements liés à une émission de la chaîne en question.

Allez à **Smart Hub** > **Réglage des app.**, puis réglez **Channel-Bound Apps** à **Activer**.

Vous pouvez utiliser cette fonction que lorsqu'une application prenant en charge **Channel-Bound Apps** est installée sur le téléviseur.

Lire le contenu multimédia (photos, vidéos et musique)

Vous ne pouvez pas lire le contenu média que votre téléviseur ne prend pas en charge. Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la section « Instructions à lire avant de lire des fichiers photo, vidéo ou de musique ».

Faites une copie de sauvegarde de vos fichiers important avant de brancher une clé USB. Samsung décline toute responsabilité en cas de fichiers endommagés ou perdus.

Lecture du contenu média enregistré sur une clé USB

1. Pour utiliser la fonction multimédia, appuyez sur la touche **KEYPAD**, et ensuite sélectionnez la fonction **Media Play** ou appuyez sur la touche **SOURCE**. Les clés USB branchées au téléviseur sont indiquées.
2. Sélectionnez le dispositif auquel vous voulez accéder. Les dossiers et les fichiers contenus sur la clé USB sélectionnée sont affichés.
3. Sélectionnez le contenu que vous désirez lire à partir de la liste. Le contenu est lu.

   Vous pouvez aussi vous rendre au contenu que vous désirez lire, et appuyer sur la touche ► pour lancer la lecture.
4. Pour quitter, appuyez sur la touche ■ ou **RETURN**.

Si vous branchez une clé USB dans le téléviseur alors que vous utilisez le téléviseur, une fenêtre contextuelle s'ouvrira et vous présentera les dossiers et fichiers figurant sur la clé USB.

Vous pouvez également, si vous avez sélectionné une clé USB à l'écran **Source**, parcourir les dossiers et les fichiers de la clé USB par l'entremise d'une fenêtre contextuelle.

Retrait d'une clé USB en toute sécurité

1. Appuyez sur la touche **SOURCE**. L'écran Source s'affiche.
2. Allez à la clé USB que vous désirez retirer. Appuyez sur la touche ↵ et maintenez la pression. Une fenêtre s'affiche et présente une liste d'options.
3. Sélectionnez l'option **Retirer USB** dans la liste.

Lire du contenu multimédia enregistré sur un ordinateur ou un appareil mobile

Permettre une connexion avec un ordinateur ou un appareil mobile

Pour lire sur le téléviseur du contenu multimédia qui se trouve sur un ordinateur ou un appareil mobile, vous devez faire ce qui suit :

- Tout d'abord, établissez une connexion avec l'ordinateur ou l'autre appareil.
- Ensuite, vous devez permettre que votre téléviseur se connecte à l'ordinateur ou à l'appareil mobile.

Pour savoir comment établir les connexions, reportez-vous aux sections « Connexion à un ordinateur » et « Connexion à un appareil mobile ».

Pour permettre une connexion avec un ordinateur ou un appareil mobile, vous devez prendre les mesures suivantes :

1. Allez à **Réseau** > **Paramètres de l'appareil multimédia**. Les appareils branchés au téléviseur sont indiqués.
2. Vous permet d'autoriser une connexion entre l'appareil en question et le téléviseur. Vous ne pouvez lire que des fichiers média contenus dans des dispositifs que vous avez autorisés à se connecter au téléviseur.

Si un ordinateur ou un appareil demande qu'on lui permette de se connecter, une fenêtre de confirmation de la permission s'affiche à l'écran du téléviseur et vous permet d'approuver facilement la connexion.

Lorsque vous êtes connecté en DLNA par l'entremise de votre réseau domestique

Pour vous connecter à un ordinateur par l'entremise du réseau domestique (DLNA), reportez-vous à la section « Connexion à un ordinateur ».

Pour vous connecter à un appareil mobile par l'entremise du réseau domestique (DLNA), reportez-vous à la section « Connexion à un appareil mobile ».

Il se peut que des problèmes de compatibilité surviennent lorsque vous essayez de lire du contenu par l'intermédiaire du serveur DLNA d'un tiers.

Il est possible que le contenu qui se trouve sur un ordinateur ou un appareil mobile soit impossible à lire, en fonction du format de fichier et du type de codage du contenu. De plus, il se peut que certaines fonctions ne soient pas disponibles.

Il est possible que la lecture du contenu multimédia soit interrompue, en fonction de la condition du réseau. Si cela se produit, transférez le contenu vers un dispositif de stockage USB, puis lisez le contenu à partir du dispositif.

1. Allez à **Réseau** > **Paramètres de l'appareil multimédia**. Les appareils branchés au téléviseur sont indiqués.
2. Sélectionnez un appareil connecté par l'entremise de votre réseau domestique (DLNA), et les dossiers et fichiers partagés s'afficheront.
3. Sélectionnez le contenu que vous désirez lire à partir de la liste. Le contenu est lu.

Vous pouvez aussi vous rendre au contenu que vous désirez lire, et appuyer sur la touche ► pour lancer la lecture.

Quand la connexion est établie à l'aide de Samsung Link

- Pour vous connecter à un ordinateur par l'entremise de Samsung Link, reportez-vous à la section « Connexion à un ordinateur ».
- Pour vous connecter à un appareil mobile par l'entremise de Samsung Link, reportez-vous à la section « Connexion à un appareil mobile ».
- Il est possible que le contenu qui se trouve sur un ordinateur ou un appareil mobile soit impossible à lire, en fonction du format de fichier et du type de codage du contenu. De plus, il se peut que certaines fonctions ne soient pas disponibles.
- Il est possible que la lecture du contenu multimédia soit interrompue, en fonction de la condition du réseau. Si cela se produit, transférez le contenu vers un dispositif de stockage USB, puis lisez le contenu à partir du dispositif.

1. Allez au menu **Smart Hub** > **Compte Samsung** et sélectionnez **Connec.** pour vous connecter à votre compte Samsung.
2. Sélectionnez **Paramètres de l'appareil multimédia** dans le menu **Réseau**. Les appareils branchés au téléviseur sont indiqués.
3. Sélectionnez un appareil connecté à l'aide de Samsung Link. La liste des dossiers et fichiers qui se trouvent sur l'appareil sélectionné s'affiche.
4. Sélectionnez le contenu que vous désirez lire à partir de la liste. Le contenu est lu.

   Vous pouvez aussi vous rendre au contenu que vous désirez lire, et appuyer sur la touche ► pour lancer la lecture.

Lecture de fichiers photos

Vous pouvez lire des fichiers photos sauvegardés sur un dispositif USB. Ess. maint.

Touches et fonctions disponibles pendant le visionnement de photos

Le téléviseur affiche les touches ci-dessous lorsque vous appuyez sur la touche ↩ quand vous regardez des photos provenant d'une source multimédia. Les touches de lecture disparaîtront si vous appuyez sur la touche **RETURN**.

- **Pause** / **Lecture**

  Lance ou arrête le diaporama. Le diaporama vous permet de visionner toutes les photos contenues dans un dossier, une par une.

- **Précédent** / **Suivant**

  Voir la photo précédente ou suivante.

- **Paramètres**

  Les fonctions ci-dessous sont disponibles lorsque vous sélectionnez la touche Paramètres.

Fonction	Description
Paramètres de diaporama	**Vitesse** : permet de régler la vitesse du diaporama. **Effets** : permet d'appliquer des effets au diaporama.
Pivoter	Permet de faire pivoter la photo.
Zoom	Permet de faire un agrandissement par un facteur de 4.
Image Mode	Permet de modifier le réglage du mode Image.
Musique de fond	Permet d'entendre une musique de fond pendant le visionnement des photos. Le fichier de musique doit être enregistré dans le même dispositif que le fichier de photos. Un mini lecteur apparaît à l'écran lorsque vous faites jouer une musique de fond. Le mini lecteur vous permet d'interrompre la lecture du fichier musical actuel et de lire un autre fichier.
Son Mode	Permet de modifier le réglage du mode Son. Cette option n'est prise en charge que pendant la lecture de musique de fond.
Sélectionner les haut-parleurs	Choisissez les haut-parleurs pour la lecture de la musique d'arrière-plan. Cette fonction est seulement disponible si un cinéma maison ou un récepteur est branché au téléviseur.
Envoyer	Cette fonction a les mêmes caractéristiques que la fonction « Copier » sur un ordinateur. Cette fonction vous permet d'envoyer la photo courante vers un autre dispositif de stockage. Pour avoir la liste des dispositifs de stockage pris en charge, reportez-vous à la section « Dispositifs de stockage compatibles pour un transfert de fichiers ».
Information	Permet d'afficher de l'information détaillée sur la photo courante.

Lecture de fichiers vidéo

Vous pouvez lire des vidéos sauvegardés sur un dispositif USB. Ess. maint.

Touches et fonctions disponibles pendant le visionnement de vidéos

Le téléviseur affiche les touches ci-dessous lorsque vous appuyez sur la touche ↵ quand vous regardez des vidéos provenant d'une source multimédia. Les touches de lecture disparaîtront si vous appuyez sur la touche **RETURN**.

- **Pause** / **Lecture**

  Interrompre ou reprendre la lecture d'une vidéo

  Lorsque la lecture d'une vidéo est mise sur pause, vous pouvez utiliser les fonctions suivantes. Le téléviseur ne diffuse pas de son lorsqu'une vidéo est en pause ou lorsque vous utilisez les fonctions Ralenti ou Image par image.

  – **Étape** : Si vous appuyez sur la touche ⏸, le fichier vidéo sera lu une image à la fois.

  – **Ralenti** : Sélectionnez la touche ⏩ pour lire la vidéo à une vitesse de lecture lente (1/8, 1/4, 1/2).

- **Rembobinage** / **Avance rapide**

  Revenir en arrière ou effectuer la lecture d'une vidéo en avance rapide.

- **Précédent** / **Suivant**

  Appuyez deux fois sur la touche ⏮ deux fois pour lire la vidéo précédente. Appuyez une seule fois sur la touche ⏮ pour lire la vidéo actuelle depuis le début.

  Pour lire la vidéo suivante, sélectionnez la touche ⏭.

- **Paramètres**

  Les fonctions ci-dessous sont disponibles lorsque vous sélectionnez la touche Paramètres.

Fonction	Description
Sélectionner la scène	**Vignettes : permet de sélectionner une scène et de lire la vidéo de cette scène.** La fonction **Vignettes** n'est pas disponible si 1) la vignette de la vidéo n'a pas encore été extraite, si 2) la vidéo ne comporte que du contenu audio ou si 3) la durée de la vidéo est inférieure à 60 secondes. **Titres de chapitres : permet de sélectionner et de lire une autre vidéo à partir du même dossier.** **Barre temps : vous pouvez utiliser les touches ❮ et ❯ pour parcourir le fichier à des intervalles de 10 secondes, ou encore entrer une durée précise pour passer à ce point dans le fichier vidéo.**
Sous-titre	**Permet de régler les sous-titres d'un fichier vidéo.** **Langue : permet d'activer ou de désactiver les sous-titres.** **Synchroniser : lorsque la vidéo et les sous-titres ne sont pas synchronisés, vous pouvez ajuster la synchronisation.** **Réinitialiser la synchronisation : permet de réinitialiser les paramètres de synchronisation à 0.** **Taille : permet de sélectionner la taille des sous-titres.** **Encodage : si les sous-titres ne fonctionnent pas, vous pouvez modifier la langue d'encodage.**
Répéter	**Réglez le mode de répétition. L'option Répéter un permet de répéter la vidéo en cours seulement. L'option Répét. tout permet de répéter tous les fichiers vidéos que contient le dossier.**
Image Format	**Permet de changer la taille de l'image. Les tailles d'images prises en charge dépendent du contenu vidéo.**
Image Mode	**Permet de modifier le réglage du mode Image.**
Son Mode	**Permet de modifier le réglage du mode Son.**
Sélectionner les haut-parleurs	**Sélectionnez les haut-parleurs par lesquels le son doit sortir. Cette fonction est seulement disponible si un cinéma maison ou un récepteur est branché au téléviseur.**
Langage audio	**Permet de choisir la langue audio désirée. Cette option fonctionne seulement lorsque la vidéo prend en charge l'audio multipistes.**
Information	**Permet d'afficher de l'information détaillée sur la vidéo.**

Lecture des fichiers de musique

Vous pouvez lire des fichiers de musique sauvegardés sur un dispositif USB. Ess. maint.

Touches et fonctions disponibles pendant la lecture de fichiers musicaux

Le téléviseur affiche les touches ci-dessous lorsque vous appuyez sur la touche ⮐ quand vous écoutez de la musique provenant d'une source multimédia. Les touches de lecture disparaîtront si vous appuyez sur la touche **RETURN**.

- **Pause** / **Lecture**

  Permet d'interrompre ou de reprendre la lecture de la musique.

- **Rembobinage** / **Avance rapide**

  Permet de revenir en arrière ou d'effectuer la lecture d'un fichier musical en avance rapide. Appuyez à plusieurs reprises sur le bouton pour augmenter jusqu'à 3 fois la vitesse de lecture en retour en arrière ou avance rapide. Pour rétablir la vitesse normale de lecture, appuyez sur ►.

- **Précédent** / **Suivant**

  Appuyez deux fois sur la touche ⏮ deux fois pour lire le fichier de musique précédent. Appuyez une seule fois sur la touche ⏮ pour lire le fichier de musique depuis le début.

  Pour lire le fichier musical suivant, sélectionnez la touche ⏭.

- **Répéter**

  Réglez le mode de répétition. **Répéter un** permet de répéter seulement le fichier de musique en cours. **Répét. tout** permet de répéter tous les fichiers de musique que contient le dossier.

- **Lect. al.**

  Lit les fichiers de musique en ordre aléatoire.

- **Sélectionner les haut-parleurs**

  Sélectionnez les haut-parleurs par lesquels le son doit sortir. Cette fonction est seulement disponible si un cinéma maison ou un récepteur est branché au téléviseur.

- **Son Mode**

  Permet de modifier le réglage du mode Son.

Fonctions dans l'écran de la liste des contenus média

Les fonctions suivantes sont disponibles dans l'écran de la liste des contenus média d'un dispositif de stockage.

- **Filtre**

  Permet de filtrer le contenu afin qu'un seul type soit affiché: photos, vidéos ou musique.

- **Options**

  Permet d'afficher les options de lecture et d'affichage. Les options varient en fonction du type de contenu sélectionné. Les options ci-dessous ne seront pas toutes affichées en même temps.

  Cette fonction n'est accessible que lorsque **Filtre** est réglé à **Tout**.

Les options ci-dessous sont disponibles lorsque vous appuyez sur la touche Options.

Fonction	Description
Diaporama	**Permet de démarrer le diaporama.** Option disponible pour les photos seulement.
Lire sélection	**Vous permet de lire uniquement le contenu que vous voulez à partir de la liste des médias.**
Envoyer	**Cette fonction a les mêmes caractéristiques que la fonction « Copier » sur un ordinateur. À l'aide de cette fonction, vous pouvez envoyer du contenu vers un autre dispositif de stockage.** Pour avoir la liste des dispositifs de stockage pris en charge, reportez-vous à la section « Dispositifs de stockage compatibles pour un transfert de fichiers ».
Encodage	**Si le titre du contenu ne s'affiche pas comme il se doit, vous pouvez modifier l'encodage des caractères.** Option disponible les fichiers de musique seulement.
Renommer la liste	**Vous pouvez modifier le nom d'une liste de lecture que vous avez créée.** Option disponible pour les fichiers de musique seulement.
Supprimer la liste de lecture	**Vous pouvez supprimer une liste de lecture que vous avez créée.** Option disponible pour les fichiers de musique seulement.
Ajouter à la liste de lecture	**Vous pouvez ajouter un fichier à une liste de lecture que vous avez créée ou créer une nouvelle liste.** Option disponible les fichiers de musique seulement.

Aperçu de la diffusion numérique

MENU > **Diffusion** > **Guide** Ess. maint. Ess. maint.

Le guide contient un aperçu de toutes les émissions de la liste de chaînes numériques. Vous pouvez consulter les horaires de diffusion des émissions et planifier un visionnement.

Appuyez sur la touche **GUIDE** de votre télécommande pour lancer le guide.

Les renseignements contenus dans le **Guide** ne concernent que les chaînes numériques. Les chaînes analogiques ne sont pas prises en charge.

Utilisation de la fonction Guide

Pour voir les fonctions du Guide, appuyez sur la touche ↵ et maintenez la pression. Une fenêtre contextuelle contenant la liste des fonctions suivantes s'affiche.

Filtre chaînes

Le filtre de chaînes vous permet de filtrer les chaînes du **Guide** en fonction des catégories ci-dessous : **Chaînes aj.** et **Favoris 1** - **Favoris 5**.

Parcourir l'horaire des émissions

Vous pouvez déplacer le guide de deux heures dans une direction ou dans l'autre en appuyant sur les touches ◀◀ et ▶▶. Vous pouvez consulter l'horaire des émissions ultérieures uniquement.

Gest. d'horaire

Cela permet d'afficher le gestionnaire d'horaire. Pour avoir de l'information au sujet du Gestionnaire d'horaire, reportez-vous à la section « Configuration de l'option Planifier un visionnement ».

Modifier les chaînes favorites

« Modif. favoris » vous permet de désigner une chaîne que vous avez sélectionnée dans le **Guide** en tant que favorite.

Pour utiliser la fonction Modifier les chaînes favorites:

1. Mettez en évidence une chaîne que vous désirez ajouter à vos favoris à partir du **Guide**.
2. Appuyez sur la touche **TOOLS**. La fenêtre contextuelle des fonctions du Guide s'affiche.
3. Sélectionnez **Modifier les chaînes favorites**. La fenêtre Modif. favoris s'affiche.
4. Sélectionnez la liste de chaînes favorites dans laquelle vous voulez ajouter la chaîne.

Affichage de l'information détaillée

Vous pouvez obtenir des informations détaillées sur une émission en sélectionnant celle-ci. L'information disponible sur les émissions peut varier selon le signal de diffusion et peut ne pas être du tout disponible dans le cas de certaines émissions.

- Sélectionnez une émission en cours sur une autre chaîne, puis **Afficher les détails** pour **Regarder** l'émission.
- Sélectionnez une émission à venir, puis sélectionnez **Afficher les détails** pour **Planifier un visionnement**.

Pour de plus amples renseignements sur les émissions ou sur l'option **Planifier un visionnement**, reportez-vous à la section « Configuration de l'option Planifier un visionnement ».

Vérification de l'information actuelle sur les émissions

Pour avoir de l'information au sujet d'un spectacle, appuyez sur la touche **INFO** de la télécommande.

Pour afficher l'information sur une émission, il faut d'abord régler l'horloge du téléviseur. Allez à **Horloge** (**Système** > **Heure** > **Horloge**).

L'information sur les émissions peut varier en fonction du type de signal d'entrée et peut ne pas être disponible du tout pour certaines émissions.

Utilisez les touches ❮ et ❯ pour consulter des renseignements sur les émissions à venir. Sélectionnez une émission afin de configurer l'option **Planifier un visionnement** pour cette émission.

Pour de plus amples renseignements sur l'option **Planifier un visionnement**, reportez-vous à la section « Configuration de l'option Planifier un visionnement ».

Changer le signal de diffusion

MENU > **Diffusion** > **Antenne** Ess. maint.

Vous pouvez choisir le mode DTV correspondant à votre environnement de visionnement. Choisissez le mode **Hertzien** ou **Câble**. Le mode **Hertzien** convient aux foyers munis d'une antenne par satellite. Le mode **Câble** convient aux foyers qui ont souscrit à un service de câble local ou assuré par un fournisseur de services par satellite.

N'utilisez pas cette fonction si votre téléviseur est connecté à un câble ou un décodeur satellite.

Information sur le signal des chaînes numériques et la puissance du signal

MENU > **Support technique** > **Autodiagnostic** > **Info. sur signal** Ess. maint.

Sélectionnez **Support technique** > **Autodiagnostic** > **Info. sur signal**. Des renseignements sur le signal de la chaîne numérique, dont la force du signal, s'affichent.

Si une antenne distincte est branchée à votre téléviseur, vous pouvez utiliser l'information sur la puissance du signal pour régler l'antenne, optimiser la puissance du signal et améliorer la réception des chaînes HD.

L'option Info. sur signal est disponible seulement pour les chaînes numériques.

Configuration de l'option Planifier un visionnement

Configurez le téléviseur pour afficher une chaîne ou une émission en particulier à une certaine date et certaine heure. L'icône s'affiche en regard des émissions programmées dans Planifier un visionnement.

Pour planifier le visionnement d'une émission, il faut d'abord régler l'horloge du téléviseur. Allez à **Horloge** (**Système** > **Heure** > **Horloge**).

Il n'est pas possible de Planifier un visionnement pour une émission qui est en cours de diffusion.

Planification du visionnement d'une chaîne numérique

Vous pouvez configurer la fonction **Planifier un visionnement** pour les émissions diffusées sur les chaînes numériques sur les écrans suivants :

- **L'écran Guide**
- **Écran Information, programme**

L'écran Guide

Pour planifier un visionnement à partir de l'écran **Guide**, suivez les étapes ci-après :

1. Appuyez sur la touche **GUIDE** de votre télécommande.
2. À l'écran du guide, utilisez votre télécommande pour mettre en évidence et sélectionner une émission que vous voudriez visionner.
3. À l'écran des renseignements qui s'affiche, sélectionnez **Planifier un visionnement**. Le visionnement de l'émission est programmé. L'écran **Guide** s'affiche de nouveau.

Écran Information, programme

Pour **Planifier un visionnement** à l'écran **INFO**, suivez les étapes ci-dessous :

1. Changez de chaîne et rendez-vous sur la chaîne qui diffusera l'émission dont vous voulez planifier le visionnement.
2. Appuyez sur la touche **INFO**.
3. Déplacez-vous vers la droite pour voir l'information sur les émissions qui seront diffusées ultérieurement. Les renseignements sur les émissions qui seront diffusées plus tard à la même chaîne s'affichent à l'écran.
4. Mettez en surbrillance et sélectionnez l'émission que vous voulez planifier. L'écran Information s'affiche.
5. Sélectionnez **Planifier un visionnement**. Le visionnement de l'émission est programmé. Appuyez sur la touche **RETURN** de votre télécommande.

Planifier le visionnement d'une chaîne analogique

MENU > **Diffusion** > **Gest. d'horaire** Ess. maint.

Lorsque vous planifiez le visionnement d'une émission sur une chaîne analogique, vous devez connaître le numéro de la chaîne, le ou les jours de la semaine pour lesquels la diffusion est prévue ainsi que l'heure à laquelle l'émission sera diffusée.

Pour planifier un visionnement d'une chaîne analogique, suivez les étapes ci-après :

1. Appuyez sur la touche **MENU**, et sélectionnez l'option **Diffusion** > **Gest. d'horaire**.
2. À l'écran **Gest. d'horaire**, sélectionnez **Horaire**. L'écran **Planifier un visionnement** s'affiche.
3. À l'écran **Planifier un visionnement**, sélectionnez la connexion **Antenne**, (**Hertzien** ou **Câble**), puis passez au champ Chaîne.

   Si vous recevez uniquement vos émissions de télévision par **Hertzien** ou **Câble**, le champ Connexion d'antenne affiche uniquement **Hertzien** ou uniquement **Câble**.
4. Mettez en évidence le champ Chaîne, puis sélectionnez-le. Faites défiler l'écran vers le haut ou le bas afin de trouver la chaîne désirée, puis sélectionnez-la. Déplacez-vous au champ Répéter.
5. Mettez en évidence le champ Répéter, puis sélectionnez-le. Sélectionnez **Une fois**, **Manuel**, **Sam~Dim**, **Lun~Ven**, ou **Quotid.**. Si vous sélectionnez le mode manuel, vous devrez également mettre en évidence et sélectionner les jours que vous désirez.
6. Déplacez-vous au champ Heure et sélectionnez-le. Utilisez les flèches vers le haut/bas pour régler les chiffres. Fixez les valeurs des champs am/pm et Minutes de la même façon.
7. Une fois l'heure saisie, appuyez sur la touche **RETURN**.
8. Sélectionnez **OK** au bas de l'écran **Planifier un visionnement**.

Annuler la planification d'un visionnement

Pour annuler la planification d'un visionnement précis, suivez les étapes ci-après :

1. Appuyez sur la touche **MENU**, et sélectionnez l'option **Diffusion** > **Gest. d'horaire**.
2. À l'écran **Réservé**, sélectionnez le visionnement planifié. Un menu contextuel s'affiche.
3. Sélectionnez **Supprimer** pour annuler.
4. Sélectionnez Oui dans la fenêtre contextuelle « Supprimer cette émission ». Le visionnement planifié est supprimé.

Modifier la planification d'un visionnement

Pour modifier l'heure, le jour ou la chaîne d'un visionnement planifié, suivez les étapes ci-après :

1. Appuyez sur la touche **MENU**, et sélectionnez l'option **Diffusion** > **Gest. d'horaire**.
2. À l'écran **Réservé**, sélectionnez le visionnement planifié. Un menu contextuel s'affiche.
3. Sélectionnez **Modifier**.
4. Modifiez l'heure, les jours ou la chaîne de la même façon que pour les chaînes analogiques tel que décrit dans la section **Planifier un visionnement** d'une chaîne analogique. Sélectionnez **OK** lorsque vous avez terminé.

Utilisation de la fonction Liste des chaînes

MENU > **Diffusion** > **Liste des chaînes** Ess. maint.

Appuyez sur la touche **GUIDE** pendant que vous regardez la télévision et maintenez-la enfoncée pour afficher le **Liste des chaînes** et changez de chaîne ou consultez les émissions présentées sur d'autres chaînes numériques.

Sélectionnez une chaîne à partir de la **Liste des chaînes** pour y accéder immédiatement. Pour naviguer rapidement dans la liste, utilisez les touches haut/bas des chaînes. Cela permet de déplacer l'objectif, une page à la fois.

L'écran de la liste des chaînes contient les icônes suivantes :

- A : chaîne analogique.
- : chaîne favorite.
- : chaîne verrouillée.

- **Utilisation des options**

  Appuyez sur la touche <, et sélectionnez **Options**. Les options suivantes sont disponibles :

Fonction	Description
Antenne	**Choisissez le mode Hertzien ou Câble comme mode de diffusion numérique (DTV). Le modeHertzien convient aux foyers munis d'une antenne par satellite. Câble convient aux foyers qui ont souscrit à un service de câble local ou assuré par un fournisseur de services par satellite.**
Genre	**Triez la liste afin qu'elle présente les chaînes associées à un certain genre seulement. Vous pouvez seulement utiliser la fonction Genre si vous avez réglé le mode de chaîne de la Liste des chaînes à Chaînes aj. et si les chaînes ajoutées sont associées à des renseignements sur le genre.**
Modif. favoris	**Sert à définir les chaînes favorites. Reportez-vous à la section « Créer une liste personnelle de chaînes favorites » pour avoir plus de renseignements.**

- **Affichage des chaînes favorites ou des listes de chaînes favorites**

  Dans la **Liste des chaînes**, appuyez sur la touche >, puis sélectionnez **Chaînes aj.** ou **Favoris**. **Favoris** s'afficheront seulement si vous avez enregistré au moins un chaîne favorite. Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la section « Créer une liste personnelle de chaînes favorites ».

Enregistrer, retirer et modifier des chaînes

MENU > **Diffusion** > **Modifier la chaîne** Ess. maint.

Supprimez des chaînes de l'index, récupérez des chaînes supprimées et renommez des chaînes analogiques. Les icônes de l'écran **Modifier la chaîne** indiquent :

- A : chaîne analogique.
- 💚 : chaîne favorite.
- 🔒 : chaîne verrouillée.

Enregistrement et suppression de chaînes

MENU > **Diffusion** > **Modifier la chaîne**

Retrait de chaînes enregistrées

Quand vous retirez une chaîne ajoutée à l'index, vous le retirez de la liste de chaînes aux quelles vous pouvez accéder grâce aux touches **CH.LIST** de votre télécommande.

1. Déplacez la zone de surbrillance sur une chaîne, puis sélectionnez-la pour la supprimer. Répétez pour sélectionner d'autres chaînes.
2. Pour désélectionner une chaîne, déplacez la zone de surbrillance sur la chaîne, puis sélectionnez-la.
3. Pour sélectionner toutes les chaînes, sélectionnez **Options**, puis sélectionnez **Choisir tout** dans la liste. Vous pouvez aussi sélectionner **Désélectionner tout**.
4. Une fois que vous avez fait vos sélections, sélectionnez **Supprimer**.

Rajouter des chaînes retirées

Les chaînes sont récupérées dans l'index en les ajoutant de nouveau. Les chaînes supprimées s'affichent en gris dans la liste **Tout** uniquement. En outre, l'option **Ajouter** n'est disponible que pour les chaînes supprimées.

1. Sélectionnez **Options** pour afficher une liste d'options. Sélectionnez **Catégorie** à partir de la liste, puis sélectionnez **Tout**.
2. Déplacez la zone de surbrillance sur une chaîne que vous voulez ajouter. Répétez pour sélectionner d'autres chaînes.
3. Pour désélectionner une chaîne, déplacez la zone de surbrillance sur la chaîne, puis sélectionnez-la.
4. Pour sélectionner toutes les chaînes, sélectionnez **Options**, puis sélectionnez **Choisir tout** dans la liste. Vous pouvez aussi sélectionner **Désélectionner tout**.
5. Une fois que vous avez fait vos sélections, sélectionnez **Ajouter**.

Modifier les chaînes enregistrées

MENU > **Diffusion** > **Modifier la chaîne**

Sélectionnez la touche **Options** dans le bas à gauche de l'écran pour accéder aux options ci-après. Les options disponibles peuvent varier en fonction du signal de diffusion.

- **Choisir tout**

  Permet de sélectionner toutes les chaînes affichées à l'écran **Modifier la chaîne**.

- **Antenne**

  Choisissez **Hertzien** ou **Câble** comme mode DTV.

- **Catégorie**

  Les chaînes enregistrées sur le téléviseur sont classées dans les catégories ci-dessous : **Tout** et **Chaînes aj.** :

- **Modif. favoris**

  Sert à définir les chaînes favorites. Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la section « Créer une liste personnelle de chaînes favorites ».

- **Renommer un canal**

  Permet de renommer les chaînes analogiques. Le nouveau nom peut contenir jusqu'à 5 caractères.

- **Information**

  Affichez de l'information détaillée sur l'émission en cours.

Verrouill. émissions

MENU > **Diffusion** > **Verrouill. émissions**

La fonction **Verrouill. émissions** vous permet de bloquer des émissions en fonction de leurs classements. Cette fonction est utile pour contrôler les émissions que vos enfants regardent. La fonction « Verrouill. émissions » ne bloque pas les émissions provenant de sources extérieures, comme les lecteurs Blu-ray, les lecteurs DVD ou les fichiers USB.

Chaque fois que vous accédez à la fonction **Verrouill. émissions**, vous devez entrer le NIP de sécurité. Vous devez également entrer le NIP pour écouter une émission bloquée. Le NIP par défaut est 0000. Pour modifier le NIP, allez à **Système** > **Changer NIP**.

La fonction **Verrouill. émissions** est disponible uniquement au mode **TV**.

Bloquer des émissions en fonction d'un système de classification

Pour bloquer un contenu, sélectionnez une catégorie de classement à verrouiller. Toutes les émissions classées dans cette catégorie et dans les catégories supérieures sont bloquées; pour y accéder, il faut entrer le NIP. Pour débloquer une catégorie, sélectionnez le cadenas. Pour débloquer toutes les catégories d'une rangée, sélectionnez le cadenas sous **ALL**.

Catégories à gauche :

- **TV-Y** : jeunes enfants
- **TV-Y7** : enfants de 7 ans et plus
- **TV-G** : grand public
- **TV-PG** : surveillance parentale
- **TV-14** : téléspectateurs de 14 ans et plus
- **TV-MA** : adultes

Catégories en haut :

- **ALL** : blocage de tous les classements télé.
- **FV** : fantastique et violence
- **V** : violence
- **S** : sexualité
- **G** : langage adulte
- **D** : dialogues à caractère sexuel

Blocage d'émissions selon le classement MPAA

Vous pouvez bloquer des films en fonction de leur classement MPAA. Cela s'applique à tous les contenus faisant l'objet d'un classement aux États-Unis.

Classement MPAA :

« La Motion Picture Association of America (MPAA) a établi un système de classification qui fournit aux parents ou adultes exerçant une surveillance des renseignements sur les films convenant aux enfants. »

Sélectionnez le cadenas situé à côté de la catégorie à bloquer; les catégories supérieures sont également bloquées automatiquement. Pour débloquer une catégorie, sélectionnez le cadenas.

- **V** : grand public (aucune restriction).
- **PG** : surveillance parentale recommandée.
- **PG-13** : supervision des parents fortement recommandée.
- **R** : réservé. Les enfants de moins de 17 ans devraient être accompagnés d'un adulte.
- **NC-17** : non recommandé aux enfants de moins de 17 ans.
- **X** : adultes seulement.
- **NR** : non classé.

Blocage d'émissions selon le classement anglais canadien

Vous pouvez bloquer des émissions en fonction de leur classification en anglais canadien. Cette option s'applique à toutes les émissions diffusées sur les chaînes en anglais canadien.

Sélectionnez le cadenas situé à côté de la catégorie à bloquer; les catégories supérieures sont également bloquées automatiquement. Pour débloquer une catégorie, sélectionnez le cadenas.

- **C** : émissions destinées aux enfants de moins de 8 ans
- **C8+** : émissions convenant généralement aux enfants de 8 ans et plus, sans surveillance
- **V** : émissions grand public convenant à tous les auditoires.
- **PG** : surveillance parentale
- **14+** : émissions dont la teneur peut ne pas convenir, en tout ou en partie, aux enfants de moins de 14 ans
- **18+** : émissions pour adultes

Blocage d'émissions selon le classement en français canadien

Vous pouvez bloquer des émissions en fonction de leur classification en français canadien. Cette option s'applique à toutes les émissions diffusées sur les chaînes en français canadien.

Sélectionnez le cadenas situé à côté de la catégorie à bloquer; les catégories supérieures sont également bloquées automatiquement. Pour débloquer une catégorie, sélectionnez le cadenas.

V : général

8 ans+ : émissions convenant généralement aux enfants de 8 ans et plus, sans surveillance

13 ans+ : émissions pouvant ne pas convenir aux enfants de moins de 13 ans

16 ans+ : émissions pouvant ne pas convenir aux enfants de moins de 16 ans

18 ans+ : émissions pour adultes

Blocage d'émissions selon la catégorie américaine téléchargeable

Vous pouvez bloquer des émissions en fonction de la **Catég. américaine téléchargeable**. Ce système de classification s'applique aux émissions diffusées sur les chaînes numériques américaines.

L'information relative au contrôle parental est automatiquement téléchargée lorsque vous écoutez des chaînes numériques. Le téléchargement peut durer plusieurs secondes. Si l'information n'est pas accessible à partir de la station de radiotélévision, le menu **Catég. américaine téléchargeable** est désactivé.

Les niveaux de contrôle parental diffèrent selon la station de radiodiffusion. Le nom du menu par défaut et le nom de la **Catég. américaine téléchargeable** varient selon les données téléchargées.

Même si vous réglez l'affichage à l'écran dans une autre langue, le menu **Catég. américaine téléchargeable** s'affiche en anglais seulement.

Sélectionnez le cadenas situé à côté de la catégorie à bloquer; les catégories supérieures sont également bloquées automatiquement. Pour débloquer une catégorie, sélectionnez le cadenas.

Regarder des émissions bloquées ou dont l'accès est restreint

Pour visionner une émission bloquée, vous devez saisir le NIP.

L'écran devient blanc lorsqu'une émission ou un film, dont l'accès est restreint, est bloqué par l'option **Verrouill. émissions**. Pour débloquer l'émission, vous devez saisir le NIP à l'aide de la télécommande lorsqu'un message vous le demande.

Créer une liste personnelle de chaînes favorites

MENU > **Diffusion** > **Modif. favoris** Ess. maint.

Vous pouvez désigner comme chaînes favorites les chaînes que vous regardez souvent. Les chaînes favorites sont mises en évidence aux écrans **Modifier la chaîne** et **Liste des chaînes** grâce au symbole . Vous pouvez créer jusqu'à 5 listes de chaînes favorites.

Enregistrement de chaînes dans la liste de chaîne favorites

MENU > **Diffusion** > **Modif. favoris**

Enregistrement de la chaîne en cours dans la liste de chaînes favorites

Pour enregistrer la chaîne en cours dans la liste de chaînes favorites :

1. Lorsque vous regardez une chaîne, appuyez sur la touche **TOOLS**.
2. Sélectionnez l'option **Modif. favoris** dans la liste.
3. Dans la fenêtre virtuelle qui s'affiche, sélectionnez les listes de chaînes favorites que vous voulez, puis sélectionnez **OK**.

   Vous pouvez choisir plusieurs listes de chaînes favorites.
4. Sélectionnez de nouveau **OK**. Le téléviseur a ajouté la chaîne en cours aux listes de chaînes favorites que vous avez sélectionnées.

Enregistrement de plusieurs chaînes dans la liste de chaînes favorites

Pour enregistrer plusieurs chaînes dans la liste de chaînes favorites en même temps :

1. Appuyez sur la touche **MENU**, et sélectionnez l'option **Diffusion** > **Modif. favoris**.
2. Sélectionnez les chaînes que vous voulez ajouter à vos listes de chaînes favorites à partir de la liste à l'écran.
3. Sélectionnez la touche **Changer Fav.** à l'écran.
4. Appuyez à répétition sur la touche ↵ de la télécommande standard pour faire le tour des listes de Favoris jusqu'à ce que vous tombiez sur la liste désirée.
5. Sélectionnez la touche **Ajouter** à l'écran. Le téléviseur ajoute les chaînes sélectionnées à la liste de chaînes favorites que vous avez choisie.

Faire des sélections uniquement à partir de la liste des chaînes favorites

Pour parcourir la liste de chaînes favorites seulement et sélectionner une chaîne à l'aide des touches de flèches vers le haut et le bas :

Vous pouvez sélectionnez une liste de chaînes favorites seulement si au moins une chaîne a été ajoutée à cette liste.

1. Appuyez sur la touche **MENU**, et sélectionnez l'option **Diffusion** > **Liste des chaînes**. La **Liste des chaînes** s'affiche.
2. Appuyez sur la touche ›. Une liste de chaînes favorites s'affiche.
3. Appuyez sur la touche ‹ ou › pour afficher d'autres listes de chaînes favorites.
4. Surlignez une chaîne dans la liste de chaînes favorites sélectionnée en utilisant les touches ascendante/descendante des chaînes, puis sélectionnez-la. La chaîne change.

Modifier la liste de chaînes favorites

MENU > **Diffusion** > **Modif. favoris**

Vous pouvez renommer et modifier les listes de chaînes favorites.

Modifier les éléments du menu de l'écran Favoris

Sélectionnez **Options** à l'écran **Modif. favoris** pour accéder aux options suivantes :

- **Copier dans Favoris**

  Sert à copier des chaînes d'une liste de chaînes favorites dans une autre. Reportez-vous à la section « Copier des chaînes d'une liste de chaînes favorites dans une autre » pour avoir plus de renseignements.

  > Vous pouvez utiliser l'option **Copier dans Favoris** seulement si vous avez enregistré une ou plusieurs chaînes dans au moins une liste de chaînes favorites.

- **Renommer les favoris**

  Sert à renommer une liste de chaînes favorites existantes. Reportez-vous à la section « Renommer une liste de chaînes favorites » pour avoir plus de renseignements.

  > Cette fonction n'est disponible que si au moins une chaîne a été ajoutée à au moins une liste de chaînes favorites.

- **Antenne**

  Choisissez l'option **Hertzien** ou **Câble**.

- **Modifier la chaîne**

  Vous sert à gérer les chaînes enregistrées dans le téléviseur. Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la section « Enregistrer, retirer et modifier des chaînes ».

- **Information**

  Affichez de l'information détaillée sur l'émission en cours.

Retrait de chaînes enregistrées d'une liste de chaînes favorites

Pour supprimer des chaînes de votre liste de favoris :

1. Sélectionnez **Changer Fav.**.
2. Appuyez à répétition sur la touche ↵ pour passer de la liste de Favoris à l'écran à celle que vous désirez utiliser.
3. Sélectionnez les chaînes que vous voulez retirer de la liste de chaînes favorites sélectionnée.
4. Sélectionnez **Supprimer**. Les chaînes sont retirées de la liste.

Changer l'ordre des chaînes dans une liste de chaînes favorites

Pour modifier l'ordre des chaînes dans une liste de chaînes favorites :

1. Sélectionnez **Changer Fav.** à l'écran.
2. Appuyez à répétition sur la touche ↵ pour passer de la liste de Favoris à l'écran à celle que vous désirez utiliser.
3. Dans la liste sélectionnée, choisissez les chaînes que vous voulez déplacer.

   Le téléviseur déplacera le groupe de chaînes que vous avez sélectionnées et les réorganisera de façon à ce qu'elles soient affichées l'une après l'autre dans leur nouvel emplacement.
4. Sélectionnez **Modif. ordre**. La fonction de surbrillance de modification de l'ordre apparaît et la chaîne que vous avez déplacée se trouvant le plus près du haut de la liste est mise en surbrillance.
5. Appuyez sur les touches fléchées ∧/∨ pour déplacer les chaînes que vous avez sélectionnées. Appuyez sur la touche ↵ pour faire passer les chaînes à une nouvelle position sur la liste.

Renommer une liste de chaînes favorites

Pour renommer une liste de chaînes favorites existante :

1. Sélectionnez la touche **Options** à l'écran. Une liste d'options s'affiche.
2. Sélectionnez l'option **Renommer les favoris** dans la liste. Une fenêtre contextuelle s'affiche.
3. Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez la liste de chaînes favorites que vous voulez renommer. Le clavier s'affiche à l'écran.
4. Sur le clavier, sélectionnez la touche **Image claire** de droite. Le nom courant apparaissant dans la zone de saisie disparaît.
5. Entrez un nouveau nom à l'aide du clavier. Le nouveau nom peut contenir jusqu'à 20 caractères.
6. Quand vous avez terminé, sélectionnez **Fait**. La liste des listes de chaînes favorites apparaît sous son nouveau nom. Sélectionnez **OK**.

Copier des chaînes d'une liste de chaînes favorites dans une autre

Pour copier les chaînes d'une liste de chaînes favorites à une autre :

1. Sélectionnez **Changer Fav.**.
2. Appuyez à répétition sur la touche ⇄ pour passer de la liste de Favoris à l'écran à celle qui contient les chaînes que vous désirez copier.
3. Sélectionnez la touche **Options** à l'écran. Une liste d'options s'affiche.
4. Sélectionnez l'option **Copier dans Favoris** dans la liste. Une fenêtre contextuelle s'affiche.

   Copier dans Favoris est disponible seulement si au moins une chaîne a été ajoutée à une liste de chaînes favorites.
5. Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez la liste de chaînes favorites vers laquelle vous voulez copier les chaînes sélectionnées.
6. Une fois terminé, sélectionnez **OK**. Le téléviseur copie les chaînes. Sélectionnez de nouveau **OK**.

Rendre les émissions de sport plus réalistes avec le mode « Soccer »

MENU > **Système** > **Mode Soccer**

Cette fonction n'est pas disponible aux États-Unis et au Canada.

Activer la Mode Soccer

MENU > **Système** > **Mode Soccer** > **Mode Soccer**

Allez à **Système** > **Mode Soccer** et ensuite réglez **Mode Soccer** à **Activer**. Les modes image et son du téléviseur sont automatiquement optimisés pour les événements sportifs.

- En activant la fonction **Mode Soccer** le **Image Mode** passe à **Stade** et le **Son Mode** à **Stade**, et désactive certains menus **Image** et **Son**.
- Appuyez sur le bouton pour activer ou désactiver le **Mode Soccer**.
- (**Zoom**): Interrompt la lecture et divise l'image en 9 parties. Sélectionne une partie pour faire un zoom.

Fonctions de soutien au visionnement de la télévision

Affichage des sous-titres

MENU > **Système** > **Accessibilité** > **Sous-titres** Ess. maint.

Permet l'affichage de sous-titres pendant que vous regardez la télévision.

Même si la fonction de sous-titrage est activée, ils ne seront pas affichés pour les émissions qui ne prennent pas en charge les sous-titres.

Activation des sous-titres Ess. maint.

Sélectionnez **Système** > **Accessibilité** > **Sous-titres** > **Sous-titres**

Le téléviseur ne peut pas contrôler ou modifier les sous-titres présents sur les DVD ou Blu-ray. Pour contrôler les sous-titres des DVD ou Blu-ray, utilisez la fonction de sous-titre du lecteur DVD ou Blu-ray et la télécommande du lecteur.

Sélection de la lange de sous-titrage Ess. maint.

Sélectionnez **Système** > **Accessibilité** > **Sous-titres** > **Mode ss-titres codés** pour afficher la liste des modes de sous-titres. La liste des modes peut varier selon le programme.

- **Par défaut** / **CC1** ~ **CC4** / **Texte1** ~ **Texte4**

  (Chaînes analogiques seulement) La fonction de sous-titrage analogique peut être exécutée avec les chaînes analogiques ou lorsque le signal reçu par le téléviseur provient d'un appareil externe. (Selon le signal de diffusion, il se peut que le sous-titrage analogique ne fonctionne pas avec les chaînes numériques.)

- **Par défaut** / **Service1** ~ **Service6** / **CC1** ~ **CC4** / **Texte1** ~ **Texte4**

  (Chaînes numériques seulement) La fonction de sous-titrage numérique fonctionne avec les chaînes numériques. Les fonctions Service1 à Service6 pourraient ne pas être disponibles en mode de sous-titrage numérique, selon le système de diffusion utilisé.

Modification de la couleur et de l'opacité de la police ainsi que la taille des sous-titres Ess. maint.

Modifier les valeurs des paramètres de couleur de la police, de couleur de l'arrière plan et de la taille des sous-titres.

Sélectionnez **Système** > **Accessibilité** > **Sous-titres** > **Options de sous-titrage numérique**, puis choisissez le réglage à modifier.

- **Taille**

  Sert à modifier la taille de la police. La fonction **Taille** n'est pas prise en charge par les chaînes analogiques.

- **Style des polices**

  Permet de choisir le style de la police des sous-titres.

- **Couleur de police**

  Permet de changer la couleur de la police.

- **Couleur arrière-plan**

  Permet de changer la couleur de l'arrière-plan du sous-titre.

- **Couleur de la fenêtre**

  Permet de choisir la couleur de la fenêtre de sous-titrage numérique.

- **Opacité de la police**

  Permet de changer l'opacité des sous-titres.

- **Opacité arrière-plan**

  Permet de changer l'opacité de l'arrière-plan.

- **Opacité de la fenêtre**

  Permet de choisir le niveau de transparence de la fenêtre de sous-titrage numérique.

- **Type bord.**

  Permet de choisir le type de contour des sous-titres numériques.

- **Cou. bord.**

  Permet de choisir la couleur du contour des sous-titres numériques.

- **Retour par défaut**

  Permet de restaurer toutes les options d'affichage des sous-titres aux paramètres par **Par défaut** Les réglages par **Par défaut** s'applique aux paramètres choisis par la station de télévision.

Les paramètres d'opacité et de couleur de l'avant et de l'arrière-plan ne peuvent être identiques.

Activer le guide audio pour la description vidéo

MENU > **Système** > **Accessibilité** > **Description vidéo** Ess. maint.

Sélectionnez **Système** > **Accessibilité** > **Description vidéo**. Permet d'activer le guide audio pour les personnes malvoyantes. Cette fonction est disponible seulement avec les diffiusions qui offrent ce service.

Diffusion des émissions ISI

MENU > **Image** > **ISI** Ess. maint.

Utilisez la fonction ISI (Image sur image) pour écouter la télévision dans une petite fenêtre dans l'écran principal tout en écoutant du contenu provenant d'un lecteur DVD, d'un lecteur Blu-ray, d'un ordinateur ou d'un appareil externe différent à l'écran principal.

Sélectionnez **Image** > **ISI** pour afficher l'écran de configuration ISI. Les options suivantes sont disponibles dans l'écran de configuration ISI :

- **PIP Setting**

  Permet d'activer/de désactiver la fonction ISI.

- **Antenne**

  Choisissez entre **Hertzien** et **Câble** comme mode de chaîne numérique.

- **Chaîne**

  Permet de sélectionner la chaîne de l'image secondaire ISI.

- **Taille**

  Permet de sélectionner le format de l'image secondaire pour la fonction ISI.

- **Position**

  Permet de sélectionner la position de l'image secondaire pour la fonction ISI.

- **Sélection son**

  Permet de sélectionner la source audio.

Permet de choisir un système de diffusion.

Vous ne pouvez pas utiliser la fonction ISI lorsque vous utilisez **Smart Hub** ou la fonction **3D**. (S'applique aux pays ou aux modèles prenant en charge le mode 3D.)

La mise hors tension automatique du téléviseur désactive automatiquement le mode ISI.

Jouer ou utiliser la fonction karaoké sur l'écran principal peut diminuer la qualité de l'image en mode ISI.

Pour profiter de la fonction ISI, la source principale du téléviseur doit être HDMI ou Composante, et la résolution d'entrée doit être inférieure à la haute définition intégrale (1080p). Le sous-écran ISI ne prend en charge que les chaînes numériques.

Recherche des chaînes disponibles

MENU > **Diffusion** > **Prog. auto** Ess. maint.

Recherche et indexe automatiquement toutes les chaînes reçues grâce au connecteur d'entrée de l'antenne du téléviseur.

N'utilisez pas cette fonction si votre téléviseur est connecté à un câble ou un décodeur satellite.

Si le téléviseur a des chaînes enregistrées, la fonction « Prog. auto » supprime la liste existante, puis sauvegarde les chaînes nouvellement balayées.

1. Sélectionnez **Diffusion** > **Prog. auto**.
2. Sélectionnez **Démarrer** à l'invite. Ceci lance la fonction de programmation automatique. Cette procédure peut durer jusqu'à 30 minutes.

Sélection de la langue audio de diffusion

MENU > **Diffusion** > **Options audio** Ess. maint.

Configurez la langue audio du programme. Les options audio s'utilisent différemment pour les chaînes analogiques et numériques.

Appuyez sur la touche **INFO** pour voir les informations relatives au signal audio de la diffusion en cours.

Sélection de la langue audio de diffusion (numérique)

- **Sélection d'une langue** Ess. maint.

  Sélectionnez **Options audio** > **Langue privilégiée**, puis choisissez une langue. Les diffusions numériques contiennent des signaux audio en plusieurs langues. Les émissions numériques contenant la langue que vous avez choisie dans **Langue privilégiée** sont automatiquement lues dans cette langue. Si la langue que vous avez choisie n'est pas prise en charge par le signal de diffusion, le téléviseur utilisera la langue audio par défaut configurée par la station de télévision.

Sélection de la langue audio de diffusion (analogue)

- **Écouter une sortie audio multipistes** Ess. maint.

  Sélectionnez **Options audio** > **Son multi-piste**. Permet de configurer le son pour l'émission en cours de diffusion. L'option **Son multi-piste** peut être réglée sur le mode mono ou stéréo, en fonction du signal de diffusion ou de l'émission. Cependant, cette option est automatiquement réglée sur le mode mono si le signal de diffusion ou l'émission ne prend pas en charge le mode stéréo.

  Appuyez sur la touche **INFO** pour voir les informations relatives au signal audio de la diffusion en cours.

  Lorsque vous regardez une émission, appuyez sur la touche **TOOLS**, puis sélectionnez **Son multi-piste**.

Réglage précis de l'écran

MENU > **Diffusion** > **Config. des chaînes** > **Syn. Précise** Ess. maint.

Cette option est disponible seulement pour les programmes analogiques.

Les images analogiques peuvent devenir instables et bruyantes. Si cela se produit, vous pouvez syntoniser le signal et/ou réduire le bruit pour rendre l'image plus nette.

1. Sélectionnez **Diffusion** > **Config. des chaînes** > **Syn. Précise**. Une barre d'ajustement apparaît dans le bas de l'écran.
2. Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour faire des ajustements. Sélectionnez **Enregistrer** ou **Fermer** pour appliquer le nouveau paramètre. Sélectionnez **Régler** pour réinitialiser l'opération de syntonisation.

Suppression des chaînes brouillées.

MENU > **Diffusion** > **Config. des chaînes** > **Effacer les canaux brouillés**

Éliminez les chaînes brouillées de votre liste de chaînes programmée automatiquement.

Changement du mode d'image et ajustement de la qualité d'image

Sélection du mode d'image approprié pour l'environnement de visionnement

MENU > **Image** > **Image Mode** Ess. maint.

Les modes d'image suivant utilisent des réglages différents pour le contraste et la luminosité afin d'offrir la meilleure expérience de visionnement pour votre environnement.

Allez à **Entrer le nom**, si vous utilisez le réglage PC pour PC ou DVI PC, les deux seuls modes disponibles seront **Standard** et **Divertiss.**.

Certaines options ne pas prises en charge en fonction selon le modèle ou le pays.

- **Dynamique**

  Si la lumière ambiante est trop lumineuse et qu'elle rend l'image à l'écran floue, utilisez ce mode pour rendre l'image plus claire.

- **Standard**

  C'est le mode par défaut qui convient à la plupart des environnements.

- **Naturel**

  Ce mode permet d'éviter la fatigue oculaire.

- **Cinéma**

  Idéal pour les pièces sombres, pour regarder des films et en cas de fatigue oculaire. Permet d'assombrir l'image, la rendant moins éblouissante.

- **Divertiss.**

  Permet d'accentuer la netteté de l'image et offre une expérience de visionnement plus dynamique.

  Ce mode n'est disponible que lorsque vous utilisez le réglage PC pour **PC** ou **DVI PC** dans **Entrer le nom**.

Ajustement de la qualité de l'image pour chaque mode d'image.

MENU > **Image**

Sélectionnez l'un des paramètres suivants à partir du menu **Image** pour afficher la barre permettant d'ajuster le réglage sélectionné. Réglez la valeur en appuyant sur la touche fléchée ‹ ou › e la télécommande. Pour sélectionner un réglage différent, appuyez sur la touche ∧ ou ∨. Les valeurs réglées sont appliquées à la source et au mode Image en cours.

Les réglages **Couleur** et **Teinte (V/R)** ne peuvent être ajustés lorsque le téléviseur est branché à un ordinateur par l'intermédiaire d'un câble HDMI vers DVI.

Choisissez les options **Image Mode** - **Dynamique**, **Standard**, **Naturel**, **Cinéma** - et ensuite ajustez les réglages.

- **Contre-jour** Ess. maint.

  Permet d'ajuster la luminosité et les pixels. La diminution du niveau de luminosité de l'image réduit la consommation d'énergie.

- **Contraste** Ess. maint.

  Permet de régler le contraste de l'image.

- **Luminosité** Ess. maint.

  Permet de régler la luminosité globale.

- **Netteté** Ess. maint.

  Permet d'accentuer ou de diminuer la définition des bords des objets.

- **Couleur** Ess. maint.

  Permet de régler la saturation globale des couleurs.

- **Teinte (V/R)** Ess. maint.

  Permet de régler le niveau du vert vers le rouge. Vous pouvez augmenter les valeurs du vert et du rouge pour que ces couleurs deviennent saturées.

Les valeurs réglées sont enregistrées par le téléviseur pour la source et le mode de visionnement en cours et restent en vigueur la prochaine fois que la source et le mode de visionnement sont sélectionnés. Par conséquent, le téléviseur peut avoir des paramètres de l'image différents pour chaque source externe.

Appliquer les réglages de l'image en cours à d'autres sources d'entrée Ess. maint.

MENU > **Image** > **Appliquer le mode image**

Vous pouvez appliquer un réglage de qualité de l'image que vous avez configuré à l'ensemble des appareils externes branchés à votre téléviseur ou à la source en cours seulement.

Pour appliquer le réglage à tous les appareils externes branchés au téléviseur, sélectionnez **Toutes sources**. Pour appliquer le réglage à l'entrée en cours seulement, sélectionnez **Source active**.

Réglages précis de chaque mode d'image (Réglages avancés)

MENU > **Image** > **Réglages avancés** Ess. maint.

Sélectionnez la fonction **Image** > **Réglages avancés** pour faire un réglage précis des images à l'écran du téléviseur pour chaque **Image Mode**.

> L'option **Réglages avancés** n'est disponible que lorsque la **Image Mode** est réglée sur **Standard** ou **Cinéma**.

> Lorsque le téléviseur est branché à un ordinateur au moyen d'un câble HDMI vers DVI, seuls **Équilibrage du blanc** et **Gamma** peuvent être ajustés.

Choisissez un **Image Mode**, puis ajustez les réglages.

- **Contraste dyn.** Ess. maint.

  Permet le réglage automatique du contraste de l'image. Cette option permet d'optimiser le réglage du contraste.

- **Tonalité noire** Ess. maint.

  Permet de régler la profondeur du noir.

- **Ton chair** Ess. maint.

  Permet d'assombrir ou d'éclaircir les tons chair.

- **Mode RVB uniqu.** Ess. maint.

  Permet de régler les niveaux du rouge, du vert et du bleu séparément.

- **Espace couleur**

  Les modèles à DEL de série 5300, 5200, 5100, 4300 et 4200 ne prennent pas en charge la fonction **Personnalisé**.

  Réglez la palette de couleurs (Espace couleur) que le téléviseur peut afficher. **Auto** permet de régler automatiquement l'espace couleur en fonction du signal d'entrée. **Natif** permet d'appliquer une palette plus vaste que celle du signal d'entrée. **Personnalisé** permet de régler l'espace couleur de façon manuelle.

- **Équilibrage du blanc**

– **Pour les téléviseurs à DEL, modèles 5300, 5200, 5100, 4300 et 4200**

  Permet de régler la température de la couleur de l'image pour que les objets blancs paraissent blancs; ainsi, l'image paraît naturelle dans son ensemble. Vous pouvez réglez la luminosité de chacune des trois couleurs au moyen des menus Décal. et Gain. Pour restaurer les valeurs par défaut, sélectionnez **Régler**.

– **Pour les modèles à DEL de série 6100 et ultérieures**

  Permet de régler la température de la couleur de l'image pour que les objets blancs paraissent blancs; ainsi, l'image paraît naturelle dans son ensemble.

  2 Points : vous permet de régler la luminosité du rouge, du vert et du bleu grâce au menu Décal. et la luminosité globale grâce au menu Gain. Pour restaurer les valeurs par défaut, sélectionnez **Régler**.

  10 Points: permet de diviser le vert, le rouge et le bleu en dix sections chacun, et de modifier l'équilibrage des blancs en réglant la luminosité de chacune des sections. Sélectionner la section à régler dans le champ **Niveau**.

  > Vous pouvez utiliser la fonction **10 Points** uniquement si l'option **Image Mode** est réglée à **Cinéma**. Cette fonction n'est pas compatible avec tous les appareils externes.

- **Gamma** Ess. maint.

  Permet de régler l’intensité de la couleur primaire.

- **Luminosité mouvement** Ess. maint.

  Permet d'ajuster la luminosité en fonction des mouvements à l'écran afin de réduire la consommation d'énergie.

  > Cette fonction n'est disponible que si le **Image Mode** est réglé à **Standard**; elle n’est pas prise en charge en mode 3D. (S'applique aux pays ou aux modèles prenant en charge le mode 3D.)

  > L'ajustement des paramètres **Contraste**, **Luminosité**, ainsi que des autres réglages de la qualité de l’image désactive la fonction **Luminosité mouvement**.

Réglage de l'image pour avoir une meilleure qualité de visionnement (Options d'image)

MENU > **Image** > **Options d'image** Ess. maint.

Sélectionnez **Image** > **Options d'image** pour faire des réglages supplémentaires pour obtenir une meilleure qualité de visionnement.

Lorsque le téléviseur est branché à un ordinateur au moyen d'un câble HDMI vers DVI, seule la **Nuance coul.** peut être ajustée.

Choisissez un **Image Mode**, puis ajustez les réglages.

- **Nuance coul.** Ess. maint.

  Permet de régler la nuance de couleur. Le réglage s'applique à chaque **Image Mode**. Lorsque vous sélectionnez un nouveau **Image Mode**, le téléviseur applique la nuance de couleur que vous avez sélectionnée automatiquement pour ce mode.

  Si le **Image Mode** est réglé à **Dynamique**, vous ne pourrez choisir que **Froide** ou **Standard**.

- **Image claire numérique** Ess. maint.

  Permet d'éliminer les parasites et les images rémanentes causées par un signal faible. Si vous sélectionnez **Visualisation auto**, la puissance du signal s'affiche à l'écran. Le vert indique le meilleur signal possible.

  Cette fonction n'est disponible que pour les chaînes analogiques.

- **Filtre bruit MPEG** Ess. maint.

  Permet de réduire le bruit MPEG et d'améliorer la qualité vidéo.

- **Nv nr HDMI** Ess. maint.

  Pour certains appareils externes branchés au téléviseur par l'entremise d'un câble HDMI, la qualité de l'image peut se dégrader (diminution du niveau de noir, faible contraste, décoloration, etc.). Utilise la valeur de niveau du noir HDMI pour ajuster le niveau du noir pour corriger le problème.

  Ce mode est disponible uniquement lorsque le signal d'entrée, et que la connexion au téléviseur est assurée par un connecteur HDMI, réglé à RGB444.

- **Mode Film** Ess. maint.

  Permet d'optimiser la qualité des films. Sélectionnez ce mode pour regarder des films.

  > Cette fonction est disponible seulement lorsque vous regardez une émission télévisée ou si le signal d'entrée est AV, Composante (480i, 1080i), ou HDMI (1080i).

- **Auto Motion Plus**

  Cette fonction est disponible uniquement avec les modèles à DEL de série 6100 et ultérieures.

  Permet d'éliminer le flou et l'effet de flou de scènes très animées. Si vous sélectionnez **Personnalisé**, vous pouvez configurer la Réduction du flou et la Réd. effet de flou manuellement et régler la fonction **DEL mouvement clair** de façon à obtenir une image plus nette sur un téléviseur à DEL.

  > Si la fonction **Auto Motion Plus** est activée et que vous faites apparaître l'écran **INFO**, l'écran **INFO** affiche la résolution et la fréquence du signal vidéo entrant (60Hz). La fréquence ne correspond pas à la fréquence de l'image affichée à l'écran du téléviseur lorsque la fonction **Auto Motion Plus** est activée.

  > Si le mode **DEL mouvement clair** est réglé à **Activer** et que le téléviseur reçoit un signal vidéo de 60 Hz, il se peut que l'écran scintille.

  > Lorsque l'option **DEL mouvement clair** est réglée sur **Activer**, l'écran est plus sombre qu'à l'habitude.

- **DEL mouvement clair**

  Cette fonction est disponible seulement pour les téléviseurs à DEL de série 5300, 5200, 5100, 4300 et 4200.

  Élimine la traînée des scènes rapides très animées afin de rendre l'image plus claire.

Visionnement 3D

MENU > **Image** > **3D**

La fonction 3D n'est pas offerte aux États-Unis ou au Canada, et est seulement offerte sur les téléviseurs à DEL de série 6200 ou d'une série supérieure.

L'option 3D permet le visionnement 3D des contenus média et diffusions 3D. Vous devez porter vos lunettes 3D Active de Samsung pour lire un contenu 3D. Les lunettes 3D Active de Samsung de type IR ou les lunettes 3D d'un autre fabricant ne sont pas prises en charge.

Lisez attentivement les instructions de santé et sécurité concernant le visionnement de contenus en 3D avant toute utilisation du mode 3D. Reportez-vous à la section « Précautions à suivre pour visionner du contenu 3D » pour avoir plus de renseignements.

L'affichage en haute définition de la vidéo 3D dépend habituellement de la qualité et du format du contenu.

Démarrage de la fonction 3D

1. Appuyez sur la touche **3D** de votre télécommande ou sélectionnez la télécommande 3D à l'écran.
2. Effectuez la lecture du contenu 3D.
3. Portez les lunettes 3D Samsung, puis mettez les sous tension. Le visionnement 3D est activé.

La distance de visionnement idéale est d'au moins trois fois la hauteur de l'écran. Les images 3D pourraient ne pas être affichées si vous ne respectez pas les angles ou la distance de visionnement recommandés.

La fonction 3D peut ne pas fonctionner correctement si un autre produit ou appareil électronique 3D est sous tension à proximité. En cas de problème, éloignez le plus possible les autres appareils électroniques des lunettes 3D Active.

Les images 3D de droite et de gauche pourraient se superposer plus qu'à l'habitude lorsque le téléviseur est allumé. Il faut un moment pour que l'affichage soit optimisé et que la superposition cesse.

Il existe plusieurs restrictions relatives à l'utilisation de la télévision 3D :

- Le lancement de la fonction Smart Hub désactive automatiquement le mode 3D.
- L'option **ISI** ne peut pas être utilisée.
- Certaines options **Image** sont désactivées.

Changement du mode 3D

MENU > **Image** > **3D** > **Mode 3D**

1. Appuyez sur la touche **3D** de votre télécommande pour activer la fonction 3D, puis sélectionnez la fonction **Mode 3D** sous **Image** > **3D**.
2. Choisissez l'un des modes 3D qui s'affichent à l'écran. Les modes 3D pris en charge peuvent varier en fonction du contenu 3D.

   Les réglages du **Mode 3D** sont configurés automatiquement pour la plupart des contenus 3D.

Les modes 3D suivants sont disponibles. Cependant, la disponibilité des modes peut varier en fonction du format du contenu 3D.

Les types de résolutions prises en charge varient selon le mode. Reportez-vous à la section « Résolutions prises en charge pour les modes 3D » pour avoir plus de renseignements.

- Off (Off)

  Désactive le visionnement 3D.

- 2D→3D (Normal)

  Convertit les images normales en images 3D.

  Certains formats ne prennent pas en charge ce mode.

- (G/D)

  Permet de fractionner l'image en deux images superposées gauche et droite pour créer un effet 3D.

- (H/B)

  Permet de fractionner l'image en deux images superposées haut et bas pour créer un effet 3D.

Ajustement de l'effet 3D

MENU > **Image** > **3D**

Réglez les paramètres du point de référence visuel, de profondeur et autres paramètres 3D pour personnaliser votre expérience de visionnement.

Tous les effets 3D à l'exception de **Affichage 3D auto** peuvent être utilisés lors du visionnement d'un contenu 3D.

- **Ajustement du point de référence visuel de l'effet 3D**

  Sélectionnez **Image** > **3D** > **Perspective 3D**. Utilisez la barre d'ajustement affichée à l'écran pour régler le point de référence visuel.

- **Ajustement de la profondeur de l'effet 3D**

  Sélectionnez **Image** > **3D** > **Profondeur**. Utilisez la barre d'ajustement affichée à l'écran pour régler la profondeur.

  Cette option ne peut pas être utilisée si le mode 3D mode est réglé sur (Gauche/Droite) ou (Haut/Bas).

- **Inverser les images 3D gauche/droite**

  Sélectionnez **Image** > **3D** > **Inversion G/D**. Utilisez cette fonctionnalité pour inverser les images de gauche et de droite.

- **Affichage d'une contenu 3D en 2D**

  Sélectionnez **Image** > **3D** > **3D → 2D**. Utilisez cette fonctionnalité pour permettre le visionnement 2D de contenu 3D.

  Cette fonction n'est pas disponible si le mode 3D est réglé à (Normal) ou Off (Désactiver).

- **Ajustement de la luminosité 3D**

  Sélectionnez **Image** > **3D** > **3D Light Control**. Réglez le niveau de luminosité 3D. Si l'écran est trop sombre, sélectionnez **Élevé**.

Fonctions de prise en charge de l'image

Diffusion des émissions ISI

MENU > **Image** > **ISI** Ess. maint.

Regardez une vidéo à partir d'un appareil externe tel qu'un lecteur Blu-ray sur l'écran principal tout en regardant une émission de télévision dans la fenêtre Image sur image.

Sélectionnez **Image** > **ISI** pour afficher la fenêtre de configuration ISI. Les options suivantes sont disponibles dans la fenêtre de configuration ISI :

- **ISI**

  Permet d'activer/de désactiver la fonction ISI.

- **Antenne**

  Choisissez **Hertzien** ou **Câble** comme source d'entrée pour la fenêtre d'image secondaire ISI.

- **Chaîne**

  Permet de sélectionner la chaîne de l'image secondaire ISI.

- **Taille**

  Permet de sélectionner le format de l'image secondaire pour la fonction ISI.

- **Position**

  Permet de sélectionner la position de l'image secondaire pour la fonction ISI.

- **Sélection son**

  Permet de sélectionner la source audio.

Permet de choisir un système de diffusion.

- Vous ne pouvez pas utiliser la fonction ISI lorsque la fonction **Smart Hub** ou **3D** est activée. (S'applique aux pays ou aux modèles prenant en charge le mode 3D.)
- La mise hors tension automatique du téléviseur désactive automatiquement le mode ISI.
- Jouer ou utiliser la fonction karaoké sur l'écran principal peut diminuer la qualité de l'image en mode ISI.
- Pour que la fonction ISI fonctionne, la source de l'écran principal doit être un signal Composante ou HDMI, et la résolution d'entrée doit être au minimum HD intégrale (FHD). Le sous-écran ISI ne prend en charge que les chaînes numériques.

Modifier la position et la taille de l'image

Choisir la taille de l'écran appropriée Ess. maint.

MENU > **Image** > **Image Format** > **Image Format**

La plupart des émissions de télévision et vidéos sont affichées en mode plein écran, mais certaines sont affichées dans des tailles plus grandes ou plus petites. Vous pouvez modifier la taille de l'écran afin que l'image de ces émissions et vidéos remplisse mieux l'écran.

Les dimensions d'écran pris en charge varient en fonction du signal d'entrée. Pour de plus amples renseignements à ce sujet, reportez-vous à la section « Dimensions de l'image et signaux d'entrée ».

- **16:9**

  Réglez l'image au format écran large 16:9.

- **Zoom1**

  Permet d'agrandir verticalement l'image 16:9. Vous pouvez déplacer une image agrandie vers le haut ou vers le bas.

- **Zoom2**

  Permet d'agrandir une image agrandie (Zoom 1) davantage. Vous pouvez déplacer une image agrandie vers le haut ou vers le bas.

- **Format large**

  Permet d'augmenter le rapport hauteur/largeur de l'image pour qu'elle remplisse l'écran en entier. Vous pouvez ainsi regarder les images 3:4 en format 16:9 sans déformation.

- **4:3**

  Permet de régler l'image au mode 4:3.

- **Plein écran**

  Permet d'afficher l'intégralité de l'image sans coupure.

- **Vue intell. 1**

  Permet de réduire l'image 16:9 de 50%.

- **Vue intell. 2**

  Permet de réduire l'image 16:9 de 25 %.

Régler la position de l'image Éss. maint.

MENU > **Image** > **Image Format** > **Position**

Permet de régler la position de l'image.

Cette option n'est disponible que si la fonction **Taille** est réglée à **Zoom1**, **Zoom2**, **Format large** ou **Plein écran**. Lorsque le téléviseur est réglé sur une chaîne numérique, la position de l'écran ne peut être modifiée si l'option **Image Format** est réglée sur **Plein écran**.

1. Pour régler la position de l'écran, sélectionnez **Image** > **Image Format** > **Position**. Une fenêtre contextuelle s'affiche.
2. Sélectionnez **Position** de nouveau dans la fenêtre contextuelle.
3. Appuyez sur la ∧, ∨, < ou > pour déplacer l'écran. Une fois terminé, sélectionnez **Position**, et ensuite **Fermer**. Sélectionnez **Régler** pour rétablir la position de l'écran.

Lecture audio seulement avec l'écran éteint (Image Non)

MENU > **Image** > **Image Non** Éss. maint.

Désactive l'écran et permet la lecture audio par les haut-parleurs seulement. Pour rallumer l'écran, appuyez sur une touche (sauf les touches du volume et de mise sous tension).

Réinitialiser les réglages du mode Image

MENU > **Image** > **Réinitial. image** Éss. maint.

Utilisez cette option pour rétablir tous les réglages du **Image Mode** en cours aux réglages définis par défaut. Cela n'a pas d'incidence sur les autres modes d'image.

Changer de mode Son et utiliser les effets sonores

Sélection du mode Son approprié pour l'environnement

MENU > **Son** > **Son Mode** Ess. maint.

Les modes Son appliquent des réglages préétablis optimisés pour les différentes situations de visionnement et d'écoute à la sortie du son.

Les modes de son ne peuvent être utilisés lorsque vous utilisez des haut-parleurs externes.

- **Standard**

  Il s'agit du mode sonore normal.

- **Musique**

  Ce mode accentue la musique normale par rapport aux dialogues.

- **Cinéma**

  Ce mode est calibré pour obtenir le meilleur son pour les films.

- **Voix claire**

  Ce mode permet d'accentuer les dialogues.

- **Amplifier**

  Permet d'augmenter l'intensité du son aigu afin d'offrir une meilleure expérience d'écoute. Il est destiné aux personnes malentendantes.

Utilisation des effets sonores

MENU > **Son** > **Effet sonore** Ess. maint.

Les effets sonores vous permettent de modifier le son provenant du téléviseur.

Les effets sonores ne peuvent être utilisés que lorsque **Son Mode** est réglé à **Standard**.

Les effets sonores ne peuvent être utilisés lorsque vous utilisez des haut-parleurs externes.

Choisissez un **Effet sonore**, puis ajustez les réglages.

- **DTS TruSurround HD** Ess. maint.

  Produit un son qui vous donne l'impression d'être dans une salle de cinéma ou dans une salle de concert.

- **DTS TruDialog** Ess. maint.

  Cette fonction permet de mieux entendre les dialogues en augmentant l'intensité des dialogues.

- **Égaliseur** Ess. maint.

  Permet de régler l'équilibre entre les haut-parleurs et d'ajuster la largeur de bande. Pour réinitialiser les paramètres, sélectionnez **Régler**.

Fonctions de prise en charge du son

Sélection des haut-parleurs

MENU > **Son** > **Paramètres haut-parleur** > **Sortie du son du téléviseur**

La fonction de sortie son du téléviseur vous permet de choisir quels haut-parleurs le téléviseur doit utiliser pour la sortie audio. Sélectionnez **Son** > **Paramètres haut-parleur** > **Sortie du son du téléviseur**, puis choisissez les haut-parleurs dans la liste. Pour entendre le son par les haut-parleurs du téléviseur et les haut-parleurs d'un récepteur audiovisuel ou cinéma maison branché au téléviseur, sélectionnez **Haut-parleur TV**. Si vous entendez un écho, choisissez n'importe quelle autre option de haut-parleurs que **Haut-parleur TV** pour désactiver les haut-parleurs du téléviseur.

L'utilisation des haut-parleurs externes uniquement désactive la touche du volume et la fonction sourdine. De plus, certaines options de **Son** seront désactivées.

- **Haut-parleur TV**

  Écoutez le son grâce aux haut-parleurs intégrés du téléviseur.

- **Sortie audio**

  Écoutez le son du téléviseur grâce à des écouteurs ou aux haut-parleurs d'un appareil connecté au téléviseur à l'aide d'un câble optique numérique.

Détermination du type d'installation du téléviseur

MENU > **Son** > **Paramètres haut-parleur** > **Type d'installation télé**

Cette option permet de préciser le type d'installation du téléviseur. Vous avez le choix entre **Mural** et **Socle** pour optimiser automatiquement le son du téléviseur.

Activation de la sortie sonore numérique

MENU > **Son** > **Paramètres supplém.** Ess. maint.

Ce téléviseur intelligent (Smart TV) prend en charge le format de sortie sonore numérique de Sony Philips (SPDIF). L'interface numérique de Sony Philips (SPDIF) permet d'obtenir un signal sonore numérique provenant des haut-parleurs et des différents appareils numériques tels qu'un récepteur A/V ou cinéma maison.

- **Format audio** Ess. maint.

  Permet de sélectionner le format de sortie audionumérique (SPDIF). Le format de sortie audionumérique (SPDIF) varie selon la source d'entrée.

- **Retardateur audio** Ess. maint.

  Permet de corriger les problèmes de synchronisation audio-vidéo lorsque vous regardez un programme télévisé tout en écoutant une sortie audio numérique provenant d'un appareil externe. Lorsque vous activez cette fonction, une barre de défilement s'affiche pour vous permettre de régler la durée jusqu'à 250 m.

- **Comp. Dolby num.** Ess. maint.

  Régler le mode de compression Dolby Digital.

- **Volume auto** Ess. maint.

  Lorsque vous changez de chaînes, de sources vidéo ou de contenu, la fonction **Volume auto** règle automatiquement le volume du téléviseur de telle manière qu'il soit le même pour toutes les sources. Par exemple, si vous passez d'une application vidéo de diffusion en mode continu à un lecteur Blu-ray ou à une chaîne favorite, la fonction **Volume auto** peut modifier le volume de l'ordre de 12 dB pour égaliser le son.

  La fonction **Volume auto** a deux réglages : **Normal** et **Nuit**. L'option **Normal** applique un niveau normal de réglage du volume. L'option **Nuit** applique un volume légèrement plus faible et est idéale pour regarder la télévision dans la soirée. Si vous voulez utiliser la commande du volume d'un appareil source externe branché pour contrôler le volume, vous devez désactiver la fonction **Volume auto**. Lorsque vous utilisez la fonction **Volume auto** avec un appareil source externe, il se peut que la commande du volume ne fonctionne pas correctement.

Écouter le son 3D en mode 3D

MENU > **Son** > **Audio 3D**

Cette fonction n'est pas disponible aux États-Unis et au Canada.

Cette fonction est disponible seulement pour les modèles de téléviseurs à DEL de la série 6200.

La technologie audio 3D offre un son ambiophonique correspondant à l'effet en relief de la vidéo 3D, grâce à une commande de profondeur du son en perspective.

Cette fonction n'est disponible qu'en mode 3D.

Réinitialisation de tous les réglages du son

MENU > **Son** > **Réinitial. son** Ess. maint.

Permet de rétablir tous les réglages du son aux réglages définis par défaut.

Configuration de l'heure et utilisation du minuteur

Réglage de l'heure actuelle

MENU > **Système** > **Heure** > **Horloge** Ess. maint.

Permet de régler l'horloge manuellement ou automatiquement.

Pour voir l'heure après avoir réglé l'horloge, appuyez sur la touche **INFO** de votre télécommande.

Il faut régler l'horloge de nouveau chaque fois que le téléviseur est débranché du secteur d'alimentation.

Réglage de l'horloge à partir de l'écran d'information sur la diffusion numérique

MENU > **Système** > **Heure** > **Horloge** > **Mode horloge** Ess. maint.

Réglez **Mode horloge** à **Auto**. Le téléviseur télécharge automatiquement l'heure exacte à partir d'une chaîne numérique. Pour activer cette option, la prise d'antenne du téléviseur doit être branchée à une antenne ou à un câble de sortie et doit recevoir une diffusion numérique. L'exactitude de l'information relative à l'heure reçue peut dépendre de la chaîne et du signal. Vous devez régler l'heure manuellement si le téléviseur est branché à un câblosélecteur ou à un récepteur satellite par câble HDMI ou composante.

Si l'horloge n'est pas à la bonne heure en mode automatique...

MENU > **Système** > **Heure** > **Horloge** > **Fuseau horaire** Ess. maint.

Si l'heure réglée automatiquement au téléviseur n'est pas correcte, vous pouvez ajuster l'horloge en incréments d'une heure, à savoir -/+ 12 heures. Sélectionnez **Système** > **Heure** > **Horloge** > **Fuseau horaire**, puis rectifiez l'heure sur l'horloge.

La fonction **Fuseau horaire** vous permet de modifier l'heure grâce à une connexion réseau et est seulement disponible si la fonction **Mode horloge** est réglée à **Auto** et si le téléviseur est connecté à Internet grâce à un réseau local.

La fonction **Fuseau horaire** permet de régler l'heure si le téléviseur ne reçoit pas les données nécessaires par l'entremise des signaux numériques réguliers.

Réglage manuel de l'horloge

MENU > **Système** > **Heure** > **Horloge** > **Réglage Horloge** Ess. maint.

Suivez les étapes ci-après pour saisir manuellement l'heure et la date.

1. Réglez **Mode horloge** à **Manuel**, puis sélectionnez **Réglage Horloge**.
2. Sélectionnez **Date**. La fenêtre de saisie de la date s'affiche.
3. Les touches ∧ et ∨ vous permettent de changer le mois. Lorsque c'est fait, allez dans le champ Date, puis dans le champ Année et changez les valeurs de la même façon. Une fois la date entrée, appuyez sur la touche **RETURN** de la télécommande.
4. Sélectionnez le champ **Heure**. Les touches ∧ et ∨ vous permettent de changer l'heure.
5. Lorsque c'est fait, allez dans le champ Minutes, puis dans le champ am/pm et changez les valeurs de la même façon. Une fois la date entrée, appuyez sur la touche **RETURN** de la télécommande.

Utilisation des minuteurs

Utilisation de la minuterie de mise en veille

MENU > **Système** > **Heure** > **Mise en veille** Ess. maint.

Cette fonction permet d'éteindre automatiquement le téléviseur après un délai prédéfini. Sélectionnez **Système** > **Heure** > **Mise en veille**. Vous pouvez régler la minuterie par tranches pouvant aller jusqu'à 180 minutes par incréments de 30 minutes.

Mise sous tension du téléviseur à l'aide de la fonction Minuteur d'activ.

MENU > **Système** > **Heure** > **Progr. activ.** Ess. maint.

Réglez la fonction **Progr. activ.** pour que votre téléviseur se mette automatiquement sous tension à l'heure de votre choix. Vous pouvez faire trois réglages de **Progr. activ.** distincts en même temps : **Progr. activ. 1**, **Progr. activ. 2** et **Progr. activ. 3**. La fonction Minuteur d'activ. est disponible seulement si l'**Horloge** a été réglée.

- **Configuration**

  Sélectionnez **Désactiver**, **Une fois**, **Quotid.**, **Lun~Ven**, **Sam~Dim**, ou **Manuel**. Si vous sélectionnez **Manuel**, vous pouvez sélectionner les jours où vous désirez que le **Progr. activ.** mette le téléviseur sous tension en mettant chacun de ces jours en évidence, puis en les sélectionnant.

- **Heure**

  Permet de régler l'heure à laquelle le téléviseur se mettra automatiquement sous tension. See "Réglage manuel de l'horloge" for time setting instructions.

- **Volume**

  Permet de définir le volume lorsque le téléviseur s'allume.

- **Source**

  Permet de sélectionner une source de signal dans la liste. Il s'agit de la source qui sera activée à la mise sous tension du téléviseur. Si vous voulez utiliser une clé USB, la clé doit être branchée au téléviseur avant de commencer la configuration des réglages du minuteur d'activation. Pour lire un support de média à partir d'une source HDMI ou d'une composante telle qu'un lecteur de DVD ou Blu-ray ou un récepteur satellite, l'appareil doit être laissé sous tension. Il doit être déjà sous tension au moment ou le téléviseur s'allume.

- **Antenne**

  Si vous avez réglé la **Source** à **TV**, sélectionnez une source de signal de diffusion, **Hertzien** ou**Câble**.

- **Chaîne**

  Si vous avez réglé la **Source** à **TV**, sélectionnez une chaîne.

- **Musique** / **Photo**

  Si vous avez réglé la **Source** à **USB**, choisissez le dossier d'un dispositif USB contenant des fichiers de musique dans le champ Musique ou le dossier contenant des fichiers d'image dans le champ Photo. Si vous sélectionnez un dossier contenant des fichiers de musique et un dossier contenant des fichiers de photo, le téléviseur lit les fichiers de musique et affiche en même temps les photos.

Suivez les étapes ci-après pour sélectionner, par exemple, un dossier contenant des fichiers de musique :

1. Sélectionnez le champ Musique. L'écran Musique s'affiche.
2. Si votre lecteur USB ne contient aucun dossier et que tous vos fichiers de musique se trouvent dans le répertoire racine, mettez en évidence et sélectionnez la touche **Sélectionner**. La clé USB est sélectionnée et l'écran Progr. activ. apparaît de nouveau et affiche le nom de la clé USB dans le champ Musique.
3. Si votre lecteur USB contient des dossiers de musique, appuyez sur la touche ↵. Le téléviseur affichera tous les dossiers qui se trouvent dans le répertoire.
4. Faites dérouler la liste des dossiers jusqu'à ce que s'affiche celui que vous voulez. Placez le curseur à la touche **Sélectionner** à droite du répertoire. Appuyez sur la touche ↵. L'écran **Progr. activ.** apparaît de nouveau et le nom du dossier apparaît maintenant dans le champ Musique.

   Si le dossier contient des sous-dossiers, vous pouvez sélectionner un sous-dossier de la même façon.
5. Vous pouvez également choisir un dossier de photo de la même façon. Commencez par sélectionner le champ Photo.

Cette option ne fonctionnera pas correctement si le dispositif USB sélectionné ne contient aucun fichier média ou si aucun dossier n'a été précisé.

Le diaporama ne débutera pas si le dispositif USB ne contient qu'un seul fichier image.

Les dossiers portant des noms longs ne peuvent être sélectionnés.

Les noms des dossiers doivent toujours être différents pour chaque clé USB.

Utilisez une clé USB ou un lecteur multicartes. La fonction **Progr. activ.** peut ne pas fonctionner avec certains dispositifs USB dotés d'une pile intégrée, les lecteurs MP3 ou les lecteurs média portables car il faut trop de temps pour reconnaître ces périphériques.

Mise hors tension du téléviseur à l'aide de la fonction Minuteur désact.

MENU > **Système** > **Heure** > **Progr. désact.** Ess. maint.

Réglez le **Progr. désact.** de manière que le téléviseur s'éteigne automatiquement à une heure prédéfinie. Vous pouvez faire trois réglages de Minuteur désact. distincts en même temps : **Progr. désact. 1**, **Progr. désact. 2** et **Progr. désact. 3**. La fonction Minuteur désact. est disponible seulement si l'**Horloge** a été réglée.

- **Configuration**

  Sélectionnez **Désactiver**, **Une fois**, **Quotid.**, **Lun~Ven**, **Sam~Dim**, ou **Manuel**. Si vous sélectionnez **Manuel**, vous pouvez sélectionner les jours où vous désirez que le **Progr. désact.** mette votre téléviseur hors tension en les mettant en surbrillance, puis en les sélectionnant.

- **Heure**

  Permet de régler l'heure à laquelle le téléviseur se mettra automatiquement hors tension.

Utilisation des fonctions Protection contre la brûlure d'écran et Économie d'énergie

Prévention des brûlures d'écran

MENU > **Système** > **Délai protect. auto.** Ess. maint.

Les images fixes affichées sur l'écran pendant une longue période peuvent laisser des images rémanentes. Utilisez la fonction de protection contre la brûlure pour protéger l'écran. Sélectionnez **Système** > **Délai protect. auto.**, puis choisissez une durée à partir de la liste. Si une image fixe s'affiche sur l'écran pendant une période qui dépasse la durée définie, le téléviseur activera automatiquement la fonction Protection contre la brûlure d'écran pour éviter la formation d'images rémanentes.

Utilisation des fonctions d'économie d'énergie

MENU > **Système** > **Solution Eco** Ess. maint.

La fonction Solution Eco permet de régler le niveau de luminosité du téléviseur et d'éviter la surchauffe afin de réduire la consommation générale d'énergie.

- **Écon. Énergie** Ess. maint.

  Sélectionnez un réglage de luminosité dans la liste pour réduire la consommation électrique du téléviseur.

- **Capteur Eco** Ess. maint.

  Permet de régler automatiquement le niveau de luminosité du téléviseur en fonction de la lumière ambiante afin de réduire la consommation d'énergie. Si le niveau de luminosité de l'écran a été réglé par le Capteur Eco, vous pouvez ajuster la luminosité minimale de l'écran au moyen de la fonction **Rétroécl. min.** ou **Lumière cell. min.** (pour les modèles concernés). Le fait de modifier le réglage de la fonction **Contre-jour** ou **Lumière cell. min.** (pour les modèles applicables) alors que le **Capteur Eco** fonctionne désactive automatiquement le **Capteur Eco**.

  Cette fonction n'est pas disponible pour les modèles de série à DEL 4500.

  Lorsque l'option **Capteur Eco** est réglée sur **Activer**, l'écran est plus sombre qu'à l'habitude.

- **Veille abs. sign.** Ess. maint.

  Sélectionnez l'heure dans la liste. Si aucun signal n'est émis après une certaine période, le téléviseur se met automatiquement sous tension pour réduire la consommation d'énergie.

- **Arrêt autom.** Ess. maint.

  Si le téléviseur reste en marche sans qu'il n'y ait aucune manipulation, il se met automatiquement hors tension pour éviter toute surchauffe.

Mise à jour du logiciel du téléviseur

MENU > **Support technique** > **Mise à jour du logiciel** Ess. maint.

Affichez la version du logiciel du téléviseur et procédez à la mise à jour au besoin.

Le téléviseur est configuré pour mettre à jour automatiquement le logiciel par défaut par le biais d'Internet. Si vous ne voulez pas que la mise à jour se fasse automatiquement, réglez **Mise à jour auto** (**Support technique** > **Mise à jour du logiciel** > **Mise à jour auto**) à **Désactiver**.

⚠ **ÉVITEZ de couper l'alimentation avant la fin de la mise à jour. Le téléviseur se mettra hors tension et redémarrera automatiquement une fois la mise à jour terminée. Tous les réglages vidéo et audio sont rétablis aux valeurs par défaut après la mise à jour.**

Mettre à jour

MENU > **Support technique** > **Mise à jour du logiciel** > **Mettre à jour** Ess. maint.

Mettre à jour vous permet d'effectuer une mise à jour du logiciel de votre téléviseur de trois façons différentes :

- En ligne, en téléchargeant la mise à jour à partir de Internet directement dans le téléviseur.
- Manuellement, à l'aide d'une clé USB.
- Automatiquement (Mettre à jour automatiquement), pendant que le téléviseur est en mode de veille.

L'explication de chacune des méthodes est donnée ci-dessous.

En ligne

Suivez les étapes ci-après pour mettre à jour le téléviseur en utilisant la méthode En ligne :

1. Assurez-vous que le téléviseur est connecté au réseau et à Internet. La connexion peut être établie à l'aide d'un câble ou être sans fil.
2. Tous les réglages vidéo et audio sont rétablis aux valeurs par défaut après la mise à jour. Nous vous recommandons d'enregistrer vos réglages actuels maintenant afin de rétablir facilement vos réglages une fois la mise à jour complétée.
3. Appuyez sur la touche **MENU**, puis sélectionnez **Support technique** > **Mise à jour du logiciel** > **Mettre à jour**. La fenêtre contextuelle Mettre à jour maintenant s'affiche.
4. Le téléviseur recherche en ligne la dernière version du logiciel pour votre téléviseur.
5. S'il n'en trouve pas, le message « Aucune nouvelle mise à jour » s'affiche. Appuyez sur la touche **EXIT** pour sortir.
6. Si le téléviseur trouve une nouvelle version, la fenêtre d'autorisation de mise à jour s'affiche.
7. Sélectionnez **OK**. Le téléviseur effectue la mise à jour du logiciel et, ensuite, se met hors tension puis sous tension automatiquement.

N'éteignez pas le téléviseur durant la mise à jour logicielle. Ceci pourrait causer une défaillance du téléviseur.

Manuellement, à l'aide d'une clé USB.

Suivez les étapes ci-après pour mettre à jour le téléviseur en utilisant la méthode Manuelle :

1. Tous les réglages vidéo et audio sont rétablis aux valeurs par défaut après la mise à jour. Nous vous recommandons d'enregistrer vos réglages actuels afin de rétablir facilement vos réglages une fois la mise à jour complétée.
2. À partir d'un ordinateur, allez à l'adresse www.samsung.com.
3. Sélectionnez ASSISTANCE > Téléchargements.
4. Saisissez le numéro de modèle de votre produit dans le champ de recherche. À mesure que vous saisissez le numéro de modèle, une liste déroulante s'affichera énumérant les produits qui correspondent au numéro de modèle.
5. Cliquez sur le numéro de modèle de votre téléviseur dans la liste déroulante.
6. Sur la page qui s'affiche, défilez vers le bas et cliquez sur Téléchargements.
7. Cliquez sur Microgiciel, au centre de la page.
8. Cliquez sur la touche ZIP dans la colonne Fichier.
9. Cliquez sur Envoyer dans le premier menu contextuel qui s'affiche.
10. Cliquez sur Enregistrer dans le deuxième menu contextuel afin d'effectuer le téléchargement, et enregistrez ensuite le microgiciel sur votre ordinateur.
11. Décompressez le fichier d'archive dans votre ordinateur. Vous devriez avoir un seul dossier portant le même nom que celui du dossier compressé.
12. Copiez-le sur une clé USB.
13. Insérez la clé USB dans le port USB du téléviseur.
14. Dans le menu du téléviseur, allez à Soutien > Mise à jour du logiciel > Mettre à jour maintenant. Le téléviseur recherche le logiciel sur la clé USB. La fenêtre contextuelle d'autorisation de mise à jour s'affiche lorsque le logiciel est trouvé.
15. Appuyez sur OK. Le téléviseur effectue la mise à jour du logiciel et, ensuite, se met hors tension puis sous tension automatiquement.

N'éteignez pas le téléviseur durant la mise à jour logicielle. Ceci pourrait causer une défaillance du téléviseur.

Activation de la mise à jour automatique du logiciel

MENU > **Support technique** > **Mise à jour du logiciel** > **Mise à jour auto** Ess. maint.

Si le téléviseur est connecté à Internet, vous pouvez mettre les logiciels à jour pendant que vous regardez une émission grâce à la fonction **Mise à jour auto**. Si une mise à jour est téléchargée en arrière-plan, elle sera appliquée la prochaine fois que vous utiliserez le téléviseur.

Cette option exige une connexion Internet.

Si vous acceptez les modalités de Smart Hub, la mise à jour automatique sera activée automatiquement. Si vous désirez que le logiciel du téléviseur soit mis à jour automatiquement, réglez **Mise à jour auto** (**Support technique** > **Mise à jour du logiciel** > **Mise à jour auto**) à **Désactiver**.

Protection du téléviseur contre les intrusions informatiques et les programmes malveillants

MENU > **Système** > **Sécurité intell.**

Lorsque le téléviseur est connecté à Internet, il est vulnérable aux attaques de piratage et de codes malveillants. **Sécurité intell.** protège le téléviseur et le support de données branché à l'ordinateur contre de telles menaces.

Allez à **Système** > **Sécurité intell.**, puis réglez **Sécurité intell.** à **Activer**.

Vérification du téléviseur et du support de données branché

MENU > **Système** > **Sécurité intell.** > **Recher.**

Allez à **Système** > **Sécurité intell.**, puis sélectionnez **Recher.**. Cette option analyse le téléviseur et le support de données branché à la recherche de code malveillant. Si aucun code malveillant n'est détecté, une notification à cet effet s'affiche à l'écran.

Si un programme malveillant a été détecté...

Si un programme malveillant est découvert, le résultat de l'analyse apparaît à l'écran. La fenêtre des résultats affiche le programme malveillant et offre l'option de mettre le programme en quarantaine ou de lui permettre de fonctionner.

1. Sélectionnez le programme malveillant que vous voulez mettre en quarantaine ou laisser fonctionner.
2. Sélectionnez **Bloquer** ou **Permet.**. Cette action déplace le logiciel malveillant sélectionné vers la **Liste d'éléments isolés** ou la **Liste permis**.

   La **Liste d'éléments isolés** affiche tous les programmes mis en quarantaine ou bloqués. Vous pouvez également déplacer un logiciel malveillant à partir de cette liste vers la liste autorisée.

   La **Liste permis** affiche tous les programmes malveillants autorisés. Vous pouvez également déplacer les programmes de cette liste à la liste des éléments isolés.

Balayage automatique du téléviseur à la mise sous tension

MENU > **Système** > **Sécurité intell.** > **Paramètres** > **Analyse auto.**

Allez à **Système** > **Sécurité intell.** > **Paramètres**, puis réglez **Analyse auto.**à **Activer**. Cette action permet de parcourir automatiquement le téléviseur et les supports de données connectés lorsque le téléviseur est sous tension.

Ajouter le code malveillant automatiquement à la liste bloquée

MENU > **Système** > **Sécurité intell.** > **Paramètres** > **Ajouter automatiquement à la liste d'éléments isolés**

Allez à **Système** > **Sécurité intell.** > **Paramètres**, puis réglez **Ajouter automatiquement à la liste d'éléments isolés** à **Activer**. Les codes de sources malveillantes détectés pendant l'analyse sont automatiquement ajoutés à la liste des émissions bloquées.

Utilisation des autres fonctions

Ajouter un mot de passe

MENU > **Système** > **Changer NIP** Ess. maint.

Permet d'ajouter un NIP (numéro d'identification personnel) pour verrouiller des chaînes, réinitialiser le téléviseur et modifier les réglages du téléviseur.

1. Sélectionnez **Système** > **Changer NIP**. La fenêtre de saisie du NIP s'affiche.
2. Saisissez votre NIP. Le NIP par défaut est 0000.
3. Saisissez un nouveau NIP, puis saisissez-le à nouveau pour le confirmer. Le changement de NIP est effectué.

Si vous oubliez votre NIP, vous pouvez le réinitialiser à l'aide de la télécommande. Pendant que le téléviseur est sous tension, appuyez sur les touches suivantes sur la télécommande pour rétablir le code à 0000 : **MUTE** → + → **RETURN** → — → **RETURN** → + → **RETURN**. « + » est le bouton permettant d'augmenter le volume. « - » est le bouton permettant de diminuer le volume.

Changer la langue des menus

MENU > **Système** > **Langue menu** Ess. maint.

Cette option vous permet de définir la langue du menu. Sélectionnez **Système** > **Langue menu**, puis choisissez une langue dans la liste.

Vérifier les notifications

MENU > **Système** > **Avis**

Sélectionnez **Avis** dans le menu **Système** pour consulter la liste des messages générés par le téléviseur. Le message **Avis** apparaît à l'écran lorsque des événements comme la sortie d'une mise à jour pour une application ou l'ouverture ou la fermeture d'une session dans le compte Samsung se produisent.

Sélectionnez **Supprimer tout** pour supprimer toutes les notifications.

Sélectionnez **Notification** pour consulter les notifications de service du téléviseur intelligent (SMART TV) dans un navigateur Web.

Ajustement de la transparence des menus

MENU > **Système** > **Accessibilité** > **Transparence menu** Ess. maint.

Allez à **Système** > **Accessibilité** et ajustez le niveau d'opacité et la transparence du menu.

Lorsque le réglage **Contraste élevé** (**Système** > **Accessibilité** > **Contraste élevé**) est à **Activer**, l'affichage du menu est automatiquement réglé à opaque et vous ne pouvez plus changer le réglage du **Transparence menu**.

Texte blanc sur un arrière-plan noir (Contraste élevé)

MENU > **Système** > **Accessibilité** > **Contraste élevé**

Allez à **Système** > **Accessibilité**, puis réglez **Contraste élevé** à **Activer**. Cette option permet de transformer les principaux écrans de service en texte blanc sur fond noir, ou rend opaque les menus transparents du téléviseur pour rendre la lecture du texte plus facile.

Agrandissement de la zone de l'objectif Smart Hub

MENU > **Système** > **Accessibilité** > **Enlarge** Ess. maint.

Allez à **Système** > **Accessibilité**, puis réglez **Enlarge** à **Activer**. Ce dispositif permet de zoomer sur l'élément choisi lorsque vous utilisez Smart Hub et il agrandit l'élément.

Verrouillage/déverrouillage des touches du panneau

MENU > **Système** > **Général** > **Verrouill. panneau** Ess. maint.

Utilisez pour verrouiller et déverrouiller les boutons du panneau avant du téléviseur (menu, chaîne, volume) et le manche de commande à l'arrière du téléviseur. Sélectionnez **Système** > **Général** > **Verrouill. panneau** et verrouillez ou déverrouillez les touches.

Afficher/masquer le logo Samsung au démarrage

MENU > **Système** > **Général** > **Logo au démarr.** Ess. maint.

Permet d'activer ou de désactiver l'affichage du logo Samsung qui apparaît au démarrage du téléviseur.

Activation du mode Jeu

MENU > **Système** > **Général** > **Mode Jeu** Ess. maint.

Le mode Jeu optimise les paramètres du téléviseur pour vous permettre de jouer à des jeux vidéo sur une console de jeu telle que PlayStation™ ou Xbox™.

- Le mode Jeu ne peut être utilisé pour regarder la télévision.
- Branchez la console de jeu avant d'activer le mode Jeu. Autrement, la qualité de l'image peut être altérée.
- L'écran peut trembler un peu.
- L'activation du mode Jeu règle automatiquement **Image Mode** à **Standard** et **Son Mode** à **Cinéma**.
- Pour utiliser un autre appareil externe, vous devez d'abord débrancher la console de jeu et désactiver le mode Jeu.

Profiter de couleurs riches et d'une qualité d'image supérieure (BD Wise)

MENU > **Système** > **Général** > **BD Wise**

Cette fonction est disponible seulement pour les modèles de téléviseurs à DEL de la série 6100, 6200.

Le branchement d'un lecteur de DVD Samsung, d'un lecteur Blu-ray ou d'un système de cinéma maison prenant en charge le mode BD Wise permet des couleurs les plus riches et une meilleure qualité d'image. L'activation du mode BD Wise optimise automatiquement la résolution du téléviseur.

Cette fonction est disponible seulement si l'appareil externe est branché au moyen d'un câble HDMI.

Enregistrement du téléviseur comme appareil certifié DivX (pour voir les films DivX payants).

MENU > **Système** > **Vidéo sur demande DivX®** Ess. maint.

Pour regarder sur votre téléviseur des films en format DivX protégés par une gestion des droits numériques, vous devez enregistrer votre téléviseur en tant qu'appareil certifié DivX.

La gestion des droits numériques est un mécanisme de sécurité numérique qui vise à protéger les droits d'auteur du fournisseur de contenu.

Vous pouvez regarder des films que vous possédez ou des films DivX gratuits sans avoir à vous inscrire.

Visitez le site Web DivX (http://www.divx.com) et ouvrez une session dans votre compte utilisateur avant d'enregistrer le téléviseur comme appareil DivX-certified. Si vous n'avez pas de compte, veuillez en créer un.

1. Sélectionnez **Système** > **Vidéo sur demande DivX®**. Une fenêtre contenant un code d'enregistrement s'affiche à l'écran.
2. Consultez le site Web DivX sur un ordinateur, puis cliquez sur [enregistrer votre produit], sous [soutien] dans le menu supérieur.
3. Saisissez le code d'enregistrement affiché à l'écran du téléviseur dans le champ [Entrez votre code d'enregistrement].
4. Entrez le nom du téléviseur dans le champ [nom de votre appareil], puis cliquez sur [SUIVANT].
5. Cliquez sur [TÉLÉCHARGER], puis sauvegardez le fichier [nom_du_dispositif.divx].
6. Transférez le fichier [device_name.divx] de l'ordinateur vers une clé USB, et branchez ensuite la clé USB dans le téléviseur.
7. Exécutez le fichier [nom_du_dispositif.divx] sur le téléviseur pour enregistrer ce dernier en tant qu'appareil certifié DivX.

Rétablissement des réglages du téléviseur aux réglages définis par défaut

MENU > **Support technique** > **Autodiagnostic** > **Régler** Ess. maint.

Cette option permet de restaurer tous les réglages du téléviseur (sauf les réglages relatifs à l'Internet et au réseau) aux valeurs par défaut du fabricant.

1. Sélectionnez **Support technique** > **Autodiagnostic** > **Régler**. La fenêtre de saisie du NIP de sécurité apparaît à l'écran.
2. Entrez le NIP de sécurité et sélectionnez **Oui**. Tous les réglages sont réinitialisés. Le téléviseur s'éteint et se rallume automatiquement, puis il affiche l'écran **Configuration**.

Pour en savoir davantage sur la réinitialisation du téléviseur, consultez le guide de l'utilisateur fourni avec l'appareil.

Utiliser le téléviseur comme modèle de démonstration (seulement pour les magasins de détail).

MENU > **Support technique** > **Mode utilisation** Ess. maint.

Sélectionnez **Support technique** > **Mode utilisation** > **Démo magasin**. Permet de transformer le téléviseur en modèle de démonstration dans un environnement de vente au détail.

Sélectionnez **Util. à domicile** pour tout autre utilisation.

Démo magasin ne doit être utilisée que dans un environnement de vente au détail. Si vous utilisez **Démo magasin**, certaines fonctions seront désactivées et le téléviseur se réinitialisera automatiquement après un certain temps.

Obtenir du soutien technique

Le téléviseur est doté de plusieurs systèmes intégrés pour faciliter le soutien technique du téléviseur.

Soutien technique par l'entremise de la fonction Gestion à distance

MENU > **Support technique** > **Gestion à distance** Ess. maint.

Si vous avez besoin d'aide, cette fonction vous permet de demander à Samsung Electronics de diagnostiquer votre téléviseur à distance. Il faut d'abord lire et accepter l'entente de service avant d'utiliser cette fonction. Un technicien de Samsung Electronics procédera à distance au diagnostic, à la réparation et à la mise à jour de votre téléviseur. Ces options ne sont disponibles que si votre téléviseur est connecté à Internet.

Obtenir du soutien à distance

Samsung vous offre un service de soutien technique à distance et personnalisé. Un technicien de Samsung pourra à distance :

- **diagnostiquer** votre téléviseur;
- **ajuster les réglages** du téléviseur;
- Réinitialisez votre téléviseur en lui redonnant tous ses paramètres par défaut.
- installer les dernières versions du **micrologiciel recommandées**.

Comment cela fonctionne-t-il?

Grâce au service de soutien technique à distance de Samsung, vous pouvez effectuer les mesures de dépannage en toute facilité.

Il vous suffit d'appeler un centre d'appels Samsung et de demander un soutien technique à distance.

Ouvrez le menu de votre téléviseur et accédez à la section Support tech..

Sélectionnez Gestion à distance, puis acceptez les ententes sur le service après en avoir pris connaissance. Lorsque l'écran du NIP s'affiche, communiquez le NIP à l'agent.

Ce dernier accède à votre téléviseur.

Trouver l'information sur le service pour lequel vous désirez de l'aide

MENU > **Support technique** > **Contacter Samsung** Ess. maint.

Cette option vous permet d'afficher l'adresse du site Web de Samsung, le numéro de téléphone du centre d'appels, le numéro de modèle de votre téléviseur, la version du logiciel de votre téléviseur, les renseignements sur Smart Hub, et d'autres renseignements dont vous pourriez avoir besoin pour obtenir du soutien technique d'un agent du service de soutien technique Samsung, ou sur le site Web de Samsung.

Demande de soutien

MENU > **Support technique** > **Request Support**

Si vous éprouvez des problèmes pendant que vous utilisez votre téléviseur Smart TV, vous pouvez faire appel au service de soutien.

Vous pouvez y accéder par Internet. Après avoir vérifié le statut de connexion du réseau, demandez l'aide du service de soutien.

1. Allez à **Support technique** > **Request Support**. Une fenêtre contextuelle s'affiche.
2. Sélectionnez **Agree**. Un écran « Demande de soutien » s'affiche.

   Il est disponible uniquement lorsque vous acceptez les conditions.
3. Entrez vos nom et numéro de téléphone.
4. Après avoir sélectionné la catégorie de problèmes, sélectionnez **Envoyer**.

   Vous pouvez sélectionner jusqu'à 3 catégories.

   En cas d'erreur, refaites une demande après avoir avoir confirmé vos nom et numéro de téléphone ainsi que le problème. Si vous laissez un champ vide ou n'entrez pas des bons renseignements, la demande de soutien peut échouer.

Problème concernant l'image

Tester l'image

MENU > **Support technique** > **Autodiagnostic** > **Essai d'image** Ess. maint.

Avant d'essayer de corriger le problème en consultant la liste de problèmes et de solutions ci-dessous, utilisez l'option Essai d'image pour savoir si le problème provient du téléviseur. L'essai d'image affiche une image haute définition permettant de détecter les imperfections. Si l'image d'essai ne s'affiche pas ou si celle-ci présente du bruit ou une distorsion, il se peut que le téléviseur soit défectueux. Communiquez avec le centre d'appels de Samsung pour obtenir de l'aide. Si l'image d'essai s'affiche correctement, il est possible qu'un appareil externe soit défectueux. Vérifiez les branchements. Si le problème persiste, vérifiez la puissance du signal ou consultez le guide d'utilisation de l'appareil externe.

Le problème	Conseil
Scintillement et diminution de la luminosité	En cas de scintillement ou de diminution de la luminosité de manière sporadique de votre téléviseur Samsung, vous devrez peut-être désactiver certaines fonctions d'économie d'énergie. Désactivez **Écon. Énergie** (**Système** > **Solution Eco** > **Écon. Énergie**) ou **Capteur Eco** (**Système** > **Solution Eco** > **Capteur Eco**).
Branchement de composants/Couleur de l'écran	Si vous constatez que la couleur de l'écran de votre téléviseur Samsung n'est pas bonne ou que le noir et le blanc ne sont pas précis, exécutez **Essai d'image** (**Support technique** > **Autodiagnostic** > **Essai d'image**). Si les résultats du test indiquent que le problème n'est pas causé par le téléviseur, suivez les étapes suivantes : • Assurez-vous que les connecteurs d'entrée du téléviseur sont branchés aux connecteurs de sortie adéquats sur l'appareil externe. • Vérifiez également les autres branchements. Si le téléviseur est branché à un appareil externe au moyen d'un câble composante, vérifiez que les prises Pb, Pr et Y sont branchées aux connecteurs correspondants.
Luminosité de l'écran	Si les couleurs du téléviseur Samsung sont bonnes, mais légèrement sombres ou brillantes, réglez d'abord les paramètres ci-après. • Allez au menu **Image** et ajustez les réglages **Contre-jour**/**Lumière cellule** (disponibles sur plusieurs modèles) **Contraste**, **Luminosité**, **Netteté**, **Couleur** et**Teinte (V/R)**.
Images rémanentes, floues, effet de saccades	Si vous constatez l'apparition d'images rémanentes ou floues, utilisez l'option **Auto Motion Plus** (**Image** > **Options d'image** > **Auto Motion Plus**) pour résoudre ce problème. Pour les modèles à DEL de série 5300, 5200, 5100, 4300 et 4200, vous pouvez résoudre cette question en utilisant l'option **DEL mouvement clair** (**Image** > **Options d'image** > **DEL mouvement clair**).
Mise hors tension inopportune	Si votre téléviseur Samsung semble se mettre hors tension par lui-même, essayez de désactiver certaines fonctions d'économie d'énergie automatiques. Vérifiez si la fonction **Mise en veille** (**Système** > **Heure** > **Mise en veille**) a été activée. L'option **Mise en veille** met automatiquement le téléviseur hors tension après une période de temps précise. Si la mise en veille n'a pas été activée, vérifiez si l'option **Veille abs. sign.** (**Système** > **Solution Eco** > **Veille abs. sign.**) ou **Arrêt autom.** (**Système** > **Solution Eco** > **Arrêt autom.**) a été activée et désactivez-la.

Le problème	Conseil
Problèmes de mise sous tension	À la mise sous tension du téléviseur, le récepteur de la télécommande clignote cinq fois avant que l'écran ne s'allume. Si vous avez des difficultés à mettre votre téléviseur Samsung sous tension, procédez à certaines vérifications avant d'appeler le service de dépannage. Assurez-vous que le cordon d'alimentation du téléviseur est branché correctement aux deux extrémités et que la télécommande fonctionne normalement. Assurez-vous que le câble de l'antenne ou du service de câblodistribution est bien branché. Si vous avez un câblosélecteur ou un récepteur satellite, assurez-vous qu'il soit branché et mis sous tension.
Impossible de trouver une chaîne	Si votre téléviseur est branché à un câblosélecteur ou un récepteur satellite, exécutez **Configuration** (**Système** > **Configuration**) ou **Prog. auto** (**Diffusion** > **Prog. auto**).
L'image du téléviseur n'est pas aussi belle qu'en magasin.	Les affichages en magasin sont tous réglés en fonction de chaînes numériques haute définition (HD). Si vous avez un câblosélecteur ou un boîtier décodeur analogique, procurez-vous un récepteur numérique. Utilisez des câbles HDMI ou composantes pour obtenir une image de qualité HD (haute définition). De nombreuses chaînes HD sont soumises à une interpolation à partir du contenu SD (définition standard). Cherchez une chaîne diffusant du contenu HD pur. • Abonnés au câble ou au satellite : essayez des chaînes HD figurant dans la liste des chaînes. • Connexion antenne Air ou Câble : essayez les chaînes HD après l'exécution de fonction de programmation automatique. Réglez la résolution de la sortie vidéo du câblosélecteur ou du récepteur satellite à 1080i ou 720p.
L'image est déformée.	La compression du contenu vidéo peut causer une déformation de l'image, surtout lorsque les mouvements sont rapides, comme dans les émissions de sport et les films d'action. Un signal faible ou médiocre peut causer une déformation de l'image. Il ne s'agit pas d'un problème du téléviseur. L'utilisation de téléphones cellulaires à proximité du téléviseur (jusqu'à une distance de 97 cm (3,3 pi) peut causer des parasites à l'affichage de chaînes analogiques ou numériques.
Les couleurs sont faussées ou absentes.	Si vous avez une connexion avec des câbles composantes, assurez-vous que ces derniers sont branchés aux prises correspondantes. Des connexions incorrectes ou lâches peuvent causer des problèmes de couleur ou une absence d'image.
La couleur est médiocre ou l'image manque de luminosité.	Allez au menu **Image** et ajustez les réglages **Image Mode**, **Luminosité**, **Netteté** et **Couleur**. Vérifiez si la fonction **Écon. Énergie** (**Système** > **Solution Eco** > **Écon. Énergie**) a été activée. Essayez de réinitialiser l'image. (**Image** > **Réinitialisation de l'image**)
Ligne pointillée sur le bord de l'écran.	Si l'option **Image Format** a été réglée à **Plein écran**, changez le réglage à **16:9**. Modifiez la résolution du câblosélecteur ou du récepteur satellite.
L'image est en noir et blanc.	Si vous utilisez une entrée AV composite, branchez le câble vidéo (jaune) à la prise composante verte du téléviseur.

Le son n'est pas clair

Tester le son

MENU > **Support technique** > **Autodiagnostic** > **Essai de son** Ess. maint.

Avant de consulter la liste de problèmes et de solutions ci-dessous, assurez-vous que l'élément de menu **Sortie du son du téléviseur** est réglé à **Haut-parleur TV**, et ensuite faites un essai de son avec les haut-parleurs. S'il n'y a toujours pas de son, exécutez la fonction **Essai de son**. La fonction **Essai de son** utilise une mélodie intégrée pour vérifier les problèmes de son. S'il n'y a pas son ou qu'il est distordu, il se peut que le téléviseur soit défectueux. Communiquez avec le centre d'appels de Samsung pour obtenir de l'aide. Si la mélodie est jouée par le téléviseur pendant l'essai de son, il est possible qu'un appareil externe soit défectueux. Vérifiez les branchements. Si le problème persiste, consultez le guide d'utilisation de l'appareil externe.

Le problème	Conseil
Il n'y a pas de son ou le son est trop bas alors que le volume est réglé au maximum.	Vérifiez le contrôle du volume de l'appareil (câblosélecteur, récepteur satellite, lecteur DVD, lecteur Blu-ray, etc.) branché à votre téléviseur.
L'image est bonne, mais il n'y a pas de son.	Réglez la fonction **Son** > **Paramètres haut-parleur** > **Sortie du son du téléviseur** à **Haut-parleur TV**. Si vous utilisez un appareil externe, vérifiez l'option de sortie audio de cet appareil. (Par exemple, vous pourriez avoir à changer l'option audio de votre câblosélecteur à HDMI si votre récepteur est branché au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI.) Pour entendre le son provenant de l'ordinateur, branchez les haut-parleurs externes au connecteur de sortie audio de l'ordinateur. Si votre téléviseur est doté d'une prise pour casque d'écoute, vérifiez qu'aucun appareil n'y est branché. Réinitialisez l'appareil branché en débranchant et en rebranchant son cordon d'alimentation.
Les haut-parleurs émettent un son étrange.	Assurez-vous que le câble audio est branché correctement au connecteur de la sortie audio de l'appareil externe. Si le téléviseur est branché à une antenne ou à un câblosélecteur, vérifiez les données sur le signal. Un signal faible peut causer une distorsion sonore. Exécutez **Essai de son** (**Support technique** > **Autodiagnostic** > **Essai de son**).

Les images 3D ne sont pas claires

Effectuer un essai de la qualité des images 3D

MENU > **Support technique** > **Autodiagnostic** > **Test de l'image 3D**

Pour effectuer un essai de la qualité des images 3D, vous devez porter des lunettes 3D appariées au téléviseur.

La fonction 3D n'est pas offerte aux États-Unis ou au Canada, et est seulement offerte sur les téléviseurs à DEL de série 6200 ou d'une série supérieure.

Avant de consulter la liste de problèmes et de solutions ci-dessous, effectuez un essai d'image 3D pour déterminer si le problème vient du téléviseur. L'essai d'image 3D affiche une image haute définition et vous permet de voir si cette image est imparfaite ou défectueuse. Si l'image d'essai ne s'affiche pas ou si celle-ci présente du bruit ou une distorsion, il se peut que le téléviseur soit défectueux. Communiquez avec le centre d'appels de Samsung pour obtenir de l'aide. Si l'image d'essai s'affiche correctement, il est possible qu'un appareil externe soit défectueux. Vérifiez les branchements. Si le problème persiste, vérifiez la puissance du signal ou consultez le guide d'utilisation de l'appareil externe.

Le problème	Conseil
Les lunettes 3D ne fonctionnent pas correctement.	**Assurez-vous que les lunettes sont sous tension.** **La fonction 3D peut ne pas fonctionner correctement si un autre produit ou appareil électronique 3D est sous tension à proximité.** **En cas de problème, éloignez le plus possible les autres appareils électroniques des lunettes 3D Active.**
Les images 3D ne sont pas claires	**La distance de visionnement idéale est d'au moins trois fois la hauteur de l'écran.** **Nous vous recommandons de vous regarder le contenu 3D de sorte que vos yeux soient au même niveau que l'écran.**
Les piles des lunettes 3D sont à plats.	**Mettez les lunettes 3D hors tension lorsque vous ne les utilisez pas. Si vous les laissez sous tension, la durée de vie des piles sera réduite.**

Problème concernant la diffusion

Le problème	Conseil
Le téléviseur ne reçoit pas toutes les chaînes.	Si votre téléviseur n'est pas branché à un câblosélecteur ou un récepteur satellite : • assurez-vous que le câble coaxial est bien branché au téléviseur. • Si vous utilisez une antenne, assurez-vous qu'elle est bien positionnée et bien branchée. • Exécutez **Configuration** (**Système** > **Configuration**) ou **Prog. auto** (**Diffusion** > **Prog. auto**).
Pas de sous-titres pour les chaînes numériques.	Allez à **Sous-titres** (**Système** > **Accessibilité** > **Sous-titres**), puis modifiez le réglage du **Mode ss-titres codés**. Il est possible que certaines chaînes n'aient pas de sous-titres.
L'image est déformée.	La compression du contenu vidéo peut causer une déformation de l'image, surtout lorsque les mouvements sont rapides, comme dans les sports et les films d'action. Un signal faible peut causer une déformation de l'image. Il ne s'agit pas d'un problème du téléviseur.

Je n'arrive pas à connecter mon ordinateur.

Le problème	Conseil
Le message « Mode non disponible » s'affiche.	Réglez la résolution de sortie de votre ordinateur pour qu'elle corresponde à une résolution prise en charge par le téléviseur.
La vidéo est bonne, mais il n'y a pas de son.	Si vous avez branché l'ordinateur à l'aide d'un câble HDMI, vérifiez le réglage de sortie audio de votre ordinateur. Si vous utilisez un câble DVI à HDMI, un câble audio distinct est nécessaire.

Impossible de se connecter à Internet.

Le problème	Conseil
Perte de connexion au réseau sans fil.	Vérifiez que votre modem/routeur est bien allumé et branché à Internet. Réinitialisez votre modem/routeur en le fermant, puis en le rallumant après 15 secondes. Exécutez configuration du réseau (**MENU** > **Réseau** > **Paramètres réseau**).
Échec de la mise à jour du logiciel par Internet.	Vérifiez la connexion réseau (**MENU** > **Réseau** > **État du réseau**). Connectez le téléviseur au réseau, le cas échéant. Si vous avez la version la plus récente du logiciel, aucune mise à niveau ne sera effectuée.

J'ai de la difficulté à lancer ou utiliser des applications.

Le problème	Conseil
J'ai lancé une application, mais elle est en anglais. Comment puis-je changer de langue?	Les langues prises en charge par une application peuvent être différentes de la langue de l'interface utilisateur. La disponibilité du contenu dans plusieurs langues dépend du fournisseur de service.
L'application ne fonctionne pas.	Communiquez avec le fournisseur de service. Reportez-vous à la section d'aide du site Web du fournisseur de services liés à l'application.

Impossible de lire mon fichier.

Le problème	Conseil
Impossible de lire certains fichiers.	Ce problème peut survenir en cas de fichiers à haut débit. Bien que la lecture de la plupart des fichiers soit possible, les fichiers à un haut débit risquent de poser problème.

Je veux réinitialiser le téléviseur.

Régler	Chemin	Description
Réinitialiser les réglages	**MENU** > **Support technique** > **Autodiagnostic** > **Régler**	Réinitialiser aux valeurs par défaut les paramètres **Image**, **Son**, **Chaîne**, **Smart Hub** et tous les autres paramètres, à l'exception des paramètres réseau.
Réinitialiser Smart Hub	**MENU** > **Smart Hub** > **Réinitialisation de Smart Hub**	Permet de rétablir tous les paramètres par défaut de Smart Hub et de supprimer toute information associée aux comptes Samsung et aux comptes de service associés, ainsi que les applications et les ententes de service Smart Hub.

Autres problèmes

Le problème	Conseil
Le téléviseur est chaud.	Le panneau peut dégager de la chaleur si le téléviseur est utilisé pendant une période prolongée. La chaleur se dissipe par les orifices de ventilation aménagés dans le haut du téléviseur. Le bas peut aussi devenir chaud au toucher après une utilisation prolongée. Les parents doivent surveiller les enfants qui regardent la télévision pour les empêcher de toucher l'appareil. Cette chaleur ne découle toutefois par d'un défaut et elle n'affecte en rien le fonctionnement du téléviseur.
L'image ne s'affiche pas en mode plein écran.	Des barres noires apparaissent de chaque côté de l'image des chaînes HD durant l'affichage d'un contenu SD (4:3) soumis à une interpolation. Des barres noires au haut et au bas de l'image apparaissent dans les films dont le rapport hauteur/largeur est différent de celui du téléviseur. Réglez l'option de format de l'image de votre appareil externe ou du téléviseur à plein écran.
Le message « Mode non disponible » s'affiche.	La résolution de sortie de l'appareil branché n'est pas prise en charge par le téléviseur. Vérifiez la résolution prise en charge par le téléviseur et réglez la résolution de sortie de l'appareil externe en conséquence.
L'option Sous-titres dans le menu du téléviseur est en gris.	Vous ne pouvez pas sélectionner le menu **Sous-titres** si vous avez sélectionné une source branchée au téléviseur au moyen d'un câble HDMI ou composante. Pour afficher les sous-titres, activez la fonction de sous-titres de l'appareil externe.
Le téléviseur dégage une odeur de plastique.	Cette odeur est normale et s'atténuera avec le temps.
L'option **Info. sur signal** sous **Autodiagnostic** n'est pas activée.	Vérifiez si la chaîne active est numérique. L'option **Info. sur signal** est disponible seulement pour les chaînes numériques.
Le téléviseur est incliné d'un côté.	Retirez la base du téléviseur et assemblez-la de nouveau.
L'option **Diffusion** a été désactivée.	L'option **Diffusion** n'est disponible que lorsque la **Source** est réglée sur **TV**. Vous ne pouvez pas accéder au menu **Diffusion** si vous regardez la télévision par l'intermédiaire d'un câblosélecteur ou d'un récepteur satellite.

Le problème	Conseil
Les réglages sont perdus après 5 minutes ou chaque fois que le téléviseur est éteint.	Si **Mode utilisation** est réglé à **Démo magasin**, les réglages audio et vidéo du téléviseur sont réinitialisés toutes les 5 minutes. Passez de **Mode utilisation** (**Support technique** > **Mode utilisation**) à **Util. à domicile**.
Perte intermittente du son ou de l'image.	Vérifiez les branchements des câbles et refaites-les. La perte du son ou de l'image peut être causée par l'utilisation de câbles trop rigides ou trop épais. Assurez-vous que les câbles sont suffisamment souples pour une utilisation à long terme. Pour la fixation murale, nous recommandons l'utilisation de câbles pourvus de connecteurs à 90 degrés.
De petites particules sur le cadre du téléviseur.	Cela fait partie de la conception du produit et ne constitue pas un défaut.
Le menu ISI n'est pas disponible.	La fonction **ISI** est disponible uniquement lorsque vous visionnez une vidéo provenant d'une source HDMI ou d'une composante, sur l'écran principal.
Une bannière publicitaire interne du téléviseur (POP) apparaît à l'écran.	Passez de **Mode utilisation** (**Support technique** > **Mode utilisation**) à **Util. à domicile**.
Le téléviseur émet un bruit de craquement.	L'expansion et la contraction du téléviseur peuvent engendrer des craquements. Il ne s'agit pas d'une défaillance du produit. Vous pouvez utiliser le téléviseur en toute sécurité.
Le téléviseur émet un bourdonnement.	Votre téléviseur utilise des circuits de commutation à grande vitesse et des courants électriques de forte intensité. Il peut sembler plus bruyant qu'un téléviseur conventionnel compte tenu du niveau de luminosité sélectionné. Votre téléviseur a fait l'objet de procédures strictes de contrôle de qualité qui répondent à nos strictes exigences en matière de rendement et de fiabilité. Un simple bruit provenant du téléviseur est tout à fait normal et ne constitue donc pas une raison valable pour un échange ou un remboursement.

À lire avant d'utiliser le mode de visionnement 3D

La fonction 3D n'est pas offerte aux États-Unis ou au Canada, et est seulement offerte sur les téléviseurs à DEL de série 6200 ou d'une série supérieure.

Précautions à suivre pour visionner du contenu 3D

⚠ **Avertissement**

- Si vous regardez une vidéo en 3D sous une lampe fluorescente (50 Hz – 60 Hz) ou une lampe à trois longueurs d'ondes, il est possible que vous remarquiez un léger scintillement à l'écran.

  Si c'est le cas, réduisez l'intensité de la lampe ou éteignez-la.

- Le fait de changer de mode d'entrée pendant le visionnement d'un film en 3D peut désactiver la fonction 3D du téléviseur.

  Par conséquent, il se peut que les lunettes 3D ne fonctionnent pas et que l'affichage à l'écran ne soit pas normal.

- Assurez-vous de respecter la distance de fonctionnement lorsque vous regardez une vidéo en 3D.

  Il est possible que vous ne puissiez pas voir les images en 3D si vous vous dépassez la distance de travail du téléviseur pendant trois secondes.

  Si les lunettes 3D sont à une trop grande distance par rapport au téléviseur, le signal émis par ce dernier n'est plus capté et l'affichage 3D s'arrête au bout de quelques secondes. Lorsque cela se produit, la DEL rouge s'allume pendant trois secondes.

- Si vous êtes en position allongée sur le côté lorsque vous utilisez les lunettes 3D Active, il se peut que vous ne voyiez pas d'image ou qu'elle soit sombre. La perception des effets 3D peut varier en fonction du téléspectateur. L'effet 3D peut ne pas être perceptible si les capacités de votre œil gauche sont très différentes de celles de votre œil droit.

- Si les lunettes 3D ou les lentilles sont endommagées, entièrement ou partiellement, elles ne peuvent pas être réparées; les lunettes doivent être remplacées. Si les lunettes ne fonctionnent pendant la période de validité de la garantie, elles peuvent être réparées ou remplacées gratuitement. Si les lunettes ont été endommagées après l'expiration de la période de garantie ou en raison d'une faute de l'utilisateur, ce dernier doit acheter des lunettes neuves.

- Les lunettes 3D pourraient ne pas fonctionner correctement en raison de l'interférence avec d'autres appareils 3D ou appareils électroniques qui fonctionnent avec une fréquence de 2,4 GHz, comme un four à micro-ondes ou des points d'accès Internet. Si la fonction 3D est perturbée en raison de l'interférence, assurez-vous que les autres appareils électroniques ou de communication sans fil sont le plus loin possible des lunettes et du téléviseur.

- Si vous regardez une vidéo 3D dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil ou à l'éclairage, la clarté de l'image peut vous sembler se dégrader.

- Les lunettes 3D peuvent ne pas bien fonctionner en présence d'un champs électrique ou d'un objet métallique tel une plaque d'acier à proximité. Éloignez le plus possible les lunettes des champs électriques et des objets métalliques.

- Les lunettes du modèle SSG-3570 peuvent se mettre hors tension si vous regardez des vidéos 3D pendant une période prolongée dans la même position.

- Si les lunettes 3D de modèle SSG-3570 ne fonctionnent pas immédiatement alors que le téléviseur est en mode 3D, retirez-les et remettez-les de nouveau.

⚠ **Mise en garde**

CONSIGNES IMPORTANTES SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ RELATIVEMENT AUX IMAGES 3D. LISEZ LES AVERTISSEMENTS SUIVANTS AVANT D'UTILISER OU DE LAISSER VOTRE ENFANT UTILISER LA FONCTION 3D.

- Les enfants qui utilisent la fonction 3D doivent être supervisés fréquemment par un adulte. Si l'enfant se plaint de fatigue oculaire, de maux de tête, d'étourdissements ou de nausée, il doit arrêter de regarder le film 3D et se reposer.
- N'utilisez pas les lunettes 3D à d'autres fins (comme lunettes de vue, lunettes de soleil ou de protection, etc.)
- Certaines personnes peuvent éprouver des étourdissements, des nausées, des maux de têtes, etc. lorsqu'elles regardent un film sur un téléviseur 3D. Si vous éprouvez ce genre de symptômes, arrêtez de regarder le film 3D, enlevez les lunettes 3D et reposez-vous pendant quelques minutes.
- Si vous regardez des films 3D pendant une période prolongée, cela peut vous causer de la fatigue oculaire. Si vous éprouvez de la fatigue oculaire, arrêtez de regarder le film 3D, enlevez les lunettes 3D et reposez-vous pendant quelques minutes.
- N'utilisez pas la fonction 3D ou les lunettes 3D lorsque vous vous déplacez. Si vous utilisez la fonction 3D ou des lunettes 3D Active en vous déplaçant, vous pourriez vous blesser en heurtant des objets, en trébuchant ou en tombant.
- Ne dormez pas en portant les lunettes 3D, Cela risquerait d'endommager ou de briser les branches de vos lunettes.
- Les branches de vos lunettes 3D ne sont pas pliables. Si vous tentez de plier les branches de force, vous endommagerez les lunettes 3D.
- Si vous avez des lunettes 3D de modèle SSG-3570, ne les secouez pas de manière répétée. Cela les allumera, ce qui risque de décharger les piles prématurément.
- Si vous possédez des lunettes de modèle SSG-5100GB ou SSG-5150GB, vous pouvez causer une explosion en remplaçant la pile par une pile d'un type qui ne convient pas.
- Si vous possédez des lunettes de modèle SSG-5100GB ou SSG-5150GB, assurez de remplacer la pile par une pile de même type.

⚠ Consignes de sécurité

Veuillez prendre connaissance des directives de sécurité ci-dessous afin d'assurer votre propre sécurité, d'éviter de causer des dommages matériels et de vous assurer de faire un usage correct du produit.

- Veillez à ce que le produit ne soit pas exposé directement à la lumière du soleil, une flamme nue, la chaleur ou l'eau. Ceci pourrait causer une défectuosité du produit ou un incendie.
- Évitez d'exercer une pression sur les lentilles des lunettes 3D. Veillez à ne pas échapper ou plier les lunettes. Éviter d'exercer une pression, de laisser tomber ou de plier les lunettes 3D car ceci pourrait causer une défectuosité.
- Tenez les composants des lunettes 3D hors de la portée des enfants. En particulier, veillez à ce qu'aucun enfant n'avale de composant des lunettes. Dans le cas où votre enfant a avalé un élément constitutif, consultez immédiatement un médecin.
- Lorsque vous nettoyez les lunettes, veillez à ne pas vaporiser d'eau ou de produit nettoyant directement sur la surface. Évitez de vaporiser de l'eau ou un produit nettoyant directement sur les lunettes pour éviter les risques d'incendie ou de choc électrique, de dommages causés à la partie extérieure du produit ou le décollement des étiquettes d'information qui y sont apposées.
- N'utilisez pas de produits chimiques contenant de l'alcool, des solvants ou des agents tensio-actifs tels que de la cire, du benzène, des diluants, pesticides, désodorisants, lubrifiants ou détergents pour nettoyer les lunettes. Si vous utilisez ces produits chimiques, la partie extérieure des lunettes risque de se décolorer ou se fissurer et les étiquettes contenant les instructions risquent de se détacher. Utilisez seulement un chiffon doux en fibres superfines ou flanelle de coton pour nettoyer les lunettes, étant donné que les lentilles ou la surface des lunettes se rayent facilement. Étant donné que les lunettes se rayent facilement sous l'action de substances étrangères, assurez-vous de secouer le chiffon avant son utilisation.
- Ne démontez pas les lunettes 3D, et n'essayez pas de les réparer ou de les modifier vous-même.
- Manipulez avec précaution les branches des lunettes 3D Active pour éviter que les extrémités vous blessent les yeux.
- Ne dormez pas en portant les lunettes 3D, vous risqueriez d'en casser les branches.
- N'utilisez que vous mains pour retirer ou porter les lunettes 3D.
- Pour les modèles de lunettes SSG-5100 et SSG-5150GB, utilisez uniquement les piles standard indiquées. Lorsque vous remplacez la pile, veillez à respecter la polarité (+, -) indiquée. Le non-respect de cette consigne peut causer des dommages à la pile, un incendie, des blessures ou des dommages environnementaux en raison de la fuite du liquide interne.
- Pour les modèles de lunettes SSG-5100 et SSG-5150GB, conservez les piles usées hors de la portée des enfants pour éviter qu'ils ne les avalent accidentellement. Si votre enfant a avalé une pile, consultez immédiatement un médecin.
- L'ingestion des piles sphériques (de type bouton) peut causer des blessures sévères aux organes internes. Si quelqu'un avale une pile bouton, communiquer immédiatement avec un médecin.

Résolutions prises en charge pour les modes 3D

La fonction 3D n'est pas offerte aux États-Unis ou au Canada, et est seulement offerte sur les téléviseurs à DEL de série 6200 ou d'une série supérieure.

Ces spécifications s'appliquent seulement au format d'image 16:9.

HDMI

- Mode 3D : (G/D), (H/B)

Résolution	Fréquence (Hz)
1280 x 720p	59.94 / 60
1920 x 1080i	59.94 / 60
1920 x 1080p	23.98 / 24 / 29.97 / 30 / 59.94 / 60

Composante

Résolution	Fréquence (Hz)
1280 x 720p	59.94 / 60
1920 x 1080i	59.94 / 60
1920 x 1080p	23.98 / 24 / 29.97 / 30 / 59.94 / 60

Chaîne numérique

Résolution	Fréquence (Hz)
1280 x 720p	59.94 / 60
1920 x 1080i	59.94 / 60

Vidéos ou photos

Reportez-vous à la section « Instructions à lire avant de lire des fichiers photo, vidéo ou de musique ».

Connexion à un ordinateur à l'aide d'un câble HDMI

Pour un ordinateur branché au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI, la résolution optimale est 1920 x 1080 pixels. Si vous sélectionnez une résolution différente, il est possible que le téléviseur n'affiche pas correctement les images 3D, ou qu'il ne soit pas possible d'afficher en plein écran les vidéos issues de l'ordinateur.

À lire avant d'utiliser les applications

- En raison des caractéristiques des produits présentés dans Smart Hub de Samsung et des restrictions s'appliquant au contenu disponible, certains services, options et applications peuvent ne pas être disponibles sur tous les appareils ou dans toutes les régions. Il se peut aussi que certaines options de Smart Hub exigent des périphériques additionnels ou des frais d'adhésion. Veuillez visiter le site Samsung à l'adresse http://www.samsung.com pour obtenir plus de renseignements sur les contenus disponibles ou des appareils en particulier. La disponibilité des services et des contenus peut faire l'objet de modifications sans préavis.
- Samsung Electronics n'assume aucune responsabilité juridique que ce soit à l'égard de toute interruption des services des applications causée par le fournisseur de services, pour quelque raison que ce soit.
- Les services des applications peuvent être fournis en anglais seulement et les contenus peuvent varier selon la région.
- Pour de plus amples renseignements sur les applications, visitez le site Web du fournisseur du service en question.
- Une connexion Internet instable peut causer des délais ou des interruptions. En outre, les applications risquent de s'interrompre automatiquement en fonction des conditions du réseau. Si cela se produit, vérifiez votre connexion Internet et essayez de nouveau.
- Il se peut que les services et les mises à niveau des applications ne soient pas disponibles.
- Le contenu des applications peur faire l'objet de modifications sans préavis par le fournisseur de service concerné.
- Les services particuliers peuvent varier en fonction de la version de l'application installée sur le téléviseur.
- Les fonctionnalités de l'application peuvent varier selon les versions futures de l'application. Dans ce cas, exécutez le tutoriel de l'application en question ou visitez le site Web du fournisseur de service.
- Selon les politiques du fournisseur de service, certaines applications pourraient ne pas prendre en charge le fonctionnement multitâche.

À lire avant d'utiliser le Web Browser

- Sélectionnez **Web Browser**. L'écran de navigation peut différer de celui de votre ordinateur.
- Le navigateur Web n'est pas compatible avec les applications Java.
- Vous ne pouvez pas télécharger de fichiers. Si vous essayez de télécharger un fichier, un message d'erreur s'affiche.
- Le navigateur Web peut ne pas accéder à certains sites Web.
- La lecture des vidéos Flash n'est pas prise en charge.
- Le commerce électronique pour l'achat de produits en ligne n'est pas pris en charge.
- La navigation dans des sites Web contenant des fenêtres déroulantes peut entraîner l'altération de certains caractères.
- ActiveX n'est pas pris en charge.
- Certaines options sont inaccessibles en mode Navig. par lien. (Pour accéder à ces options, passez en mode Navig. par pointeur.)
- Le nombre de polices prises en charge est limité. Certains symboles et caractères peuvent ne pas s'afficher correctement.
- La réponse à une commande transmise depuis la télécommande ou l'affichage à l'écran peuvent être ralentis si la page Web est en cours de téléchargement.
- Sur certains systèmes d'exploitation, le chargement d'une page Web peut être lent ou ne pas s'effectuer.
- La fonction copier/coller n'est pas prise en charge.
- Lorsque vous rédigez des courriels ou des messages, certaines fonctions (comme le changement de la taille ou de la couleur) ne seront peut-être pas prises en charge.

- Le nombre de signets et de fichiers journaux pouvant être enregistrés est limité.
- Le nombre de fenêtres pouvant être ouvertes en même temps peut varier selon les conditions de navigation ou le modèle du téléviseur.
- La vitesse de navigation sur le Web dépend des conditions du réseau.
- Vous pouvez lire des vidéos en même temps qu'une image sur image (ISI).
- Seuls les fichiers audio MP3 peuvent être lus dans le navigateur Web.
- L'importation ou l'exportation de signets sont prises en charge seulement pour les fichiers de signets d'un format particulier. (Format compatible : Netscape-bookmarkfile- 1)
- Lorsque vous importez ou exportez un signet, l'arbre du dossier n'est pas inclus.
- Si vous exportez un fichier de signets vers un dispositif USB branché au téléviseur, le fichier est enregistré dans le dossier « Signets Samsung SmartTV ».
- Si vous n'avez pas réglé **Horloge** (**Système** > **Heure** > **Horloge**), votre historique de navigation ne sera pas enregistré.
- L'historique des sites visités est enregistré selon un ordre chronologique; les dernières pages visitées effacent les plus anciennes.
- Les sources vidéo des fournisseurs de services de transmission en continu optimisés sur PC peuvent ne pas fonctionner correctement sur notre navigateur Web.
- Lorsque vous utilisez un clavier QWERTY à l'écran, le mode ISI se désactive automatiquement. (Sauf lorsque vous entrez une adresse URL.)

Instructions à lire avant de lire des fichiers photo, vidéo ou de musique

Restrictions d'utilisation des photos, vidéos et fichiers musicaux

- Le téléviseur prend en charge seulement les dispositifs USB à mémoire de grande capacité (MSC). MSC se rapporte à une catégorie de dispositifs à mémoire de grande capacité, notamment. Les dispositif USB à mémoire de grande capacité (MSC) comprennent les lecteurs de carte mémoire et les appareils photo numériques. (Les concentrateurs USB ne sont pas pris en charge.) Ces périphériques doivent être branchés directement au port USB du téléviseur. Si le téléviseur est branché à un dispositif USB au moyen d'un câble de rallonge USB, il se peut qu'il ne reconnaisse pas ce dispositif ou qu'il ne lise pas les fichiers qu'il contient. Évitez de débrancher le dispositif USB pendant le transfert des fichiers.
- Certains appareils photo numériques ou appareils audio peuvent ne pas être compatibles avec le téléviseur.
- Les appareils USB très énergivores (plus de 500 mA ou 5 V) pourraient ne pas être pris en charge. Le téléviseur ne prend pas en charge les lecteurs de disque dur branchés dans le port USB.
- Le téléviseur prend en charge les systèmes de fichiers FAT, exFAT et NTFS.
- Après avoir trié les fichiers en mode Vue Dossier, jusqu'à 1000 fichiers par dossier peuvent être affichés par le téléviseur. Si le dispositif USB contient plus de 8 000 fichiers et dossiers, il se peut toutefois que certains fichiers et dossiers ne soient pas accessibles.
- Le mode de connexion PTP (point à point) est disponible avec les appareils photo numériques seulement. Si vous branchez un téléphone intelligent ou une tablette au téléviseur en mode PTP, l'appareil ne sera pas reconnu par le téléviseur.

Dispositifs de stockage compatibles pour un transfert de fichiers

Dispositif de stockage avec le contenu média	Appareil cible
Dispositif USB	**Appareil DLNA, SugarSync, Dropbox, SkyDrive ou appareil portable**
Caméra	**Appareil DLNA**
Appareil DLNA	**Dispositif USB**
SugarSync, Dropbox, SkyDrive	**Dispositif USB**
Appareil portable	**Dispositif USB**

Sous-titres externes pris en charge

- Le téléviseur peut ne pas lire certains fichiers en raison de leur type d'encodage.
- En fonction du modèle, certains fichiers ne sont pas disponibles.

Nom	Format
MPEG-4 (texte minuté)	.ttxt
SAMI	.smi
SubRip	.srt
SubViewer	.sub
Micro DVD	.sub ou .txt
SubStation Alpha	.ssa
Advanced SubStation Alpha	.ass
Powerdivx	.psb
SMPTE-TT (texte)	.xml

Sous-titre internes pris en charge

- Le téléviseur peut ne pas lire certains fichiers en raison de leur type d'encodage.
- En fonction du modèle, certains fichiers ne sont pas disponibles.

Nom	Format
Xsub	AVI
SubStation Alpha	MKV
Advanced SubStation Alpha	MKV
SubRip	MKV
VobSub	MKV
MPEG-4 (texte minuté)	MP4
TTML en diffusion en continu fluide	MP4
SMPTE-TT (texte)	MP4
SMPTE-TT PNG	MP4

Formats de fichiers d'image et résolutions pris en charge

- Le téléviseur peut ne pas lire certains fichiers en raison de leur type d'encodage.
- En fonction du modèle, certains fichiers ne sont pas disponibles.

Extension de fichier	Format	Résolution
*.jpg *.jpeg	JPEG	15360 x 8640
*.png	PNG	4096 x 4096
*.bmp	BMP	4096 x 4096
*.mpo	MPO	15360 x 8640

Codecs et formats de fichiers de musique pris en charge

- Le téléviseur peut ne pas lire certains fichiers en raison de leur type d'encodage.
- En fonction du modèle, certains fichiers ne sont pas disponibles.

Extension de fichier	Format	Codec	Remarque
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	
*.flac	FLAC	FLAC	**Prend en charge jusqu'à 2 canaux.**
*.ogg	OGG	Vorbis	**Prend en charge jusqu'à 2 canaux.**
*.wma	WMA	WMA	**Prend en charge jusqu'à 10 Pro 5.1 canaux.** **Format WMA audio sans perte non pris en charge.** **Prend en charge jusqu'au profil M2.**
*.wav	wav	wav	
*.mid *.midi	midi	midi	**Type 0 et type 1 pris en charge.** **La fonction de recherche n'est pas prise en charge.** **Seul le mode USB est pris en charge.**
*.ape	ape	ape	**La fonction NonSmart n'est pas prise en charge.**
"*.aif *.aiff"	AIFF	AIFF	
*.m4a	ALAC	ALAC	

Codecs vidéo pris en charge

Le téléviseur peut ne pas lire certains fichiers en raison de leur type d'encodage.

En fonction du modèle, certains fichiers ne sont pas disponibles.

<table>
<tr><th>Format de fichier</th><th>Contenant</th><th>Codecs Vidéo</th><th>Résolution</th><th>Fréquence de trames (image/sec)</th><th>Débit binaire (Mbsp)</th><th>Codec audio</th></tr>
<tr><td>*.avi
*.mkv
*.asf</td><td rowspan="8">AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
MOV
FLV
VRO
VOB
PS
TS</td><td>Motion JPEG</td><td>640x480</td><td rowspan="8">MAX 30</td><td>8</td><td rowspan="8">Dolby Digital
LPCM
ADPCM(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
WMA
Dolby Digital Plus
MPEG(MP3)
DTS(Core, LBR)
G.711(A-Law, µ-Law)</td></tr>
<tr><td>*.wmv
*.mp4
*.mov
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.mov
*.flv
*.vob
*.svi
*.divx</td><td>H.264 BP / MP / HP</td><td rowspan="6">1920x1080</td><td rowspan="6">30</td></tr>
<tr><td>DivX 3.11 / 4 / 5 / 6</td></tr>
<tr><td>MPEG4 SP/ASP</td></tr>
<tr><td>Window Media Video v9(VC1)</td></tr>
<tr><td>MPEG2</td></tr>
<tr><td>MPEG1</td></tr>
<tr><td>*.webm</td><td>WebM</td><td>VP8</td><td>1920x1080</td><td>6~30</td><td>20</td><td>Vorbis</td></tr>
</table>

Autres restrictions

- Les codecs peuvent ne pas fonctionner correctement si un problème survient au niveau du contenu.
- S'il y a une erreur dans le contenu ou le contenant, la lecture du contenu vidéo risque d'être compromise.
- Le son ou la vidéo peuvent ne pas fonctionner si le nombre d'images par seconde ou le débit binaire est supérieur à la capacité du téléviseur.
- Si le tableau d'indexation contient des erreurs, la fonction Recherche (Saut) ne fonctionne pas.
- Lorsque vous visionnez une vidéo par l'intermédiaire d'une connexion réseau, la lecture pourrait être altérée en raison des vitesses de transmission des données.
- Certains types d'appareil audio ou d'appareil photo numériques USB ne sont pas compatibles avec le téléviseur.
- L'affichage du menu est retardé lorsque la vitesse de transmission est égale ou supérieure à 10 Mo/s.

Décodeurs vidéo

- Prend en charge jusqu'à H.264, Niveau 4.1 (FMO/ASO/RS non pris en charge)
- VC1 AP L4 non pris en charge.
- Format GMC 2 ou supérieur non pris en charge.

Décodeurs audio

- WMA 10 Pro prend en charge jusqu'à 5.1 canaux. Prend en charge jusqu'au profil M2. Format WMA audio sans perte non pris en charge.
- WMA 10 Pro ne prend pas en charge le profil M3.
- QCELP et AMR NB/WB ne sont pas pris en charge.
- Vorbis est pris en charge jusqu'à 2 canaux.
- Dolby Digital Plus est pris en charge jusqu'à 5.1 canaux.
- Le codec DTS LBR est seulement disponible pour les formats MKV, MP4 et TS.

À lire après avoir installé le téléviseur

Dimensions de l'image et signaux d'entrée

Signal d'entrée	Taille de l'image
Chaîne analogique/source externe	**16:9**, **Zoom1**, **Zoom2**, **4:3**
Composante (480i, 480p)	**16:9**, **Zoom1**, **Zoom2**, **4:3**
Composante (720p)	**16:9**, **Format large**, **4:3**
Composante (1080i, 1080p)	**16:9**, **Format large**, **4:3**, **Plein écran**
Chaîne numérique (720p)	**16:9**, **Format large**, **4:3**, **Vue intell. 2**
Chaîne numérique (1080i, 1080p)	**16:9**, **Format large**, **4:3**, **Plein écran**, **Vue intell. 2**
HDMI (720p, 1080i, 1080p)	**16:9**, **Format large**, **4:3**, **Plein écran**, **Vue intell. 1**, **Vue intell. 2**

Les réglages de **Image Format** s'appliquent à la source actuelle. La fonction **Image Format** gardera les mêmes réglages jusqu'à la prochaine sélection de la source à moins que vous en changiez.

Installation du système antivol

Le dispositif antivol permet de protéger physiquement le téléviseur contre le vol. Recherchez la fente du dispositif antivol à l'arrière de l'appareil. La fente se trouve à côté de l'icône . Pour utiliser le système antivol, enroulez le verrou autour d'un objet lourd, puis faites-le glisser dans la fente du téléviseur. Le système antivol est vendu séparément.

La méthode d'utilisation du dispositif antivol peut différer selon le modèle du téléviseur. Pour en savoir davantage, reportez-vous au guide d'installation du dispositif antivol.

La disponibilité varie en fonction du modèle.

À lire avant de configurer une connexion à Internet sans fil

Internet sans fil – précautions

- Ce téléviseur prend en charge les protocoles de communication IEEE 802.11a/b/g/n. Samsung recommande l'utilisation du protocole IEEE 802.11n. La lecture de certains fichiers vidéo enregistrés sur un dispositif branché au téléviseur par l'entremise d'un serveur DLNA pourrait être altérée.
- Pour utiliser une connexion Internet sans fil, le téléviseur doit être connecté à un routeur ou un modem sans fil. Si le routeur sans fil est compatible avec le protocole DHCP, le téléviseur peut utiliser une adresse IP statique ou DHCP pour établir la connexion au réseau sans fil.
- Sélectionnez une chaîne actuellement inutilisée pour le routeur sans fil. Si la chaîne choisie pour le routeur est actuellement utilisée par un autre appareil, il y aura des interférences et la communication échouera.
- La plupart des systèmes de réseau sans fil sont équipés d'un système de sécurité optionnel. Pour mettre en service le système de sécurité d'un réseau sans fil, vous devez créer un mot de passe à l'aide de caractères et de chiffres. Ce mot de passe est ensuite nécessaire pour se connecter à un point d'accès dont la fonction sécurité est activée.

Protocoles de sécurité du réseau sans fil

Votre téléviseur prend seulement en charge les protocoles de sécurité du réseau sans fil qui suivent.

- Mode d'authentification : WEP, WPAPSK, WPA2PSK
- Type de chiffrement : WEP, TKIP, AES

Les téléviseurs Samsung ne prennent pas en charge le type de chiffrement WEP ou TKIP conformément aux nouvelles spécifications de certification de produits sans fil lorsque le mode (Greenfield) 802.11n est sélectionné.

Si le routeur sans fil prend en charge la configuration WPS (Configuration Wi-Fi protégée), vous pouvez vous connecter au réseau à l'aide de la configuration par touches (PBC) ou d'un NIP (numéro d'identification personnel). WPS configurera automatiquement les clés SSID et WPA.

Le téléviseur ne peut se connecter à des routeurs sans fil non-certifiés.

Instructions à lire avant de procéder à la connexion d'un ordinateur (résolutions prises en charge)

Séries à DEL 5300, 5200, 5100, 6100 et 6200

Lorsque vous branchez le téléviseur à un ordinateur, choisissez, pour l'ordinateur, l'une des résolutions standard indiquées dans les tableaux sur cette page ou la page suivante. Le téléviseur se réglera automatiquement à la résolution choisie. Veuillez noter que la résolution recommandée et optimale est 1920 x 1080.

Si vous sélectionnez une résolution ne figurant pas dans le tableau, l'écran de votre téléviseur pourrait être vide ou seul le voyant de mise en circuit pourrait s'allumer.

Reportez-vous au manuel de l'utilisateur de votre carte graphique pour connaître les résolutions compatibles.

IBM

Résolution (horizontal x vertical)	Format d'affichage	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Fréquence de l'horloge (MHz)	Polarité (horizontale/ verticale)
720x400	70Hz	31.469	70.087	28.322	-/+

MAC

Résolution (horizontal x vertical)	Format d'affichage	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Fréquence de l'horloge (MHz)	Polarité (horizontale/ verticale)
640 x 480	67Hz	35.000	66.667	30.240	-/-
832x624	75Hz	49.726	74.551	57.284	-/-
1152x870	75Hz	68.681	75.062	100.000	-/-

VESA DMT

Résolution (horizontal x vertical)	Format d'affichage	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Fréquence de l'horloge (MHz)	Polarité (horizontale/ verticale)
640 x 480	60Hz	31.469	59.940	25.175	-/-
640 x 480	72Hz	37.861	72.809	31.500	-/-
640 x 480	75Hz	37.500	75.000	31.500	-/-
800x600	60Hz	37.879	60.317	40.000	+/+
800x600	72Hz	48.077	72.188	50.000	+/+
800x600	75Hz	46.875	75.000	49.500	+/+
1024x768	60Hz	48.363	60.004	65.000	-/-
1024x768	70Hz	56.476	70.069	75.000	-/-
1024x768	75Hz	60.023	75.029	78.750	+/+
1152x864	75Hz	67.500	75.000	108.000	+/+
1280 x 720	60Hz	45.000	60.000	74.250	+/+
1280x800	60Hz	49.702	59.810	83.500	-/+
1280x1024	60Hz	63.981	60.020	108.000	+/+
1280x1024	75Hz	79.976	75.025	135.000	+/+
1366x768	60Hz	47.712	59.790	85.500	+/+
1440x900	60Hz	55.935	59.887	106.500	-/+
1600x900RB	60Hz	60.000	60.000	108.000	+/+
1680x1050	60Hz	65.290	59.954	146.250	-/+
1920 x 1080	60Hz	67.500	60.000	148.500	+/+

Téléviseurs à DEL de série 4500, 4300 ou 4200

Après avoir raccordé un ordinateur au téléviseur, réglez la résolution de l'écran pour l'afficher à l'ordinateur. La résolution optimale est 1366 x 768 à 60 Hz. Si la résolution est réglée à une valeur différente de celles indiquées dans le tableau ci-dessous, il se peut que le téléviseur n'affiche aucune image. Réglez la résolution de manière adéquate, en se reportant au guide d'utilisation de l'ordinateur ou de sa carte graphique.

IBM

Résolution (horizontal x vertical)	Format d'affichage	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Fréquence de l'horloge (MHz)	Polarité (horizontale/ verticale)
720x400	70Hz	31.469	70.087	28.322	-/+

MAC

Résolution (horizontal x vertical)	Format d'affichage	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Fréquence de l'horloge (MHz)	Polarité (horizontale/ verticale)
640 x 480	67Hz	35.000	66.667	30.240	-/-
832x624	75Hz	49.726	74.551	57.284	-/-

VESA DMT

Résolution (horizontal x vertical)	Format d'affichage	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Fréquence de l'horloge (MHz)	Polarité (horizontale/ verticale)
640 x 480	60Hz	31.469	59.940	25.175	-/-
640 x 480	72Hz	37.861	72.809	31.500	-/-
640 x 480	75Hz	37.500	75.000	31.500	-/-
800x600	60Hz	37.879	60.317	40.000	+/+
800x600	72Hz	48.077	72.188	50.000	+/+
800x600	75Hz	46.875	75.000	49.500	+/+
1024x768	60Hz	48.363	60.004	65.000	-/-
1024x768	70Hz	56.476	70.069	75.000	-/-
1024x768	75Hz	60.023	75.029	78.750	+/+
1280 x 720	60Hz	45.000	60.000	74.250	+/+
1366x768	60Hz	47.712	59.790	85.500	+/+

Résolutions prises en charge pour les signaux vidéo

CEA-861

Résolution (horizontal x vertical)	Format d'affichage	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Fréquence de l'horloge (MHz)	Polarité (horizontale/ verticale)
720(1440)x480i	60Hz	15.734	59.940	27.000	-/-
720(1440)x576i	50Hz	15.625	50.000	27.000	-/-
720x480	60Hz	31.469	59.940	27.000	-/-
720x576	50Hz	31.250	50.000	27.000	-/-
1280 x 720	60Hz	45.000	60.000	74.250	+/+
1280 x 720	50Hz	37.500	50.000	74.250	+/+
1920x1080i	60Hz	33.750	60.000	74.250	+/+
1920x1080i	50Hz	28.125	50.000	74.250	+/+
1920 x 1080	60Hz	67.500	60.000	148.500	+/+
1920 x 1080	50Hz	56.250	50.000	148.500	+/+
1920 x 1080	30Hz	33.750	30.000	74.250	+/+
1920 x 1080	25Hz	28.125	25.000	74.250	+/+
1920 x 1080	24Hz	27.000	24.000	74.250	+/+

Licence

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.
ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that has passed rigorous testing to verify that it plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos.
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.
Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

Manufactured under a license from U.S. Patent No's: 5,956,674, 5,974,380, 5,978,762, 6,487,535, 6,226,616, 7,212,872, 7,003,467, 7,272,567, 7,668,723, 7,392,195, 7,930,184, 7,333,929 and 7,548,853. DTS, the Symbol, and DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS Premium Sound | 5.1 is a trademark of DTS, Inc. ©2012 DTS, Inc. All Rights Reserved.

Manufactured under a license from U.S. Patent No's: 6,285,767, 8,027,477, 5,319,713, 5,333,201, 5,638,452, 5,771,295, 5,970,152, 5,912,976, 7,200,236, 7,492,907, 8,050,434, 7,720,240, 7,031,474, 7,907,736 and 7,764,802. DTS, the Symbol, and DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS Studio Sound is a trademark of DTS, Inc. ©2012 DTS, Inc. All Rights Reserved.

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories.
Dolby et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

Open Source License Notice

Open Source used in this product can be found on the following webpage.

(http://opensource.samsung.com) Open Source License Notice is written only English.

Il se peut que cette licence ne soit pas prise en charge en fonction du pays ou du modèle.

Lexique

- **480i/480p/720p/1080i/1080p**

  Fait généralement référence au nombre de lignes de balayage réelles qui détermine la résolution de l'écran. Il existe deux méthodes de balayage : entrelacé et progressif.

  – Balayage

    Projection séquentielle de pixels pour former les images. Plus le nombre de pixels est élevé, plus les images sont claires et vives.

  – Progressif

    Une méthode de balayage séquentielle balayant chaque ligne, une après l'autre.

  – Entrelacé

    Une méthode de balayage en étage qui balaie une ligne sur deux jusqu'à la fin de l'écran, puis remplit les lignes restantes.

  (Exemple) Si le nombre de lignes horizontales balayées est 480i

  Balaie 240 lignes du début à la fin, puis balaie les 240 lignes restantes pour un total de 480 lignes.

  * Les principales différences entre 480i et 480p sont :

	480i	480p
Fréquence horizontale	15,75Khz	31,5Khz
Image/sec	30	60
Ligne à l'écran	480	480

- **DVI (interface vidéo numérique)**

  Le branchement du connecteur DVI du téléviseur au connecteur DVI de l'ordinateur à l'aide d'un câble HDMI-DVI vous permet d'utiliser le téléviseur comme écran d'ordinateur. Cependant, les câbles HDMI-DVI ne transmettent que le signal vidéo. Vous devez brancher des haut-parleurs à l'ordinateur à l'aide d'un autre câble pour entendre le son de l'ordinateur.

- **HDMI (Interface multimédia haute définition)**

  HDMI est une méthode de transmission permettant le transfert des signaux vidéo et audio par l'entremise d'un seul câble.

- **Adresses IP dynamiques et statiques**

  Si votre réseau nécessite une adresse IP dynamique, vous devez utiliser un modem ou routeur ADSL prenant en charge le protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Les modems et routeurs qui prennent en charge le protocole DHCP fournissent automatiquement l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle et les valeurs DNS dont votre téléviseur a besoin pour accéder à Internet, de sorte que vous n'ayez pas à les saisir manuellement. La plupart des réseaux domestiques utilisent une adresse IP dynamique.

  Si le réseau nécessite une adresse IP statique, vous devez saisir manuellement l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle et les valeurs DNS lors de la configuration de votre connexion au réseau. Pour obtenir ces données, veuillez communiquer avec votre fournisseur d'accès Internet.

  Si le réseau nécessite une adresse IP statique, vous devez utiliser un modem ADSL qui prend en charge le protocole DHCP. Les modems ADSL qui prennent en charge le protocole DHCP permettent aussi d'utiliser des adresses IP statiques.

- **Ethernet**

  Ethernet est un réseau local (LAN) utilisant des câbles coaxiaux respectant la norme IEEE.

- **Branchement d'une composante**

  Les câbles composantes sont principalement utilisés pour les consoles de jeux et transmettent le signal vidéo en le convertissant en un signal de luminance (Y) et deux signaux des couleurs (Pb et Pr). Le connecteur est identifié par [Component IN]_(Pr, Pb, Y) à l'arrière du téléviseur. Sur certains appareils, vous pourriez voir les noms Cr, Cb et Y. Cb et Cr sont les versions numériques des signaux Pb et Pr.

  Les connecteurs sont habituellement identifiés par leur couleur rouge (R), bleu (B) et vert (V) et offrent la meilleure qualité d'image possible pour une connexion analogique.